BSA

SPARES

Model B44 Shooting Star

Model B44 Victor Roadster

From Engine Number B44R–101

Catalogue Number 00–5134 1967

www.bsaunitsingles.com

CATALOGUE OF

B44 SHOOTING STAR
B44 VICTOR ROADSTER

ISSUED BY

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Service Department, Armoury Road,
Birmingham 11

TELEPHONE BIRMINGHAM VICTORIA 2381
TELEGRAMS "SELMOTO" BIRMINGHAM

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Registered Offices and Works : ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM 11

Telephones : BIRMINGHAM VICTORIA 2381 *Telegrams and Cables :* "SELMOTO BIRMINGHAM"

Contractors to Her Majesty's Government, the War Office, the Admiralty, the Post Office, the Colonial and Foreign Governments

00-5134-March-67 B.S.A. PRESS

www.bsaunitsingles.com

SUFFIX NUMBER TO BE USED TO IDENTIFY VARYING FINISHES.
CHIFFRES DE SUFFIXE A EMPLOYER POUR IDENTIFIER LES PRESENTATIONS VARIÉES.
NACHZAHLEN ZU BENUTZEN UM DIE VERSCHIEDENEN AUSFURÜNGEN ZU BEZEICHNEN.
CIFRAS ADICONALES QUE SE EMPLEA PARA IDENTIFICAR LOS ACABADOS VARIOS.

When ordering components with varying finishes, please state finish required by adding the APPROPRIATE NUMBER TO PART NUMBER.

En commandant des pièces avec présentations différentes veuillez indiquer la présentation requise en ajoutant les chiffres appropriés au numéro de CATALOGUE DE LA PIECE.

Bei Bestellungen von Teilen mit verschiedenen Ausfuhrüngen bitte die Erwünschte Ausfuhrung mit Angabe der entsprechenden Nachzahl nach dem TEILNUMMER BEZIECHNEN.

Al pedir piezas con acabados differentes sírvase indicar el acabado requirdo mediante la cifra relativa escrita después del NUMERO DE CATALOGO DE LA PIEZA.

EXAMPLE. Front Mudguards, Chrome 40-6571/003.

EXEMPLE. Garde-boue avant, Chrome 40–6571/003.

BEISPIEL. Vorderradschutzblech, Chromfeldern 40–6571/003.

EJEMPLO. Guardabarro delantera, Cromado 40–6571/003.

/007	BLACK	/003	CHROME
/007	NOIR	/003	CHROME
/007	SCHWARZ	/003	CHROMFELDERN
/007	NEGRO	/003	CROMADO

PRICES: No price codes are quoted in this list. For prices, please refer to the Master Priced List.

PRIX: Il n'ya pas de codes de prix dans cette list. Pour les prix, nous vous prions de vous reporter à la liste de prix courante.

PRISE: In dieser Liste ist Kein Preis-Kode angegeben. Preise Können aus der Haupt-Preisliste entnommen werden.

PRECIOS: Cifras de precio non cotizadas en esta lista. Para precios véase por favor la liste de precios maetra.

www.bsaunitsingles.com

PETROL TANK, RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

B44SS	PEONY RED AND IVORY, LINED GOLD. ALIZARINE CARMINÉE ET BLANC DE PLOMB, LIGNE D'OR. ALIZARINKARMIN UND ELFENBEIN, GOLDLINIL. CARMIN DE ALIZARINA Y BLANCO DE PLOMO, LINEA DE ORO.
B44R	ROYAL RED AND IVORY, LINED GOLD. ROUGE ROYALE ET BLANC DE PLOMB, LIGNE D'OR. KARMIN ROT UND ELFENBEIN, GOLDLINIL. ROJO REAL Y BLANCO DE PLOMO, LINEA DE ORO.

OIL TANK AND SIDECOVER, RÉSERVOIR D'HUILE ET PANNEAU LATERAL, ÖLTANK UND SEITENBLECH, DEPOSITO DE ACEITE Y PANEL DE LADO

B44SS	PEONY RED, LINED GOLD. ALIZARINE CARMINÉE, LIGNE D'OR. ALIZARINKARMIN, GOLDLINIL. CARMIN DE ALIZARINA, LINEA DE ORO.
***B44R**	ROYAL RED AND IVORY, LINED GOLD. ROUGE ROYALE ET BLANC DE PLOMB, LIGNE D'OR. KARMIN ROT UND ELFENBEIN, GOLDLINIL. ROJO REAL Y BLANCO DE PLOMO, LINEA DE ORO.

*NOTE: *The colour finishes quoted above for the B44R are only applicable to machines bearing the following engine/frame numbers:—*
B44R— 267, 268, 269, 608, 612, 613, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 626, 630, 631, 633, 650.
With the exception of these particular machines, the colour finish is identical to that of the model B44SS and the part numbers quoted for the B44SS petrol tank, oil tank and sidecover should be used when ordering spares.

www.bsaunitsingles.com

CARBURETTERS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORS

AMAL LTD., HOLDFORD ROAD, WITTON, BIRMINGHAM 6.

CHAINS, CHAÎNE, KETTE, CADENA

REYNOLDS CHAINS LTD., WYTHENSHAWE, MANCHESTER.

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

J. LUCAS LTD., GREAT HAMPTON STREET, BIRMINGHAM 18.

SPEEDOMETERS, COMPTEUR DE VITESSES, TACHOMETER, VELOCIMETROS

SMITH'S MOTOR ACCESSORIES LTD., CRICKLEWOOD WORKS, LONDON N.W.2.

TYRES, PNEAUS, LUFTREIFEN, NEUMATICOS

DUNLOP RUBBER CO. LTD., FORT DUNLOP, BIRMINGHAM 24.

SPARKING PLUGS, BOUGIES, ZUNDKERZE, BUJIAS

CHAMPION SPARKING PLUG CO. LTD., FELTHAM, MIDDLESEX.

SHOCK ABSORBERS, AMORTISSEUR, STOSSDÄMPFER, AMORTIGUADOR

GIRLING LTD., BIRMINGHAM ROAD, WEST BROMWICH.

www.bsaunitsingles.com

PISTON CHART, TABLEAU DES PISTONS, KOLBENTABELLE, GRAFICO DE EMBOLAS

Compression Ratio Taux de compression Kompression Compresion	PISTON COMPLETE PISTON COMPLET KOLBEN KOMPLETT EMBOLA COMPLETO			COMPRESSION RINGS SEGMENT DE COMPRESSION KOMPRESSIONS-RING ANILLO DE COMPRESION			PISTON RING (BOTTOM) SEGMENT (INFERIOR) KOLBENRING (UNTER) SEGMENTO (INFERIOR)		
	Standard Montante	+.010″	+.020″	Standard Montante	+.010″	+.020″	Standard Montante	+.010″	+.020″
9.0	41–793	41–795	41–797	41–90 Taper 41–92	41–88 Taper 41–104	41–89 Taper 41–93	41–98	41–102	41–99

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Makers No. No. de fabricant Hersteller-Nr. No. fabricante	Main Jet Gicleur principal Hauptdüse Surtidor principal	Pilot Jet Gicleur de ralenti Leerlaufdüse Surtidor piloto	Throttle Slide Boisseau des gaz Gassscheiber Corredera de aceleración	Needle Jet Gicleur d'aiguille Nadeldüse Surtidor de aguja	Needle Position Position d'aiguille Nadelstellung Posición de aguja
19–2400	R.930/11	230	25	3	.107	2

ASSEMBLIES COMPLETE, ENSEMBLE COMPLET, TIELE-MONTAGE KOMPLETT, ASEMBLI COMPLETO

Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
41–782	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
41–506	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo
41–546	Flywheel and Connecting Rod complete.	Volant et bielle complet	Schwungmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla acoplamiento completo
40–3235	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
41–805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo
40–4322	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
40–5180	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
40–5551	Front Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
40–6078	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
29–5962	Front Hub complete	Moyeu de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cuebo de rueda delantera completo
41–6022	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cuebo de rueda trasera completo

www.bsaunitsingles.com

INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

				Page Seite Pagina
Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	8 - 9
Cylinder and Crankshaft	Cylindre et vilebrequin	Zylinder und Kurbelwelle	Cilindro y cigüeñal	10 - 11
Crankcase	Carter de vilebrequin	Kurbelgehäuse	Caja de cigüeñal	12 - 13
Oil Pump	Pompe à huile	Ölpumpe	Bomba de aceite	14 - 15
Gear Cluster	Jeu d'engrenages	Zahnradsatz	Juego de engranajes	16 - 17
Gearchange Mechanism	Mécanisme de changement de vitesses.	Schaltung	Cambio	18 - 19
Footstart and Footchange	Kickstart et selecteur au pied	Kickstart und Fussschaltung	Arrancador y cambio de pies	20 - 23
Clutch	Embrayage	Kupplung	Embrague	24 - 25
Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro	26 - 29
Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	30 - 31
Sidecover Oil Tank Silencer	Panneau lateral Réservoir d'huile Silencieux	Seitenblech Öltank Schalldämpfer	Panel de lado Deposito de aceite Silenciador	32 - 33
Footrests and Brake Linkage	Repose-pied et timonerie de frein	Fussraste und Bremsgestaenge	Decansa-pie y mandos del freno	34 - 35
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	Horquilla delantera	36 - 39
Front Wheel	Roue avant	Vorderrad	Rueda delantera	40 - 41
Rear Wheel	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera	42 - 45
Mudguards	Garde-boue	Schutzblech	Guardabarros	46 - 49
Dual Seat Handlebar	Selle double Guidon	Doppelsitz Lenker	Asiento doble Manillar	50 - 51
Electrical Equipment	Equipement electrique	Elektr. Ausrüstung	Equipo electrico	52 - 55
Tools	Outils	Werkzeuge	Herramientos	56 - 57
Carburetter	Carburateur	Vergaser	Carburador	58 - 59

www.bsaunitsingles.com

Plate 1

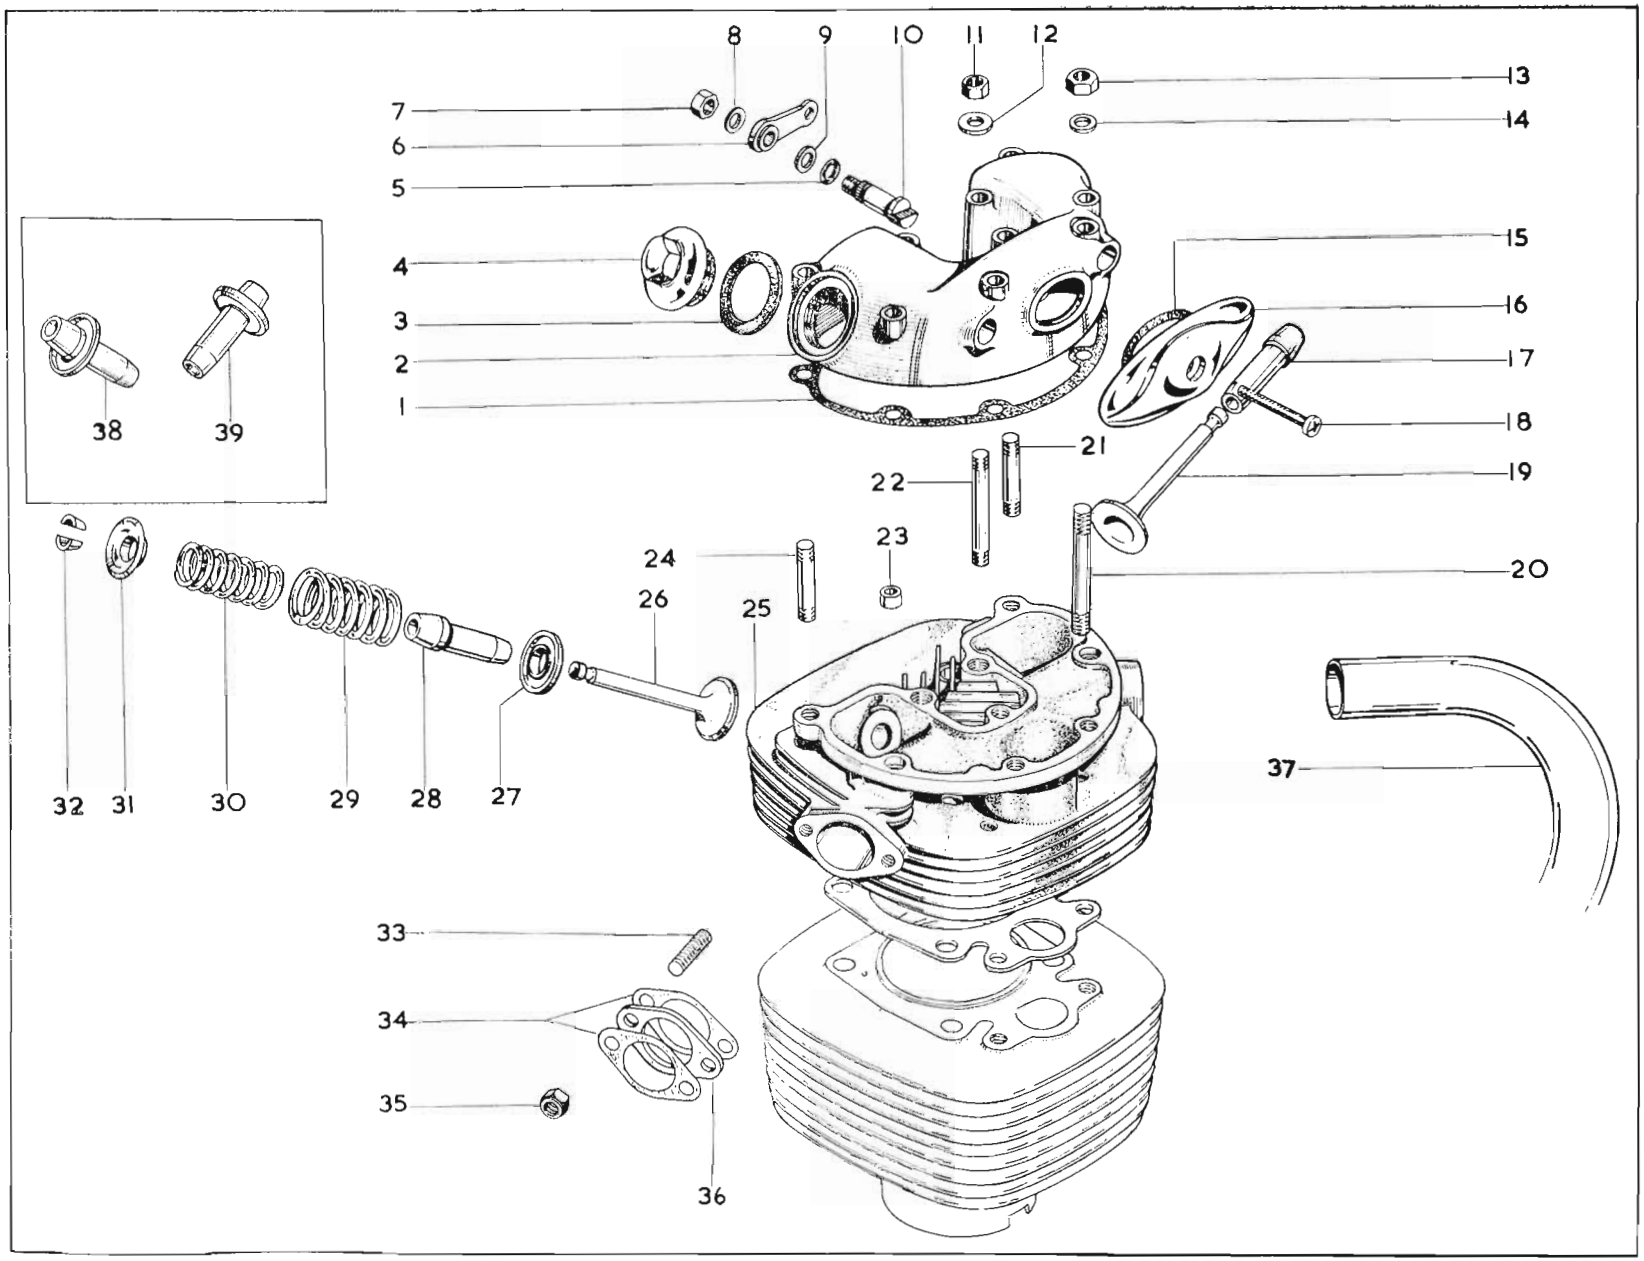

www.bsaunitsingles.com

Plate 1

CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	00–3163	Decoke Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
B44SS, B44R ...	00–3304	Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
B44SS, B44R ...	**1.** 40–207	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
B44SS, B44R ...	**2.** 40–415	Rocker Box	Boîtier des culbuteurs	Kipphebelkasten	Carter de los brazos oscilantes	
B44SS, B44R ...	**3.** 40–182	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**4.** 41–31	Inspection Cap	Chapeau inspection	Inspektionskappe	Capuchon inspeción	2
B44SS, B44R ...	**5.** 40–418	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
B44SS, B44R ...	**6.** 41–176	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
B44SS, B44R ...	**7.** 2–443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**8.** 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**9.** 15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**10.** 40–417	Valve Lifter	Levier pour soupape d'échappement.	Hebel für Auslassventil	Palanca por válvula de escape	
B44SS, B44R ...	**11.** 24–6040	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**12.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**13.** 40–209	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	7
B44SS, B44R ...	**14.** 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	7
B44SS, B44R ...	**15.** 40–56	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
B44SS, B44R ...	**16.** 40–208	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
B44SS, B44R ...	**17.** 41–633	Exhaust Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
B44SS, B44R ...	**18.** 40–295	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**19.** 41–789	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Válvula de escape	
B44SS, B44R ...	**20.** 40–129	Stud (long)	Goujon (longue)	Stehbolzen (lang)	Esparago (largo)	3
B44SS, B44R ...	**21.** 40–131	Stud (short)	Goujon (court)	Stehbolzen (kurz)	Esparago (corto)	2
B44SS, B44R ...	**22.** 40–127	Stud (medium)	Goujon (moyen)	Stehbolzen (mittel)	Esparago (medio)	2
B44SS, B44R ...	**23.** 66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
B44SS, B44R ...	**24.** 40–124	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**25.** 41–784	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
B44SS, B44R ...	**26.** 41–788	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión	
B44SS, B44R ...	**27.** 41–26	Spring Cup	Siège de ressort	Hülse	Copa	2
B44SS, B44R ...	**28.** 41–632	Inlet Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
B44SS, B44R ...	**29.** 65–2494	Spring (outer)	Ressort (extérieur)	Feder (aussen)	Resorte (exterior)	2
B44SS, B44R ...	**30.** 65–2495	Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Feder (innen)	Resorte (interior)	2
B44SS, B44R ...	**31.** 40–171	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
B44SS, B44R ...	**32.** 40–167	Collet	Collet	Keil	Refuerzo del cilindro	4
B44SS, B44R ...	**33.** 68–18	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**34.** 65–1417	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	2
B44SS, B44R ...	**35.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**36.** 65–1418	Tufnol Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**37.** 41–2747	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement	Auspuffrohr	Tubo de escape	
B44SS, B44R ...	***38.** 41–792	Inlet Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
B44SS, B44R ...	***39.** 41–809	Exhaust Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
		*Fitted first sets only	*Montées seulement sur les premières machines.	*Nur auf die ersten maschine montiert.	*Montadas solamente sobre las primeras máquinas.	

www.bsaunitsingles.com

Plate 2

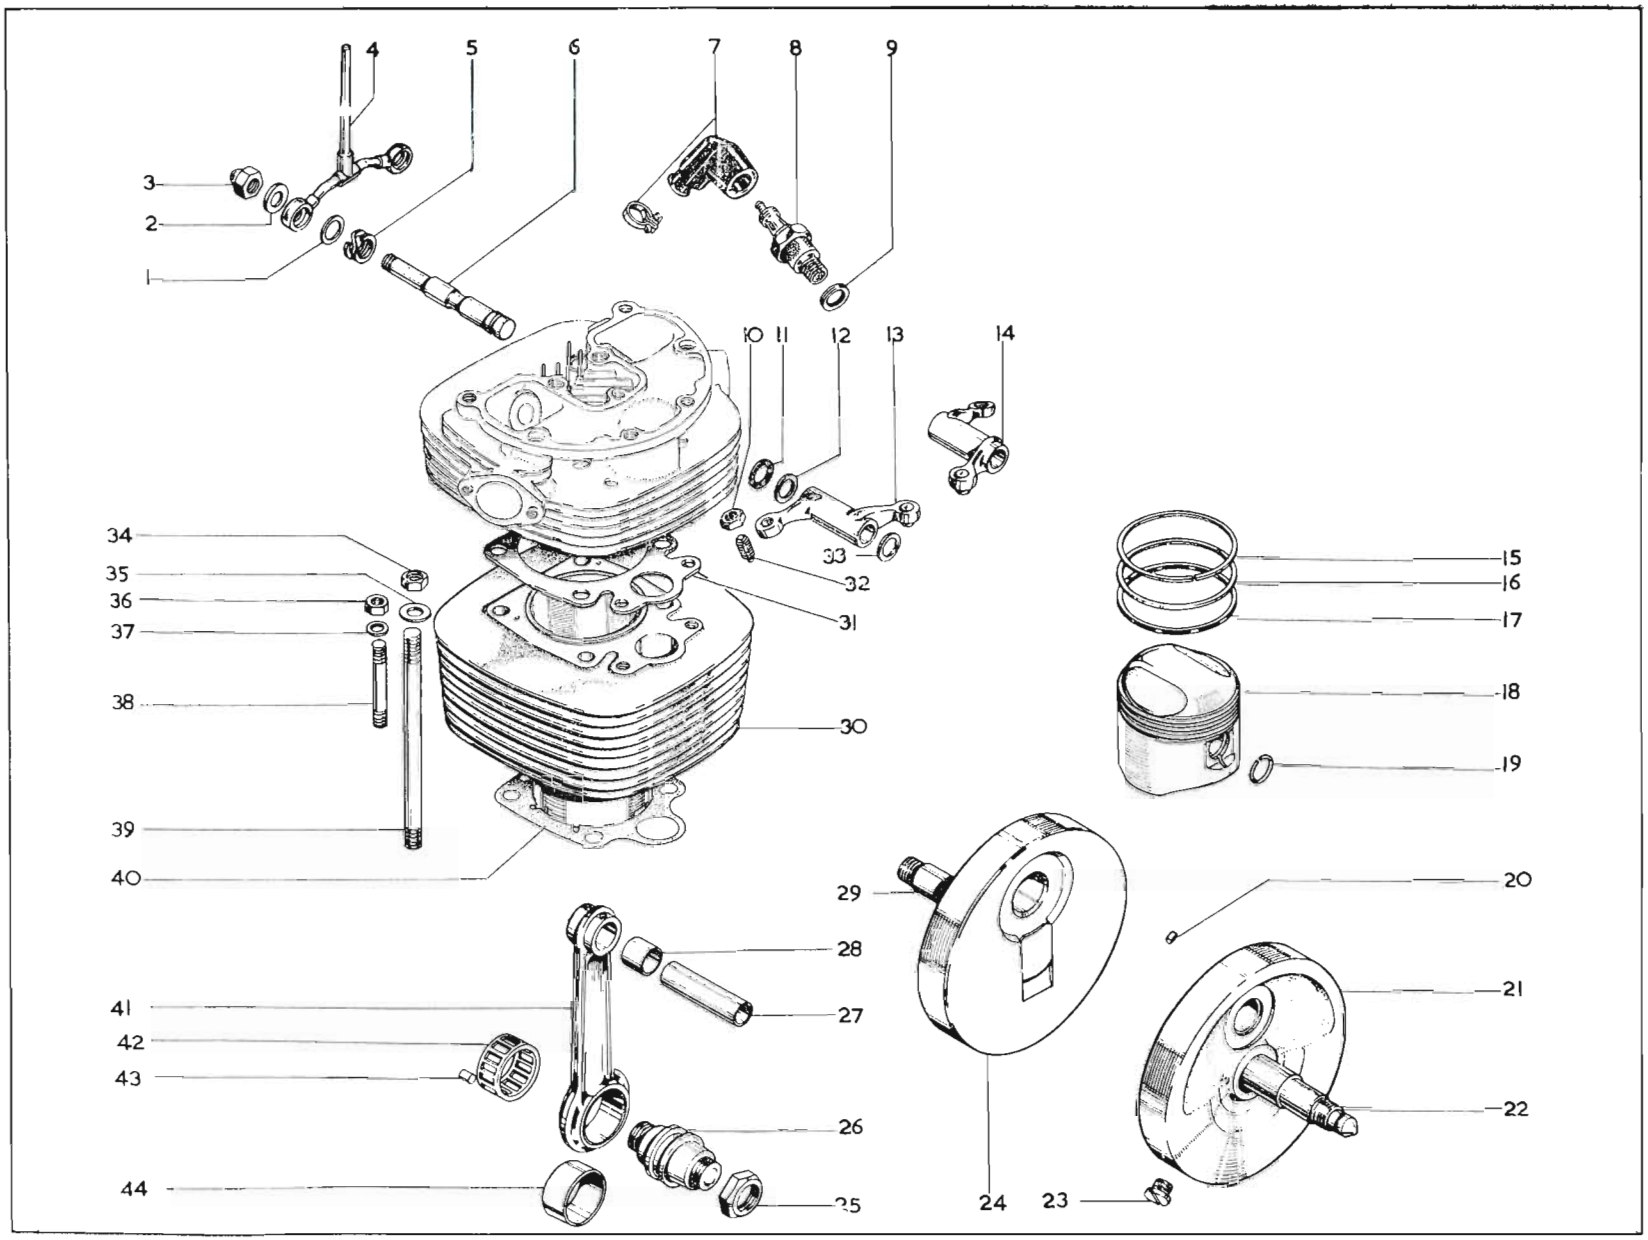

www.bsaunitsingles.com

Plate 2

CYLINDER AND CRANKSHAFT, CYLINDRE ET VILEBREQUIN, ZYLINDER UND KURBELWELLE, CILINDRO Y CIGÜEÑAL

Model / Modèle / Typen / Modelos	Spares Number / No. de pièce / Ersatzteil-Nr. / No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 40–157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**2.** 40–159	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
B44SS, B44R ...	**3.** 40–162	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**4.** 41–807	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile.	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
B44SS, B44R ...	**5.** 40–156	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**6.** 40–294	Rocker Spindle	Arbre	Welle	Arbol	2
B44SS, B44R ...	**7.** 19–7621	Suppressor	Dispositif antiparasite	Wellensauge	Supresor	
B44SS, B44R ...	**8.** 19–7634	Sparking Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía	
B44SS, B44R ...	**9.** 66–102	Sparking Plug Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**10.** 40–164	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**11.** 40–148	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
B44SS, B44R ...	**12.** 40–158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**13.** 40–292	Inlet Rocker	Culbuteur-admission	Einlasskipphebel	Brazo oscilantes admisión	
B44SS, B44R ...	**14.** 40–296	Exhaust Rocker	Culbuteur-échappement	Auslasskipphebel	Brazo oscilantes escape	
B44SS, B44R ...	***15.** 41–90	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
B44SS, B44R ...	***16.** 41–92	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
B44SS, B44R ...	***17.** 41–98	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
B44SS, B44R ...	***18.** 41–793	Piston complete	Piston complet	Kolben komplett	Embolo completo	
B44SS, B44R ...	**19.** 66–954	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
B44SS, B44R ...	**20.** 41–551	Peg	Ergot	Stift	Esparago	
B44SS, B44R ...	**21.** 41–554	Flywheel complete (right-hand)	Volant complet (droite)	Schwungmasse (rechts)	Volante (derecho)	
B44SS, B44R ...	**22.** 41–564	Shaft (right-hand)	Arbre (droite)	Welle (rechts)	Arbol (derecho)	
B44SS, B44R ...	**23.** 40–43	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
B44SS, B44R ...	**24.** 41–557	Flywheel complete (left-hand)	Volant complet (gauche)	Schwungmasse (links)	Volante (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**25.** 41–588	Crankpin Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**26.** 41–586	Crankpin	Maneton de vilebrequin	Kurbelzapfen	Codo del cigüeñal	
B44SS, B44R ...	**27.** 41–101	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo	
B44SS, B44R ...	**28.** 66–492	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**29.** 41–579	Shaft (left-hand)	Arbre (gauche)	Welle (links)	Arbol (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**30.** 41–787	Cylinder	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
B44SS, B44R ...	**31.** 41–638	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	**32.** 68–155	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
B44SS, B44R ...	**33.** 40–158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**34.** 15–152	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R ...	**35.** 41–639	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
B44SS, B44R ...	**36.** 24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**37.** 76–12	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**38.** 41–44	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**39.** 41–540	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
B44SS, B44R ...	**40.** 41–539	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
B44SS, B44R ...	**41.** 41–549	Connecting Rod	Bielle	Pleuelstange	Varilla de acoplamiento	
B44SS, B44R ...	**42.** 40–572	Roller Cage	Cage à rouleau	Rollergehäuse	Asiento para rodillo	
B44SS, B44R ...	**43.** 26–650	Roller	Roleau	Rolle	Rodillo	24
B44SS, B44R ...	**44.** 41–183	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	41–546	Flywheel and Connecting Rod Assembly.	Volant et bielle complet	Schwungmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla de acoplamiento completo.	
B44SS, B44R ...	41–548	Connecting Rod and Crankpin Assembly.	Bielle et maneton de vilebrequin complet.	Pleuelstange und Kurbelzapfen komplett.	Varilla de acoplamiento y codo del completo cigüeñal.	
		*See page 6.	*Voyez page 6.	*Siehe Seite 6.	*Vide pagina 6.	

www.bsaunitsingles.com

Plate 3

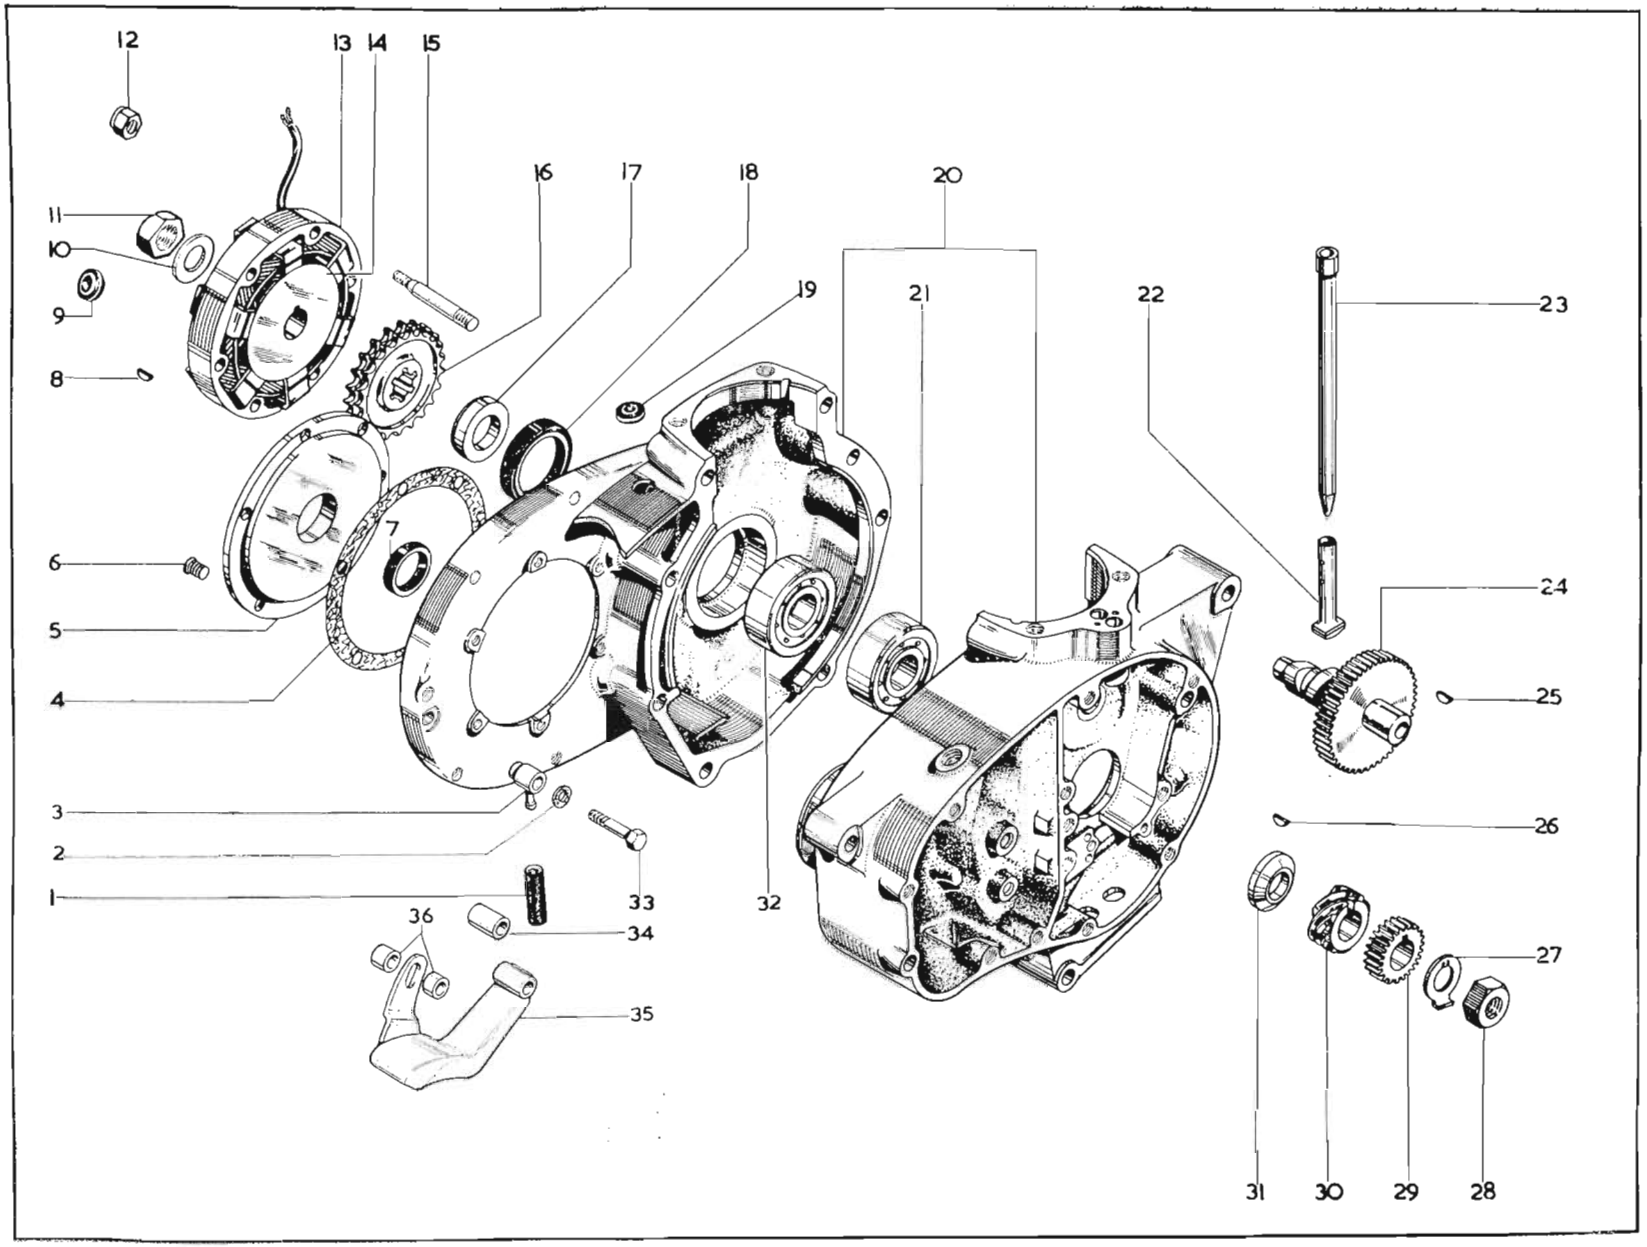

www.bsaunitsingles.com

Plate 3

CRANKCASE, CARTER DE VILEBREQUIN, KURBELGEHÄUSE, CAJA DE CIGÜEÑAL

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 40–375	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conección de engrase	
B44SS, B44R ...	**2.** 66–7518	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**3.** 68–383	Chain Oiler	Tube à graisse	Öler	Tubo de grasa	
B44SS, B44R ...	**4.** 40–241	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	**5.** 40–240	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
B44SS, B44R ...	**6.** 40–246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
B44SS, B44R ...	**7.** 40–243	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**8.** 41–673	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
B44SS, B44R ...	**9.** 40–705	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
B44SS, B44R ...	**10.** 29–2054	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**11.** 29–2053	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**12.** 40–414	Self-locking Nut	Écrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijación	3
B44SS, B44R ...	**13.** 19–8027	Stator	Stator	Stator	Estator	
B44SS, B44R ...	**14.** 19–8019	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	
B44SS, B44R ...	**15.** 41–325	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	3
B44SS, B44R ...	**16.** 41–615	Engine Sprocket (28T)	Pignon moteur (D–28)	Motor Ritzel (Z–28)	Piñón de motor (D–28)	
B44SS, B44R ...	**17.** 40–325	Distance Piece (.324—.327")	Entretoise (8.232—8.308 mm.)	Distanzrohr (8.232—8.308 mm.)	Distanciador (8.232—8.308 mm.)	as reqd.
B44SS, B44R ...	**17.** 40–326	Distance Piece (.309—.312 ")	Entretoise (7.860—7.937 mm.)	Distanzrohr (7.860—7.937 mm.)	Distanciador (7.860—7.937 mm.)	as reqd.
B44SS, B44R ...	**17.** 40–327	Distance Piece (.294—.297")	Entretoise (7.464—7.540 mm.)	Distanzrohr (7.464—7.540 mm.)	Distanciador (7.464—7.540 mm.)	as reqd.
B44SS, B44R ...	**18.** 40–25	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**19.** 41–674	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
B44SS, B44R ...	**20.** 41–506	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo	
B44SS, B44R ...	**21.** 24–732	Bearing (right-hand)	Roulement (droite)	Lager (rechts)	Rolamiento (derecho)	
B44SS, B44R ...	**22.** 41–668	Tappet	Poussoir	Stössel	Botador de válvula	2
B44SS, B44R ...	**23.** 41–790	Push Rod	Tige de culbuteur	Stange	Varilla de empuje	2
B44SS, B44R ...	**24.** 41–595	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arbol de levas	
B44SS, B44R ...	**25.** 40–118	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
B44SS, B44R ...	**26.** 41–560	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
B44SS, B44R ...	**27.** 40–455	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**28.** 42–5864	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**29.** 41–569	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
B44SS, B44R ...	**30.** 41–567	Oil Pump Drive	Commande de pompe à huile	Ölpumpen-Antrieb	Mando de bomba de aceite	
B44SS, B44R ...	**31.** 41–565	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
B44SS, B44R ...	**32.** 24–724	Bearing (left-hand)	Roulement (gauche)	Lager (links)	Rolamiento (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**33.** 21–5617	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**34.** 41–148	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**35.** 41–143	Chain Tensioner	Tendeur	Ketten-Nachstelivorrichtung	Tensor	
B44SS, B44R ...	**36.** 41–146	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 4

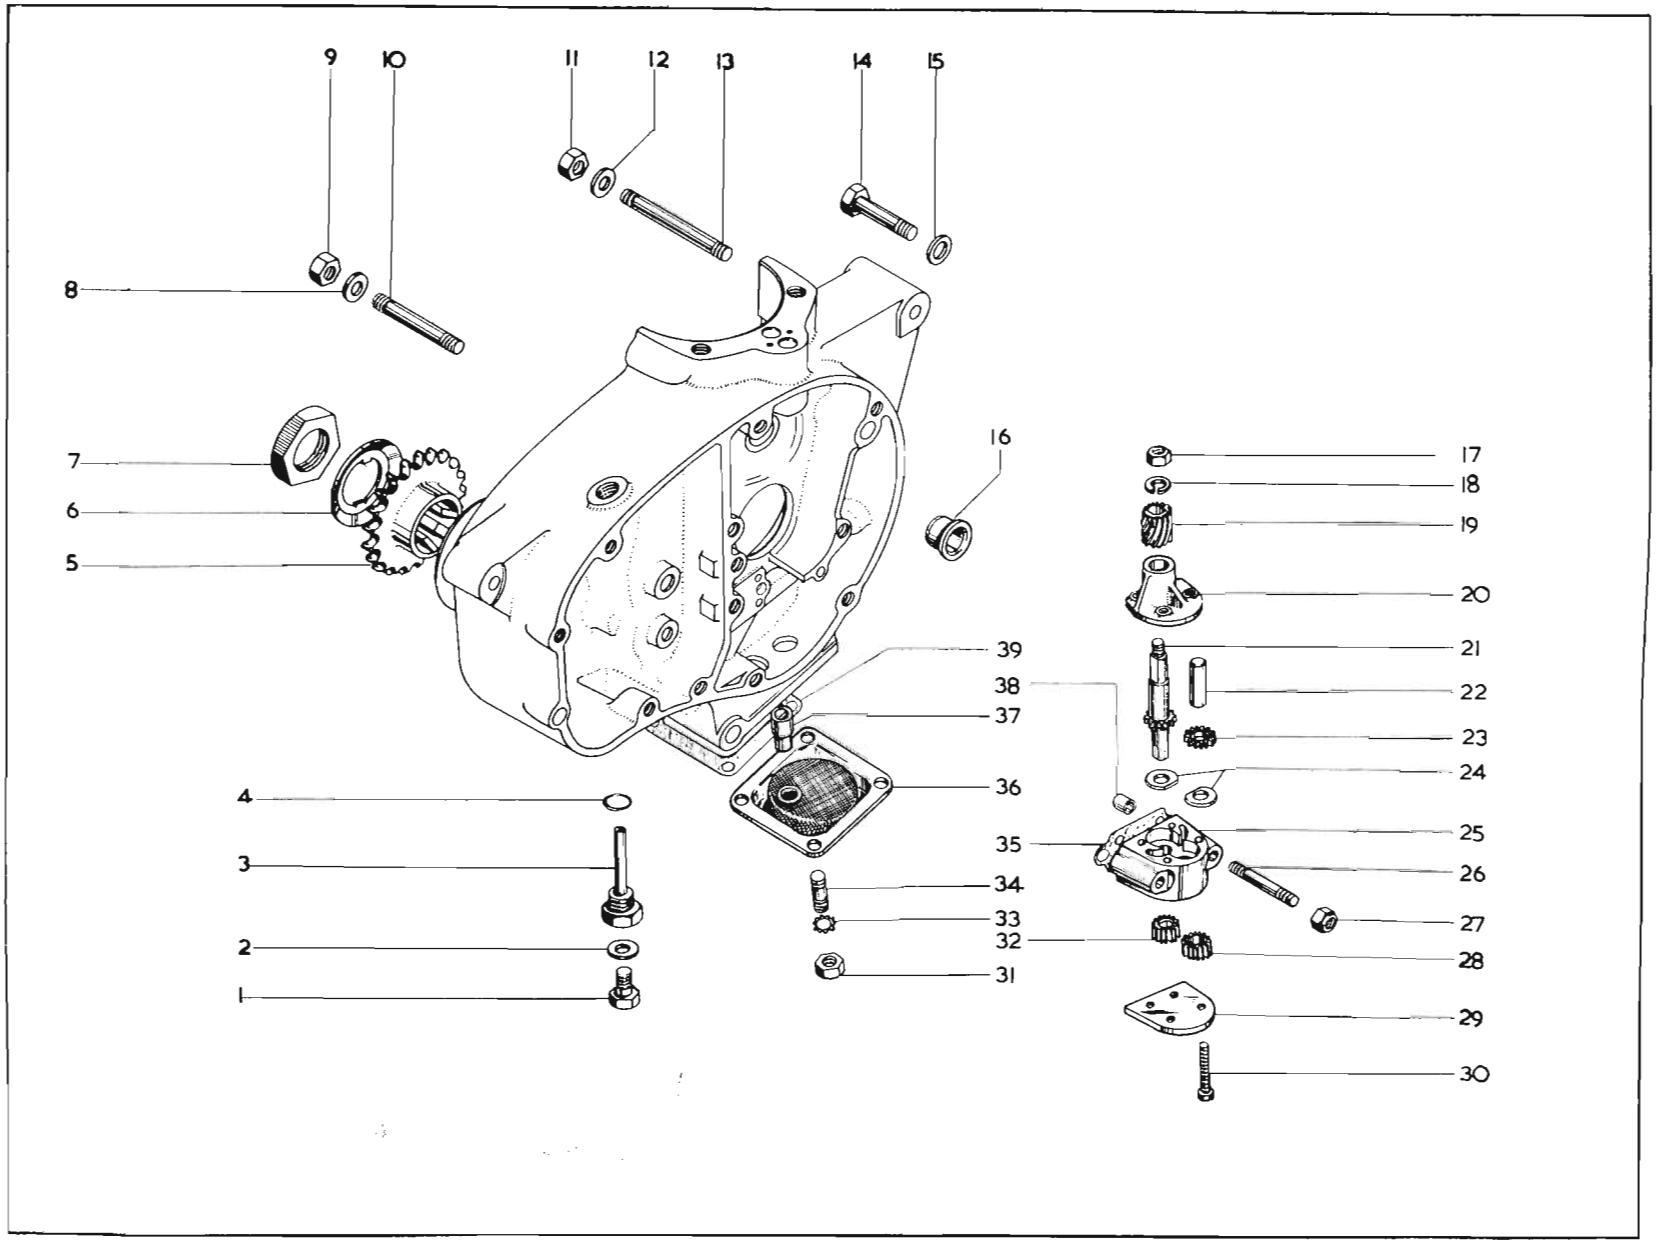

www.bsaunitsingles.com

Plate 4

OIL PUMP, POMPE À HUILE, ÖLPUMPE, BOMBA DE ACEITE

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R	**1.** 15-645	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**2.** 66-7518	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**3.** 40-3190	Oil Level Plug	Bouchon	Zapfen	Tapon	
B44SS, B44R ...	**4.** 68-3168	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
B44SS, B44R ...	**5.** 41-3092	Sprocket (17T)	Pignon à chaîne (D-17)	Ritzel (Z-17)	Piñón (D-17)	
B44SS, B44R ...	**6.** 40-3121	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**7.** 40-3051	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**8.** 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**9.** 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**10.** 40-20	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**11.** 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**12.** 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**13.** 40-19	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**14.** 41-34	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R ...	**15.** 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
B44SS, B44R ...	**16.** 41-513	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**17.** 2-51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**18.** 24-978	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**19.** 41-603	Pump Driving Gear	Engrenage d'entraînement	Antriebsrad	Engranaje de mando	
B44SS, B44R ...	**20.** 41-608	Top Plate	Couvercle (supérieur)	Schutzkappe (oben)	Tapa (superior)	
B44SS, B44R ...	**21.** 41-712	Driving Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**22.** 41-606	Driven Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**23.** 41-713	Feed Gear (driven)	Engrenage d'alimentation	Zufuhrzahnrad	Engranaje de alimentación	
B44SS, B44R ...	**24.** 41-714	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	2
B44SS, B44R ...	**25.** 41-803	Pump Body	Corps de pompe à huile	Ölpumpegehäuse	Cuerpo de la bomba de aceite	
B44SS, B44R ...	**26.** 41-802	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**27.** 40-414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**28.** 41-605	Scavenge Gear (driven)	Engrenage de retour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
B44SS, B44R ...	**29.** 67-1391	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
B44SS, B44R ...	**30.** 41-609	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**31.** 2-51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R ...	**32.** 41-604	Scavenge Gear (driver)	Engrenage de retour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
B44SS, B44R ...	**33.** 29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
B44SS, B44R ...	**34.** 31-222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
B44SS, B44R ...	**35.** 41-804	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	**36.** 41-620	Scavenge Cover	Couvercle retour d'huile	Spülschutzkappe	Tapa de barrido	
B44SS, B44R ...	**37.** 41-624	Scavenge Valve	Soupape de retour d'huile	Spülventil	Válvula de barrido	
B44SS, B44R ...	**38.** 41-706	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
B44SS, B44R ...	**39.** 67-1288	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	41-805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo	

www.bsaunitsingles.com

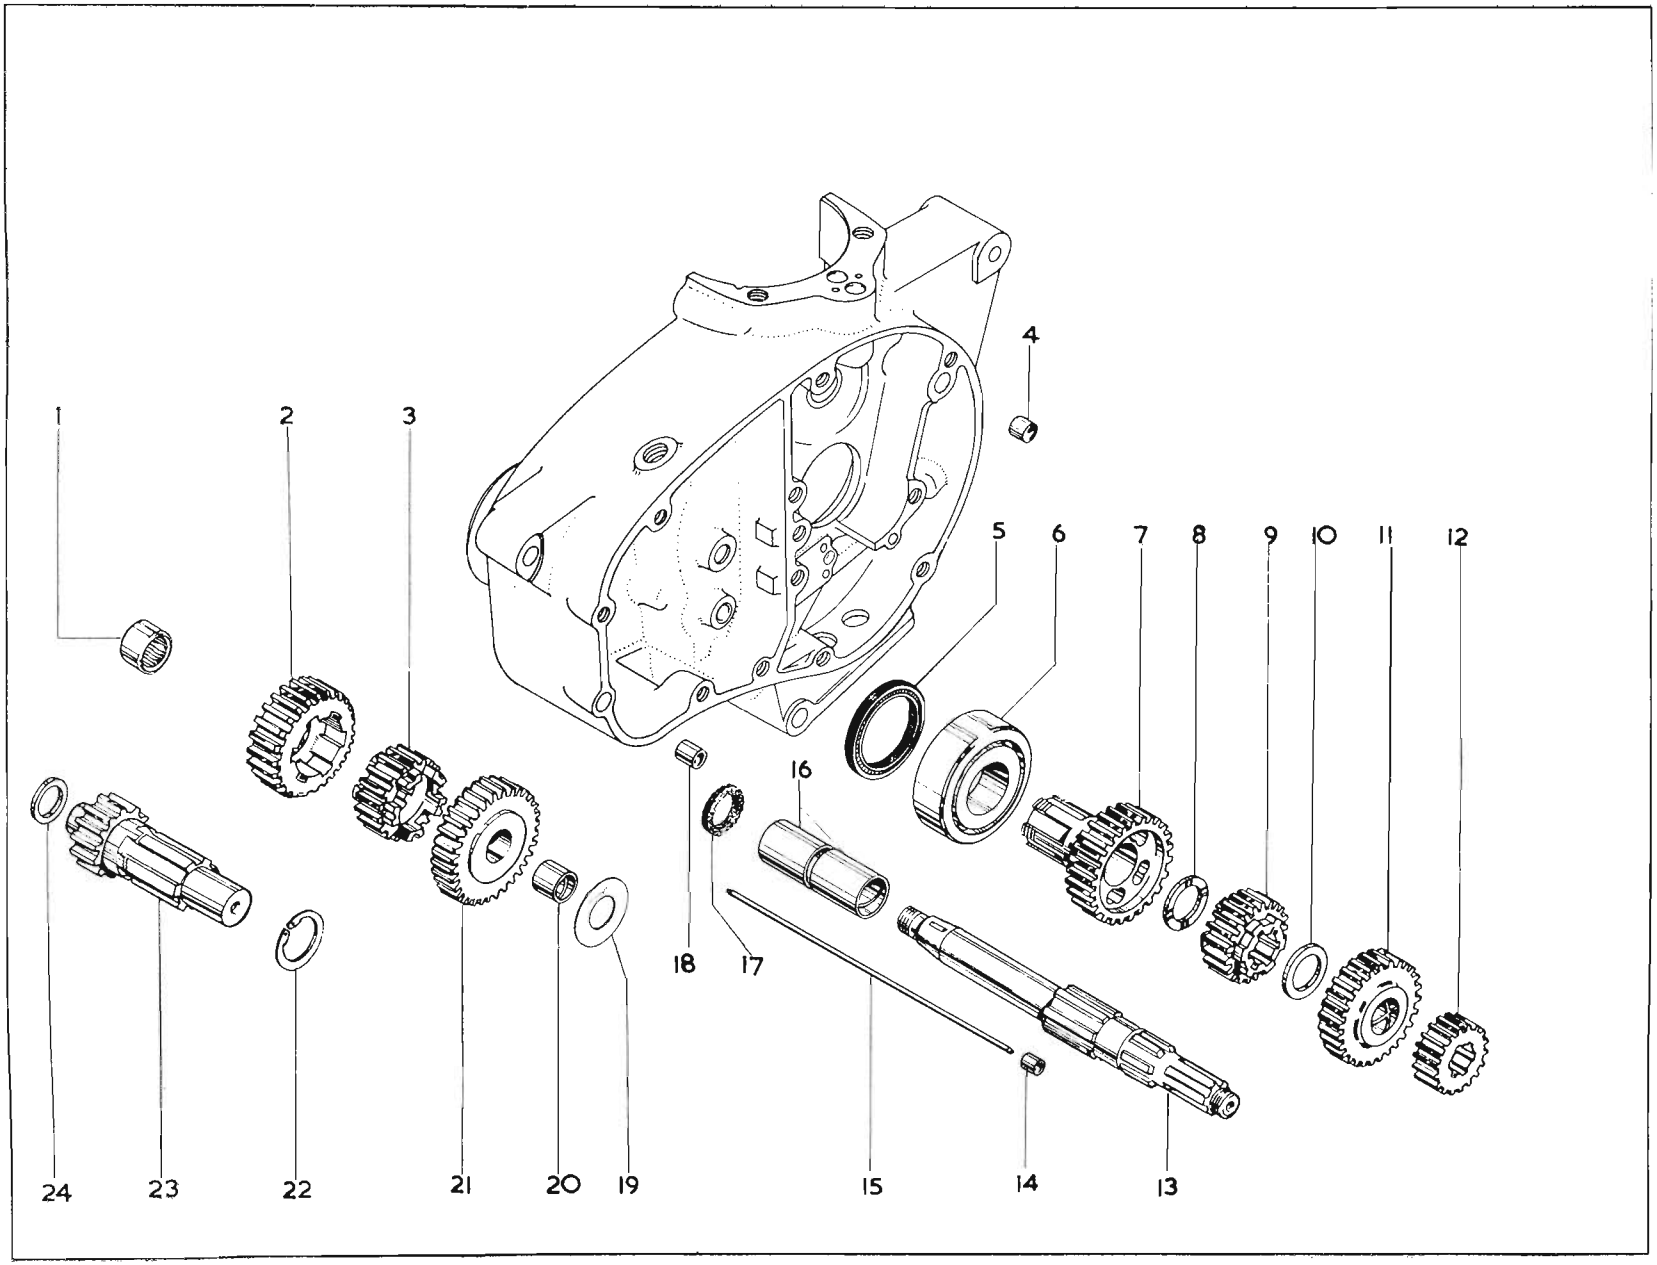

www.bsaunitsingles.com

Plate 5

GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANAJES

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 40-3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**2.** 41-3070	Pinion (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
B44SS, B44R ...	**3.** 41-3069	Pinion (19T)	Pignon (D-19)	Ritzel (Z-19)	Piñón (D-19)	
B44SS, B44R ...	**4.** 40-394	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
B44SS, B44R ...	**5.** 41-3054	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**6.** 29-3857	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**7.** 41-3061	Pinion (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
B44SS, B44R ...	**8.** 40-3020	Spacer (.093″—.094″)	Bague entretoise (2.3622—2.3876 mm.).	Distanzring (2.3622—2.3876 mm.)	Anillo espaciador (2.3622—2.3876 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**8.** 40-3126	Spacer (.098″—.099″)	Bague entretoise (2.489—2.514 mm.).	Distanzring (2.489—2.514 mm.)	Anillo eapaciador (2.489—2.514 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**8.** 40-3127	Spacer (.103″—.104″)	Bague entretoise (2.616—2.641 mm.).	Distanzring (2.616—2.641 mm.).	Anillo espaciador (2.616—2.641 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**9.** 41-3064	Pinion (21T)	Pignon (D-21)	Ritzel (Z-21)	Piñón (D-21)	
B44SS, B44R ...	**10.** 40-3019	Spacer (.075″—.076″)	Bague entretoise (1.905—1.9304 mm.).	Distanzring (1.905—1.9304 mm.)	Anillo espaciador (1.905—1.9304 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**10.** 40-3119	Spacer (.070″—.071″)	Bague entretoise (1.778—1.803 mm.).	Distanzring (1.778—1.803 mm.)	Anillo espaciador (1.778—1.803 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**10.** 40-3120	Spacer (.080″—.081″)	Bague entretoise (2.032—2.057 mm.).	Distanzring (2.032—2.057 mm.)	Anillo espaciador (2.032—2.057 mm.).	as reqd.
B44SS, B44R ...	**11.** 41-3063	Pinion (24T)	Pignon (D-24)	Ritzel (Z-24)	Piñón (D-24)	
B44SS, B44R ...	**12.** 41-3089	Pinion (16T)	Pignon (D-16)	Ritzel (Z-16)	Piñón (D-16)	
B44SS, B44R ...	**13.** 40-3254	Mainshaft	Arbre primaire	Getriebewelle	Arbol principal	
B44SS, B44R ...	**14.** 40-3007	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**15.** 40-3265	Push Rod	Tige d'embrayage	Kupplungsdruckstange	Varilla de embrague	
B44SS, B44R ...	**16.** 41-3045	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
B44SS, B44R ...	**17.** 90-6074	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
B44SS, B44R ...	**18.** 66-3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
B44SS, B44R ...	**19.** 40-3258	Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	
B44SS, B44R ...	**20.** 40-3262	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**21.** 41-3087	Pinion (27T)	Pignon (D-27)	Ritzel (Z-27)	Piñón (D-27)	
B44SS, B44R ...	**22.** 41-3078	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
B44SS, B44R ...	**23.** 41-3068	Layshaft with Top Gear (14T).	Arbre seconaire avec pignon (D-14).	Vorgelegewelle mit Ritzel (Z-14).	Arbol de reenvio con piñón (D-14).	
B44SS, B44R ...	**24.** 41-3074	Washer (.083″—.085″)	Rondelle (2.108—2.159 mm.)	Scheibe (2.108—2.159 mm.)	Arandela (2.108—2.159 mm.)	as reqd.
B44SS, B44R ...	**24.** 41-3072	Washer (.078″—.080″)	Rondelle (1.981—2.032 mm.)	Scheibe (1.981—2.032 mm.)	Arandela (1.981—2.032 mm.)	as reqd.

www.bsaunitsingles.com

Plate 6

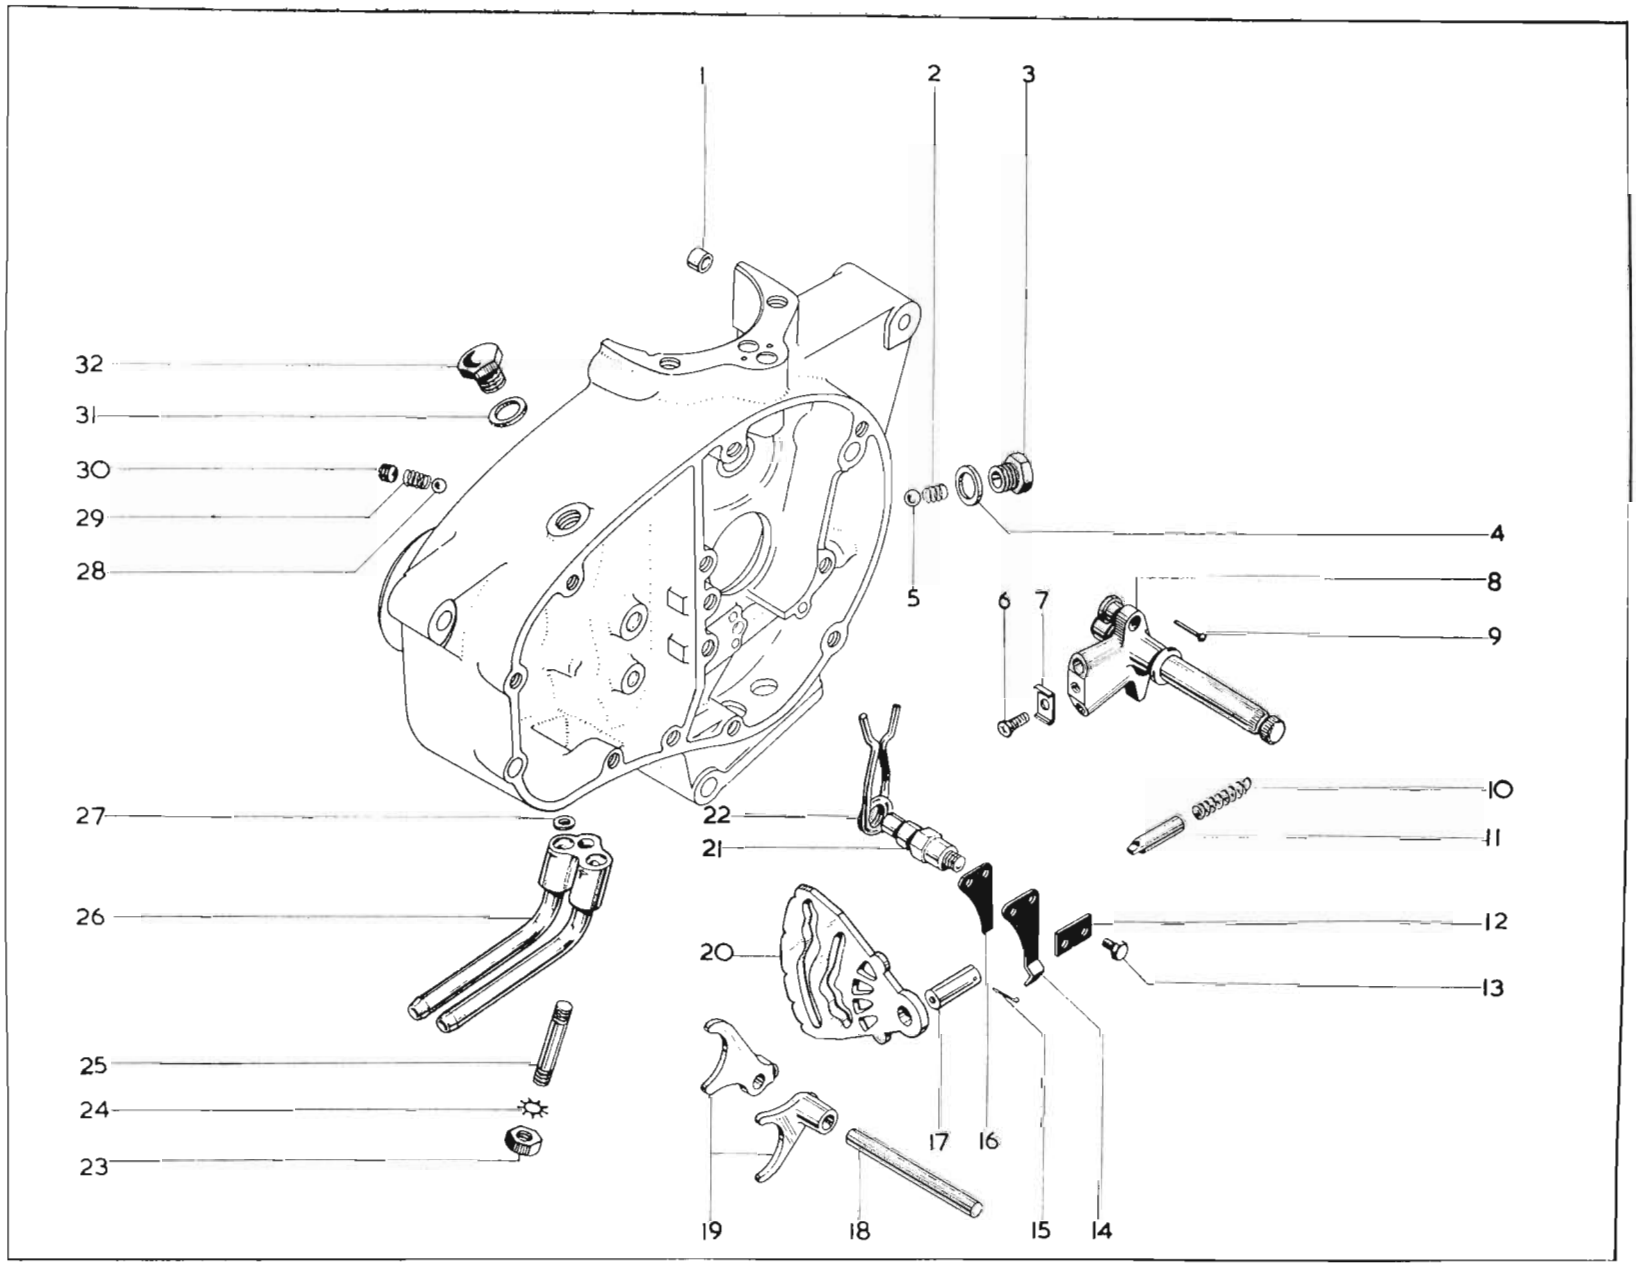

www.bsaunitsingles.com

Plate 6
GEARCHANGE MECHANISM, MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES, SCHALTUNG, CAMBIO

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 67–1236	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
B44SS, B44R ...	**2.** 40–387	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**3.** 67–1505	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
B44SS, B44R ...	**4.** 67–1498	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**5.** 90–241	Ball	Bille	Kugel	Bola	
B44SS, B44R ...	**6.** 40–3323	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**7.** 40–3194	Plate	Plaque	Scheibe	Placa	
B44SS, B44R ...	**8.** 40–3321	Quadrant	Secteur	Segment	Sector	
B44SS, B44R ...	**9.** 40–3059	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
B44SS, B44R ...	**10.** 40–3155	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
B44SS, B44R ...	**11.** 40–3193	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo	2
B44SS, B44R ...	**12.** 40–3045	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
B44SS, B44R ...	**13.** 40–3044	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**14.** 40–3042	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**15.** 35–709	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
B44SS, B44R ...	**16.** 40–3043	Spring Plate	Plaque de ressort	Federplatte	Placa de resorte	
B44SS, B44R ...	**17.** 40–3291	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**18.** 40–3032	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**19.** 40–3033	Selector Forks	Fourchette de selecteur	Schaltgabel	Horquilla de mando de caja de velocidades.	2
B44SS, B44R ...	**20.** 40–3294	Cam Plate	Plaque de came	Nockenplatte	Placa de leva	
B44SS, B44R ...	**21.** 40–3289	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
B44SS, B44R ...	**22.** 40–3061	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**23.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**24.** 36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**25.** 40–24	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
B44SS, B44R ...	**26.** 41–735	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conneción de engrase	
B44SS, B44R ...	**27.** 68–598	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**28.** 1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
B44SS, B44R ...	**29.** 40–385	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**30.** 40–376	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
B44SS, B44R ...	**31.** 2–2894	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**32.** 40–3064	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

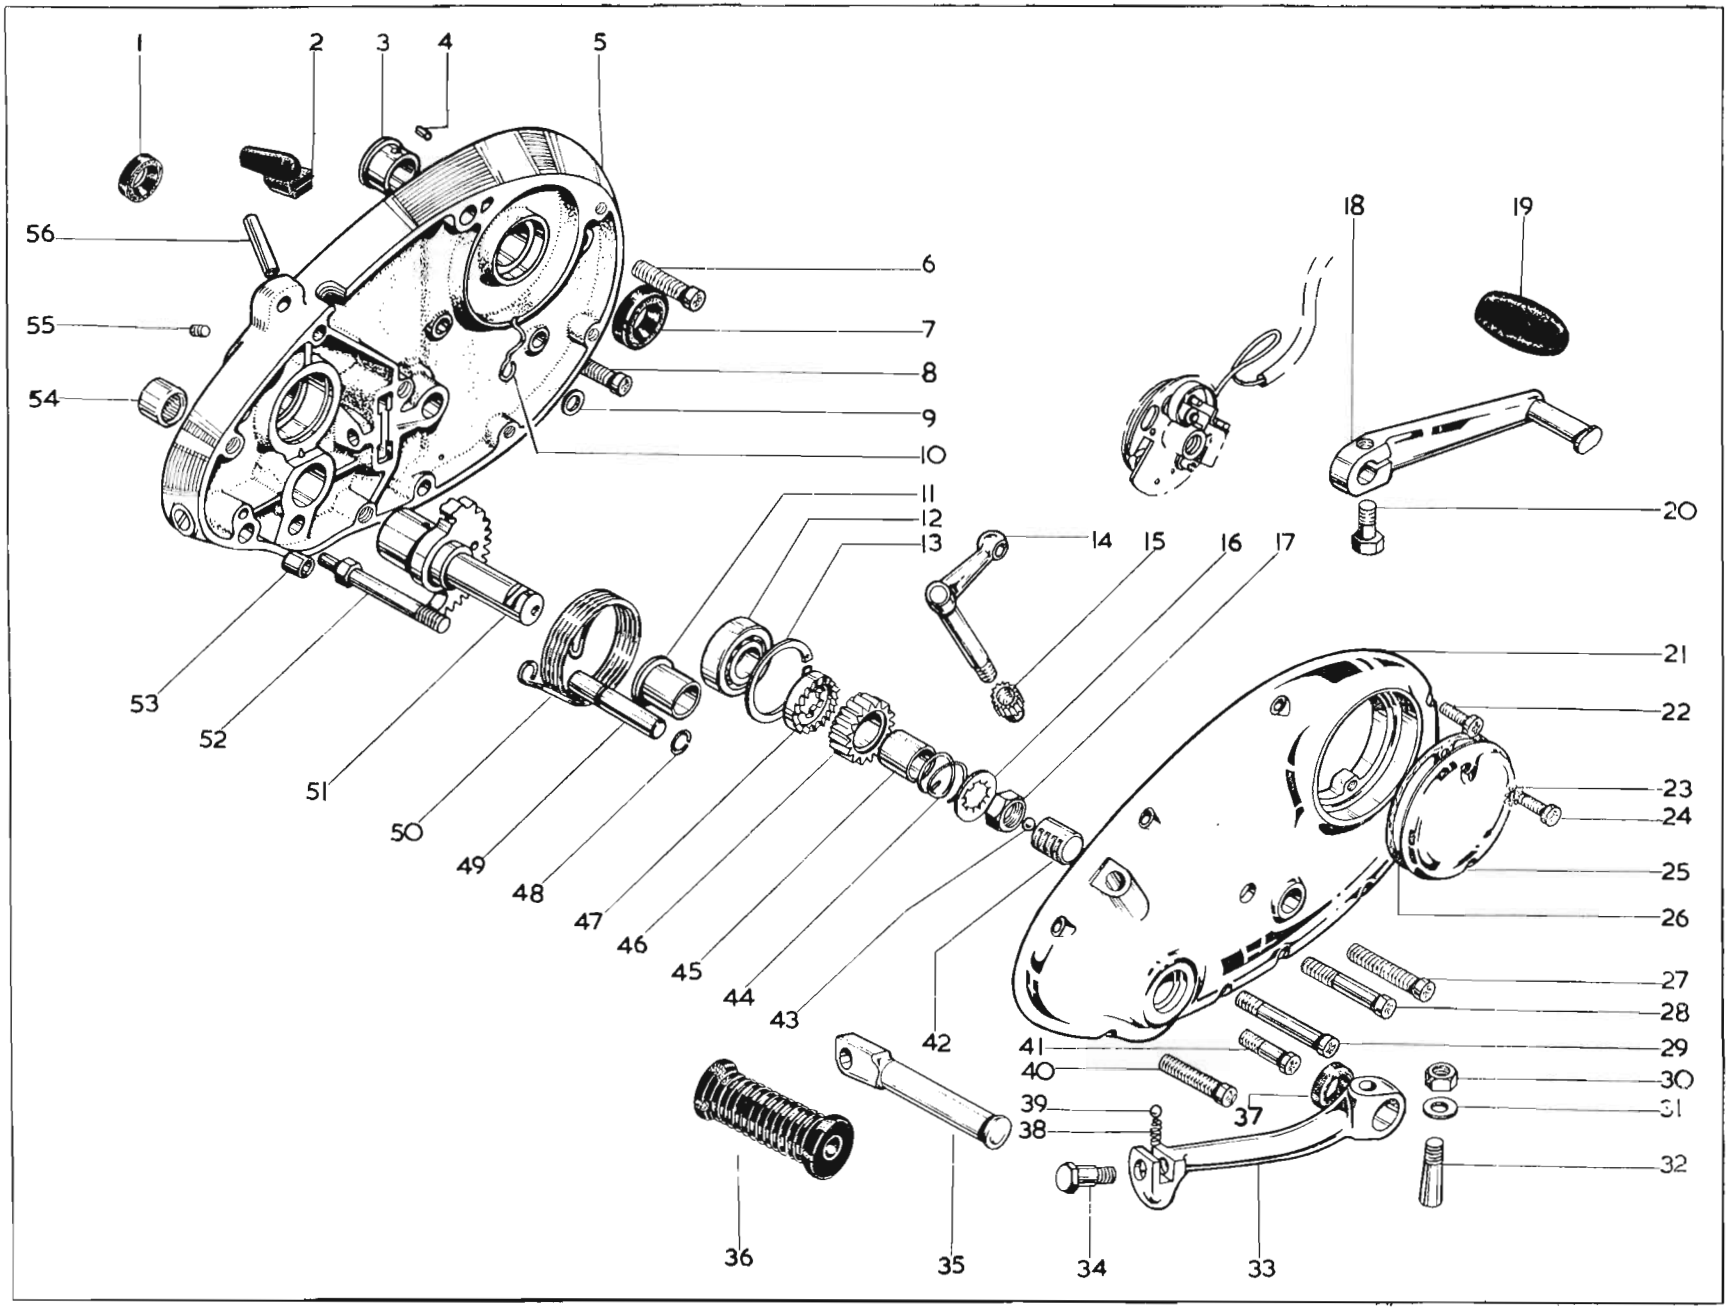

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 40–977	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**2.** 41–715	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
B44SS, B44R ...	**3.** 40–222	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**4.** 40–28	Peg	Ergot	Sicherungsstift	Esparago	
B44SS, B44R ...	**5.** 41–519	Inner Cover	Couvercle intérieur	Innere Schutzkappe	Tapa interior	
B44SS, B44R ...	**6.** 40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	5
B44SS, B44R ...	**7.** 40–679	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**8.** 40–235	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**9.** 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**10.** 90–5268	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R ...	**11.** 40–3270	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**12.** 90–11	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**13.** 76–528	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
B44SS, B44R ...	**14.** 40–3285	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
B44SS, B44R ...	**15.** 40–3283	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
B44SS, B44R ...	**16.** 40–3257	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**17.** 76–271	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**18.** 40–3073	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
B44SS, B44R ...	**19.** 89–3208	Rubber	Caoutchouc	Gummi	Goma	
B44SS, B44R ...	**20.** 42–6554	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**21.** 40–663	Outer Cover	Couvercle extérieur	Aussen Schutzkappe	Tapa exterior	
B44SS, B44R ...	**22.** 40–236	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R ...	**23.** 29–3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**24.** 54–9012	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**25.** 40–684	Cover	Couvercle	Shutzkappe	Tapa	
B44SS, B44R ...	**26.** 40–688	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**27.** 40–234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**28.** 76–546	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R ...	**29.** 40–228	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**30.** 2–2578	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**31.** 2–2580	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**32.** 2–2579	Cotter	Clavette	Sicherungsstift	Chaveta	
B44SS, B44R ...	**33.** 40–3082	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
B44SS, B44R ...	**34.** 40–3084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**35.** 68–3317	Pedal	Pédale	Hebel	Pedal	
B44SS, B44R ...	**36.** 68–3193	Pedal Rubber	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

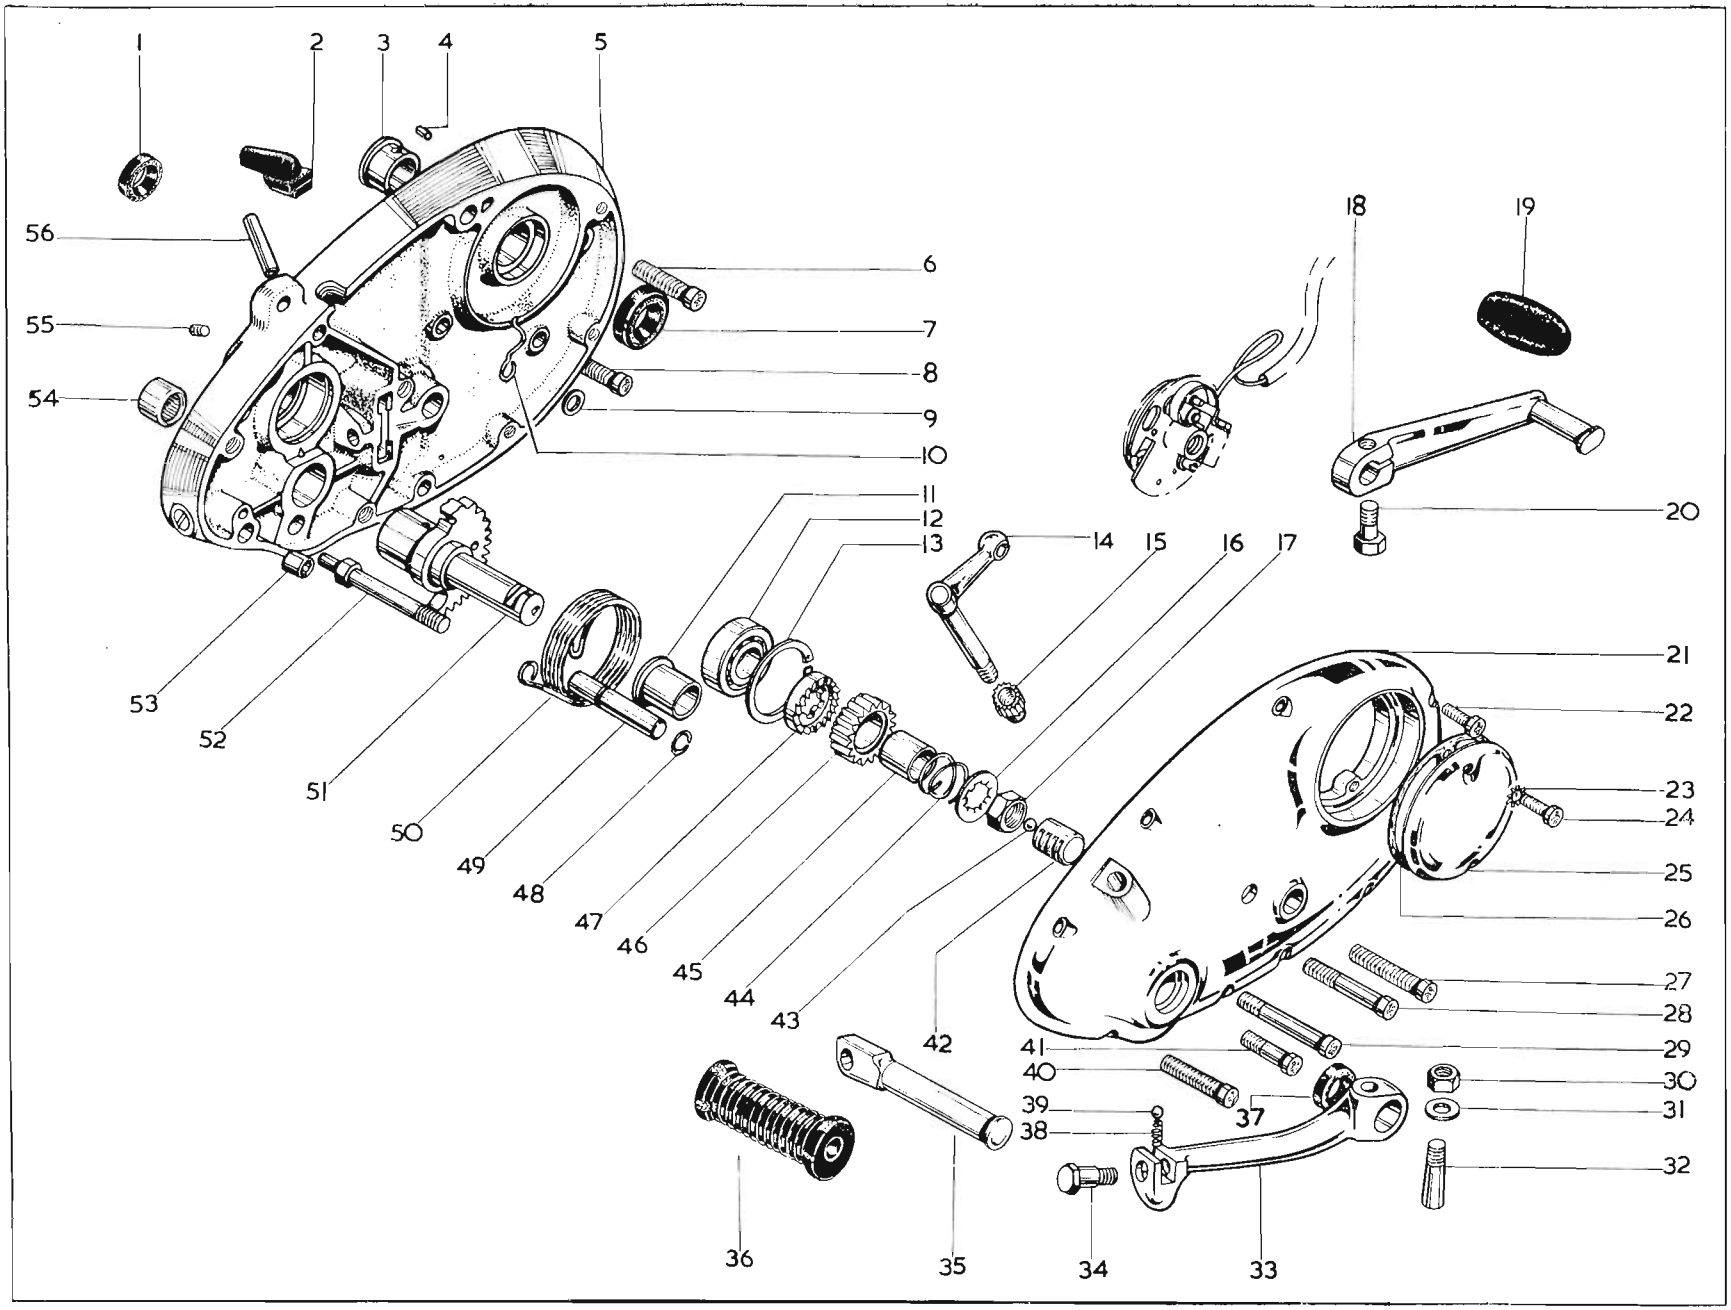

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**37.** 40–3281	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
B44SS, B44R ...	**38.** 40–3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**39.** 1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
B44SS, B44R ...	**40.** 40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**41.** 76–210	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**42.** 40–3282	Operating Rack	Cremaillére	Zahnstange	Cremallera	
B44SS, B44R ...	**43.** 65–2593	Ball	Bille	Kugel	Bola	
B44SS, B44R ...	**44.** 40–3273	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**45.** 40–3272	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**46.** 40–3271	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
B44SS, B44R ...	**47.** 40–3279	Ratchet	Roue à rochet	Zahnbogen	Rueda dentada	
B44SS, B44R ...	**48.** 40–3277	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
B44SS, B44R ...	**49.** 40–3276	Kickstarter Stop	Butée de kick	Kickstarterlanschlag	Dispositivo de tope	
B44SS, B44R ...	**50.** 40–3275	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**51.** 41–3059	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**52.** 40–3278	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
B44SS, B44R ...	**53.** 66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
B44SS, B44R ...	**54.** 40–3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**55.** 53–3049	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
B44SS, B44R ...	**56.** 75–257	Breather Pipe	Reniflard	Entlüfter	Respiradero	

www.bsaunitsingles.com

Plate 8

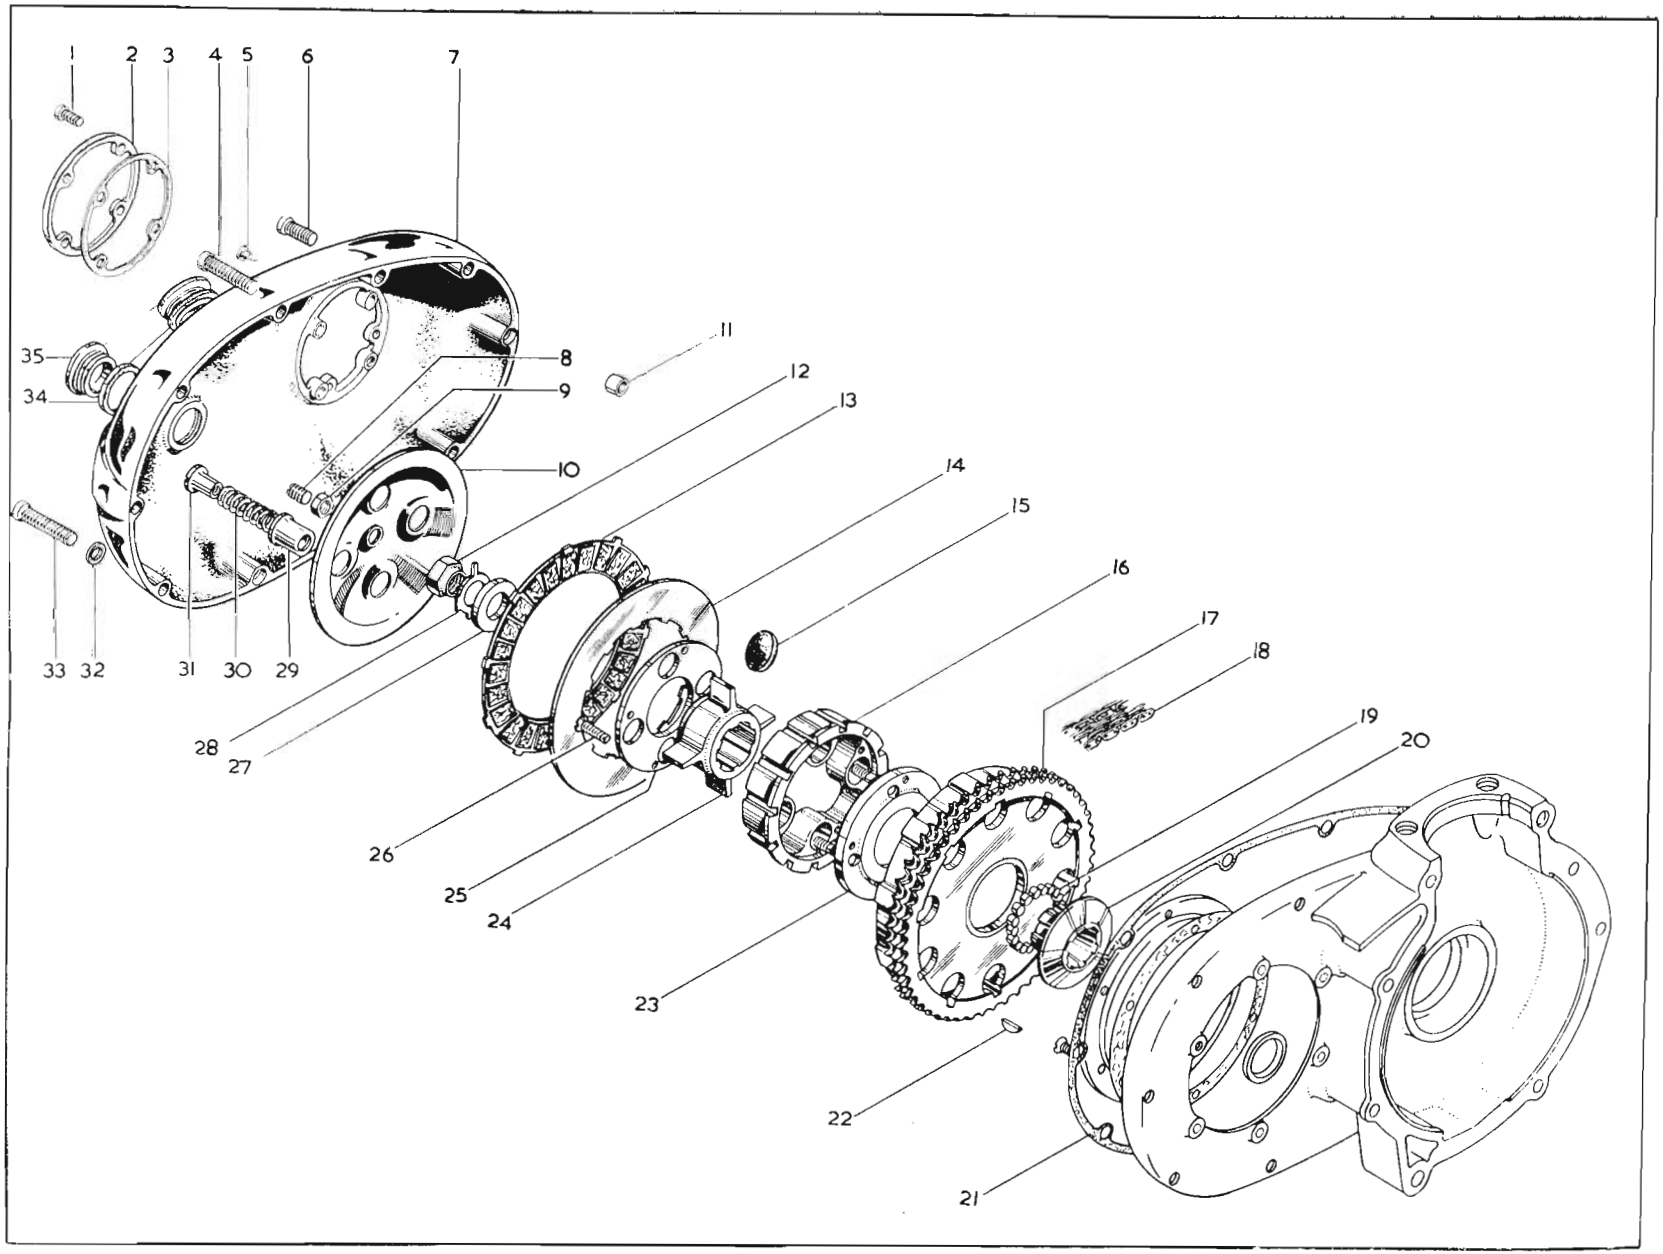

www.bsaunitsingles.com

Plate 8

CLUTCH, EMBRAYAGE, KUPPLUNG, EMBRAGUE

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 76–4116	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**2.** 68–839	Timing Inspection Cover	Couvercle de la boîte de distribution.	Steuerungsdeckel	Tapa de la caja de distribución	
B44SS, B44R ...	**3.** 68–840	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	**4.** 40–234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R ...	**5.** 40–1005	Ignition Pointer	Tige pour calage de allumage	Stift für Zündzeitpunkt	Eje para avance del encendido	
B44SS, B44R ...	**6.** 40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	5
B44SS, B44R ...	**7.** 40–1001	Primary Cover	Couvercle primaire	Primarkappe	Tapa primario	
B44SS, B44R ...	**8.** 40–3230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**9.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**10.** 40–3222	Pressure Plate	Disque extérieur d'embrayage	Aussere Kupplungsscheibe	Disco exterior del embrague	
B44SS, B44R ...	**11.** 66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
B44SS, B44R ...	**12.** 40–3227	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**13.** 40–3233	Driving Plate	Disque d'entraînement	Mitnehmerplatte	Placo de mando	4
B44SS, B44R ...	**14.** 40–3220	Driven Plate	Disque entraîne	Reibscheibe	Disco accionado	5
B44SS, B44R ...	**15.** 41–3212	Rubber Pad	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	8
B44SS, B44R ...	**16.** 41–3210	Clutch Centre	Moyeaux d'embrayage	Kupplungsnabe	Cubo de embrague	
B44SS, B44R ...	**17.** 40–3203	Chainwheel	Couronne d'embrayage	Kupplungskettenrad	Piñón de cadena del embrague	
B44SS, B44R ...	**18.** 19–8683	Primary Chain	Chaîne primaire	Antriebskette	Cadena motrice	
B44SS, B44R ...	**19.** 40–3206	Roller	Rouleau	Rolle	Rodillo	25
B44SS, B44R ...	**20.** 40–3201	Clutch Hub	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmitnehmer	Mangueto de embrague	
B44SS, B44R ...	**21.** 40–1020	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R ...	**22.** 40–3150	Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta	
B44SS, B44R ...	**23.** 40–3207	Retaining Plate (inner)	Plaque arrêtoir (intérieur)	Haltscheibe (innen)	Placa retenedora (interior)	
B44SS, B44R ...	**24.** 41–3209	Spider	Croisillon de l'embrayage	Kupplungskreuz	Estrella de embrague	
B44SS, B44R ...	**25.** 40–3210	Retaining Plate (outer)	Plaque arrêtoir (extérieur)	Haltscheibe (aussen)	Placa retenedora (exterior)	
B44SS, B44R ...	**26.** 40–3211	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**27.** 40–3234	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**28.** 40–3221	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**29.** 40–3218	Spring Cup	Siège de ressort	Federhülse	Copa	4
B44SS, B44R ...	**30.** 41–3091	Spring	Ressort	Feder	Resorte	4
B44SS, B44R ...	**31.** 41–3215	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R ...	**32.** 40–740	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**33.** 40–248	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**34.** 40–239	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**35.** 40–715	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

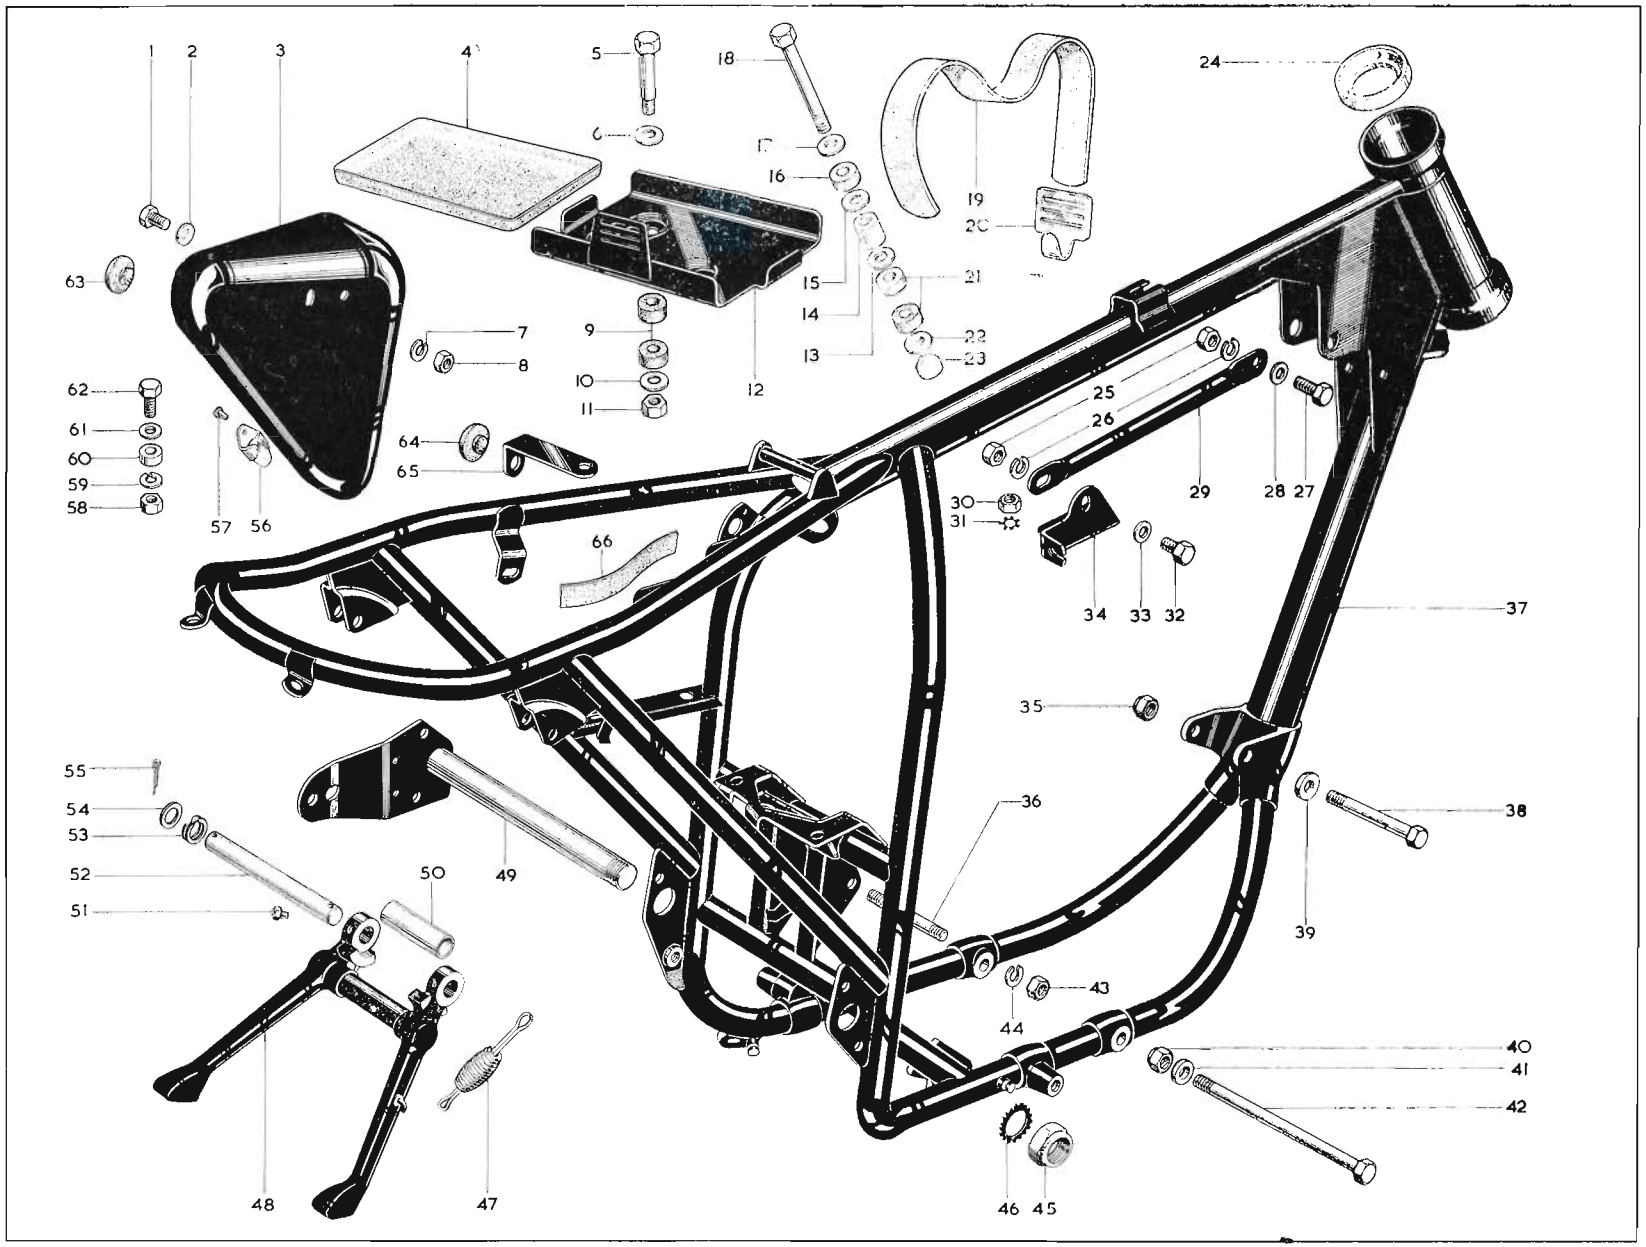

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 2–220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**2.** 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**3.** 40–9172	Toolbox	Coffret à outils	Werkzeugkasten	Caja de herramientos	
B44SS, B44R ...	**4.** 68–4579	Rubber Mat	Recouvrement caoutchouc	Gummibelag	Estera de goma	
B44SS, B44R ...	**5.** 40–4530	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**6.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**7.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**8.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**9.** 40–4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	4
B44SS, B44R ...	**10.** 2–537	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**11.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**12.** 40–4528	Battery Carrier	Support de batterie	Batteriehalter	Porta-bateria	
B44SS, B44R ...	**13.** 30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**14.** 68–2800	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**15.** 30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**16.** 40–4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	
B44SS, B44R ...	**17.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**18.** 65–8326	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**19.** 68–4577	Battery Strap	Bride	Strebe	Soporte	
B44SS, B44R ...	**20.** 4–2608	Strap Hook	Crochet	Haken	Gancho	
B44SS, B44R ...	**21.** 40–4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibelag	Manguita de goma	
B44SS, B44R ...	**22.** 30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**23.** 2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**24.** 66–4149	Cup	Couvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento	2
B44SS, B44R ...	**25.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**26.** 2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**27.** 40–6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**28.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**29.** 40–948	Steady Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
B43SS, B44R ...	*66–4707	Steady Stay Washer	Rondelle pour tringle	Scheibe für strebe	Arandela para tirante	2
B44SS, B44R ...	**30.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**31.** 36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**32.** 3–938	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**33.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
		*Not illustrated	*Sans illustration	*Ohne illustrieren	*Sin ilustración	

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

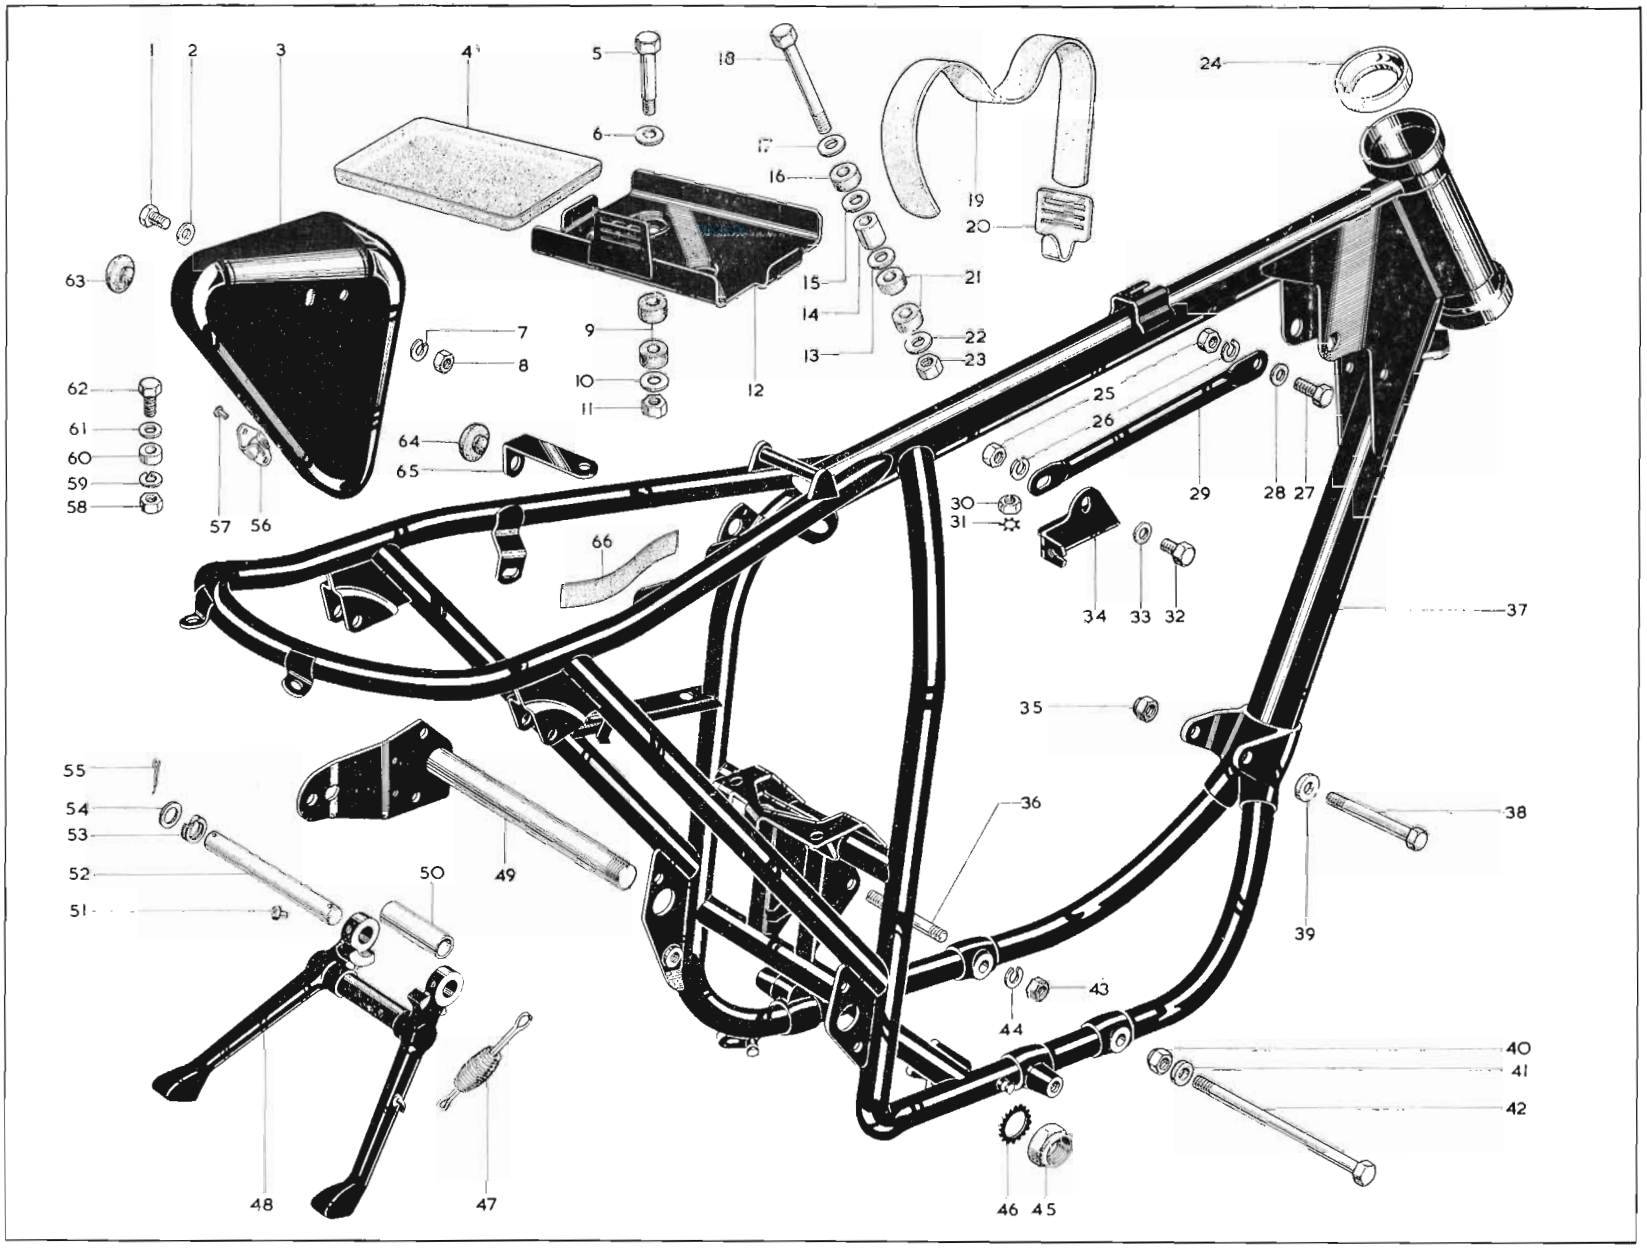

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**34.** 40–946	Steady Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**35.** 42–4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**36.** 40–4077	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
B44SS, B44R ...	**37.** 40–4322	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo	
B44SS, B44R ...	**38.** 40–4081	Front Engine Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**39.** 68–4925	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**40.** 42–4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**41.** 2–2138	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**42.** 40–4251	Engine Bolt (lower)	Boulon (inférieur)	Schraube (unten)	Tornillo (inferior)	
B44SS, B44R ...	**43.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**44.** 2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**45.** 42–4343	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**46.** 42–4364	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**47.** 68–4708	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**48.** 41–4721	Centre Stand	Béquille centrale	Mittelständer	Muleta	
B44SS, B44R ...	**49.** 47–4214	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**50.** 41–4725	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**51.** 47–9012	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
B44SS, B44R ...	**52.** 41–4726	Pivot Bar	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**53.** 3–1346	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**54.** 15–39	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**55.** 35–707	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	2
B44SS, B44R ...	**56.** 68–9115	'Oddie' Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
B44SS, B44R ...	**57.** 68–9337	Rivet	Rivet	Niet	Remache	4
B44SS, B44R ...	**58.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**59.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**60.** 15–7563	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**61.** 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**62.** 2–1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**63.** 40–8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
B44SS, B44R ...	**64.** 40–8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
B44SS, B44R ...	**65.** 40–9187	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**66.** 40–9188	Adhesive Strip	Ruban adhésif	Isolierband	Cinta adhesiva	

www.bsaunitsingles.com

Plate 10

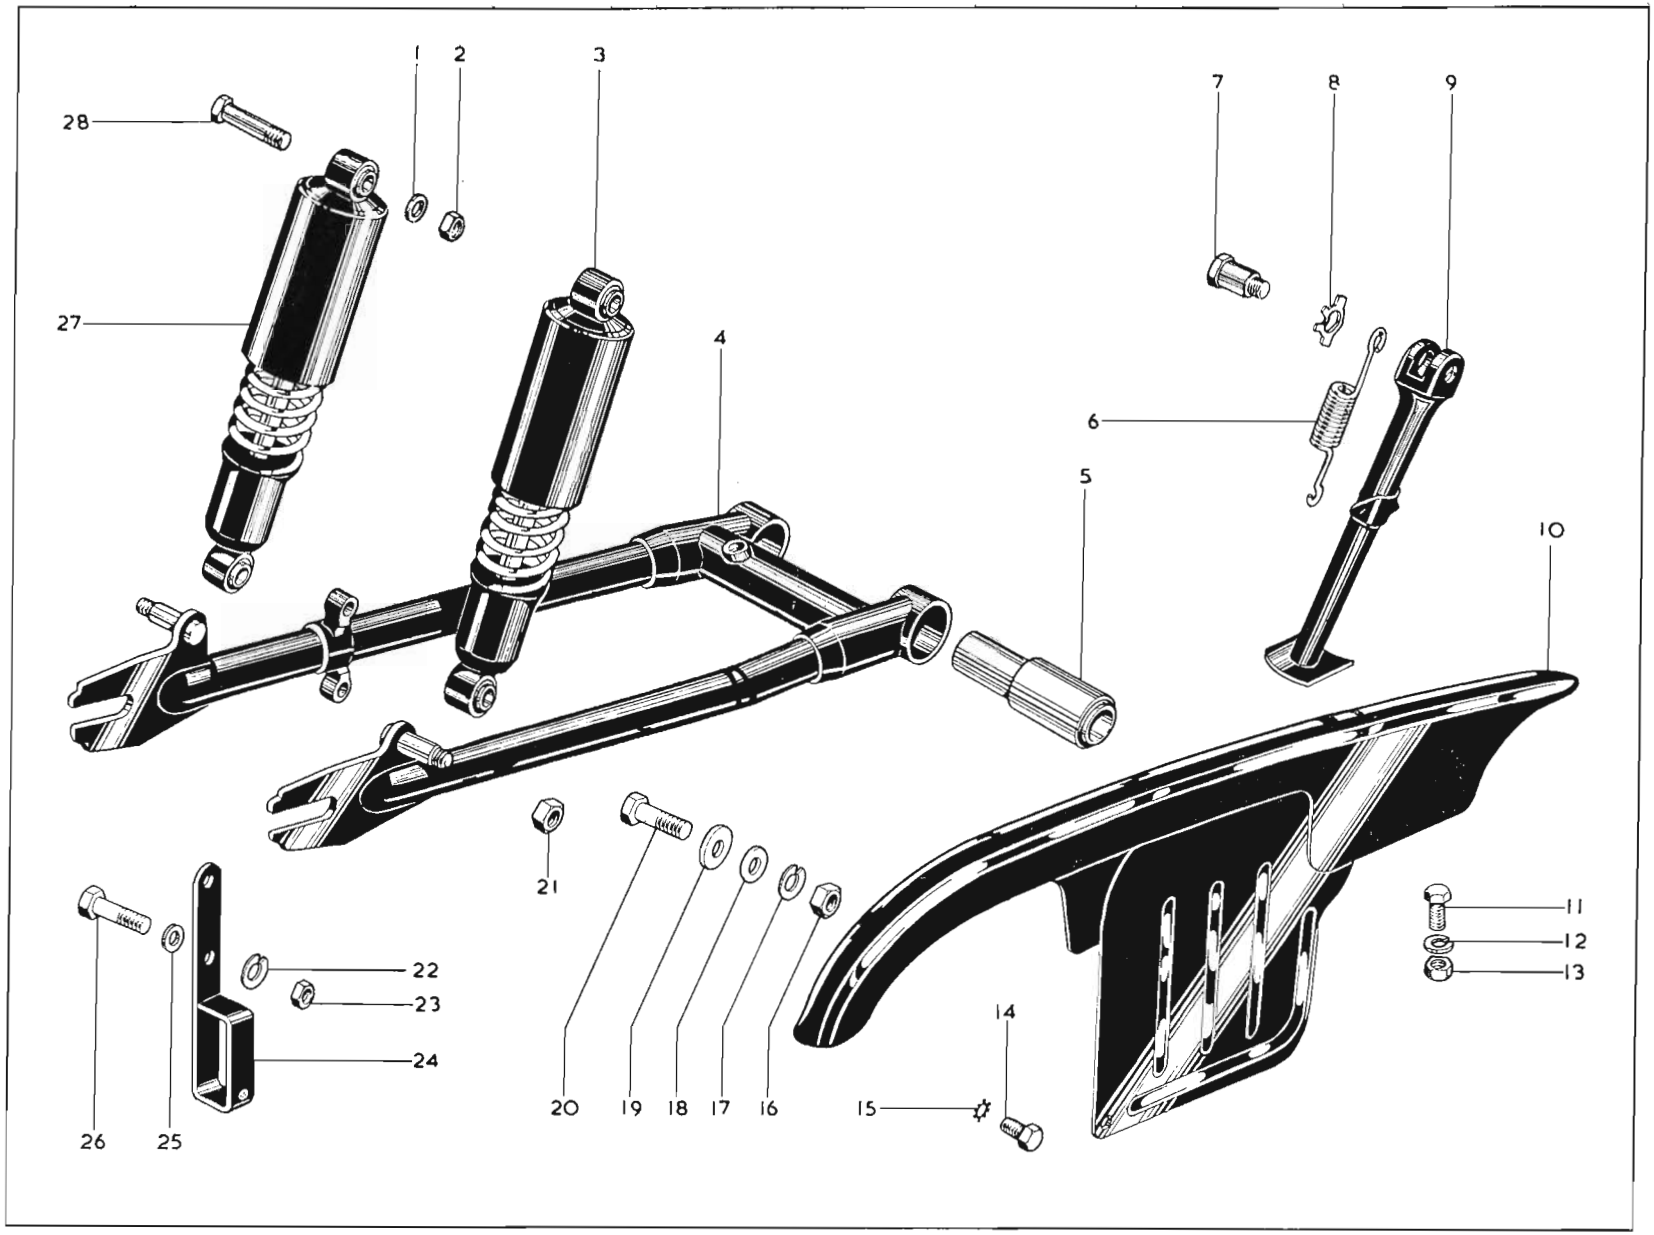

www.bsaunitsingles.com

Plate 10

SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILANTE

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 2–1733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**2.** 2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**3.** 19–7433	Rear Damper	Amortisseur	Stossdämpfer	Amortiguador	
B44SS, B44R ...	**4.** 40–4238	Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	
B44SS, B44R ...	**5.** 40–4241	Silentbloc	Silentbloc	Gummilagerung	Silent bloc	2
B44SS, B44R ...	**6.** 40–4735	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R ...	**7.** 40–4733	Pivot Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**8.** 40–4734	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**9.** 40–4752	Prop Stand	Béquille latérale	Seitenstütze	Muleta lateral	
B44SS, B44R ...	**10.** 41–7713	Chain Guard	Carter de chaîne	Kettenschutz	Guardacadena	
B44SS, B44R ...	**11.** 2–220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**12.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**13.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**14.** 24–7065	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**15.** 29–3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**16.** 2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**17.** 2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**18.** 2–861	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**19.** 42–4094	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**20.** 67–1171	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**21.** 2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**22.** 2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**23.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**24.** 40–4130	Chain Guide	Guide de chaîne	Kettenfuhrung	Guia de cadena	
B44SS, B44R ...	**25.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**26.** 67–1171	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**27.** 19–7433	Rear Damper	Amortisseur	Stossdämpfer	Amortiguador	
B44SS, B44R ...	**28.** 40–6910	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 11

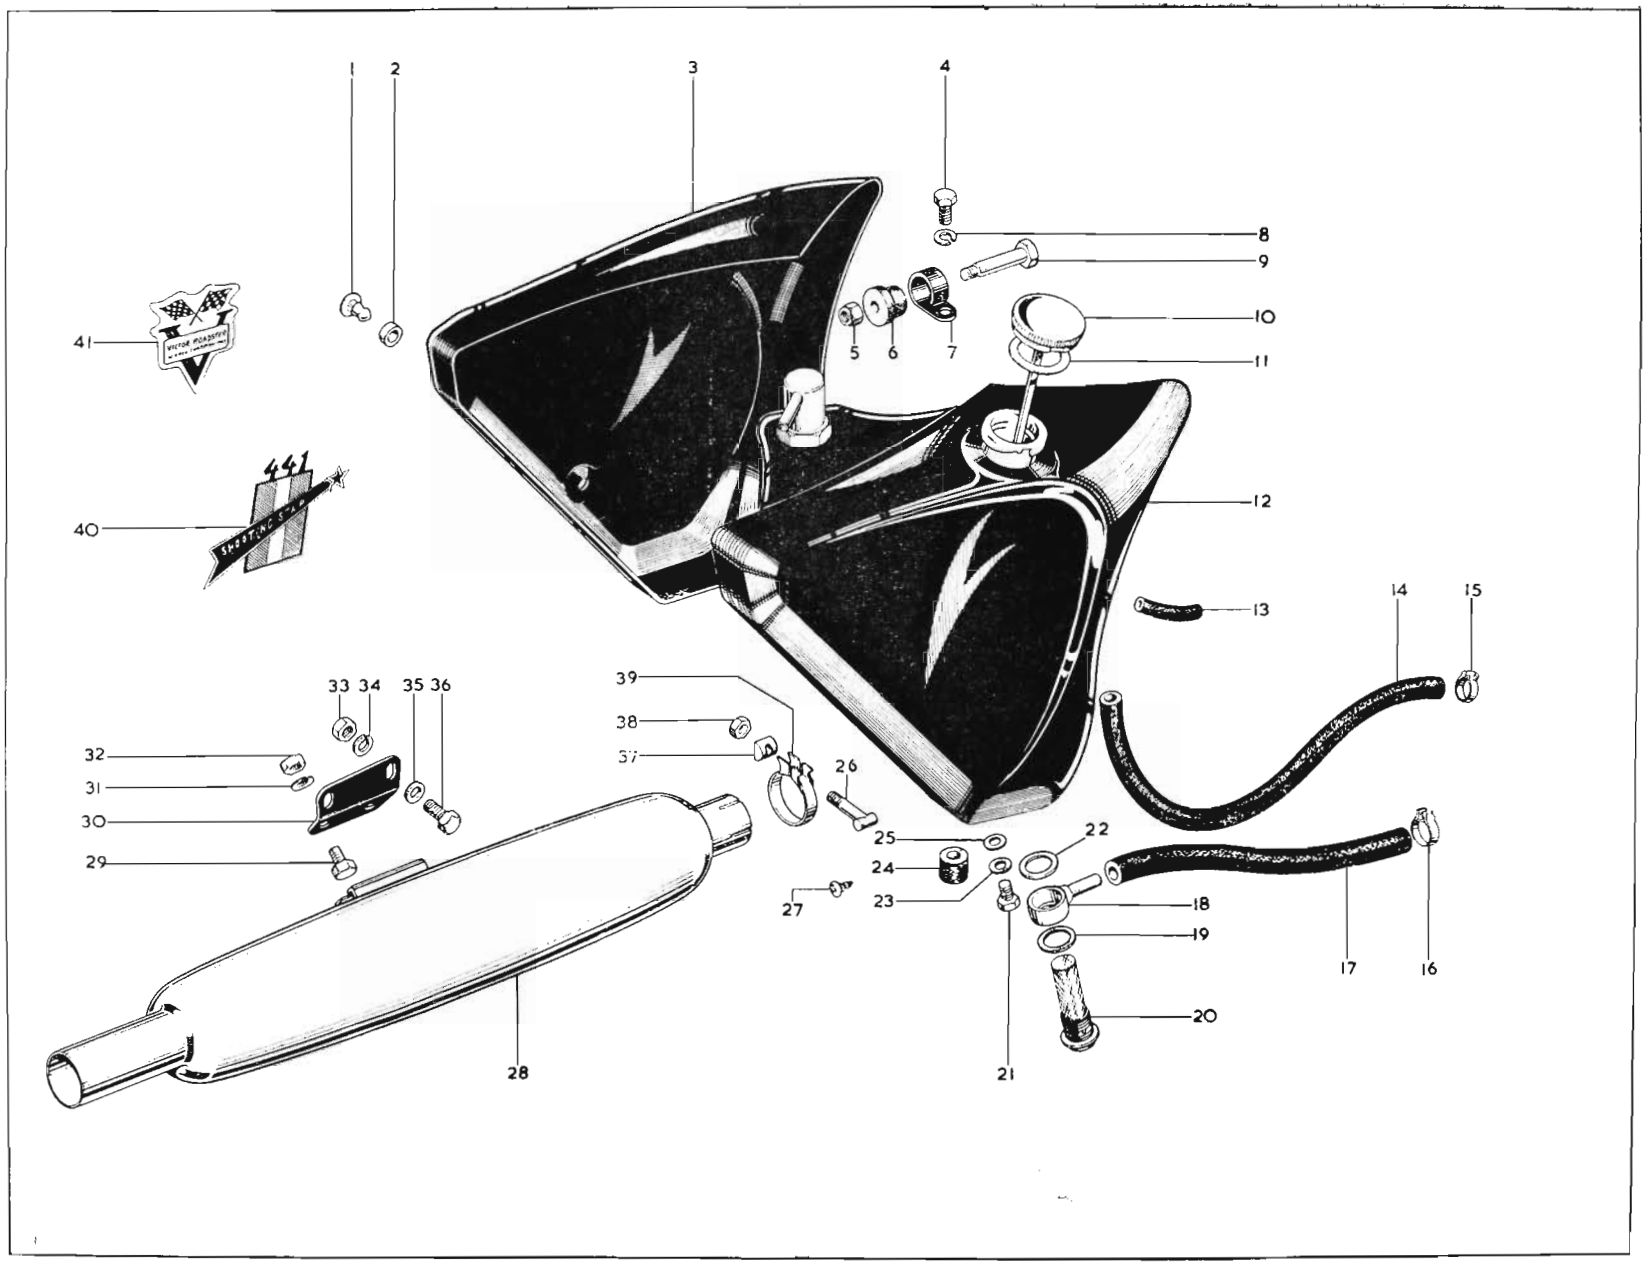

www.bsaunitsingles.com

Plate 11

SIDECOVER, PANNEAU LATERAL, SEITENBLECH, PANEL DE LADO
OIL TANK, RÉSERVOIR D'HUILE, ÖLTANK, DEPÓSITO DE ACEITE
SILENCER, SILENCIEUX, SCHALLDÄMPFER, SILENCIADOR

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 68–9223	'Oddie' Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
B44SS, B44R ...	**2.** 68–9226	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Mangueta de goma	2
B44SS, B44R ...	**3.** 41–9159	Sidecover	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado	
B44R	*3. 41–9160	Sidecover	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado	
B44SS, B44R ...	**4.** 67–8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**5.** 42–3249	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**6.** 40–8436	Rubber Sleeve (top)	Douille caoutchouc (supérieur).	Gummimuffe (oben)	Manguita de goma (superior)	2
B44SS, B44R ...	**7.** 40–8446	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
B44SS, B44R ...	**8.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**9.** 40–8435	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**10.** 68–8368	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa	
B44SS, B44R ...	**11.** 67–42	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela fibra	
B44SS, B44R ...	**12.** 41–8351	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	
B44R	*12. 41–8352	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	
B44SS, B44R ...	**13.** 40–8327	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile.	Schmierleitung	Conecón de engrase	
B44SS, B44R ...	**14.** 40–8469	Oil Return Pipe	Tuyauterie de retour d'huile	Ölruckleitung	Tubo de retorno de aceite	
B44SS, B44R ...	**15.** 68–8343	Return Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
B44SS, B44R ...	**16.** 68–8382	Feed Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
B44SS, B44R ...	**17.** 40–8468	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile.	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
B44SS, B44R ...	**18.** 40–8470	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	
B44SS, B44R ...	**19.** 29–7971	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
B44SS, B44R ...	**20.** 29–7962	Filter	Filtre	Filter	Filtro	
B44SS, B44R ...	**21.** 24–7148	Drain Plug	Bouchon vidange	Stopfen	Tapón de vaciado	
B44SS, B44R ...	**22.** 29–7971	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
B44SS, B44R ...	**23.** 2–4544	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
B44SS, B44R ...	**24.** 40–8477	Lower Grommet	Virole caoutchouc (inférieur)	Gummitülle (unten)	Manguera de goma (inferior)	
B44SS, B44R ...	**25.** 15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**26.** 90–3063	'T' Bolt	'T' boulon	'T' Schraube	'T' tornillo	
B44SS, B44R ...	**27.** 54–9022	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**28.** 40–2841	Silencer complete	Silencieux complet	Schalldämpfer komplett	Silenciador completo	
B44SS, B44R ...	**29.** 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**30.** 40–2844	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**31.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**32.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**33.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**34.** 2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**35.** 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**36.** 24–649	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**37.** 90–3064	Saddle Washer	Rondelle de selles	Sattelscheibe	Arendela para sillín	
B44SS, B44R ...	**38.** 21–5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**39.** 90–3061	Clip complete	Bride complet	Klammer komplett	Grapa completo	
B44SS, B44R (Export).	**40.** 41–9158	Transfer	Transférer	Abziehbild	Transferir	2
B44R (Home) ...	**41.** 41–9157	Transfer	Transférer	Abziehbild	Transferir	2
		*See page 3	*Voyez page 3	*Siche seite 3	*Vide pagina	

www.bsaunitsingles.com

Plate 12

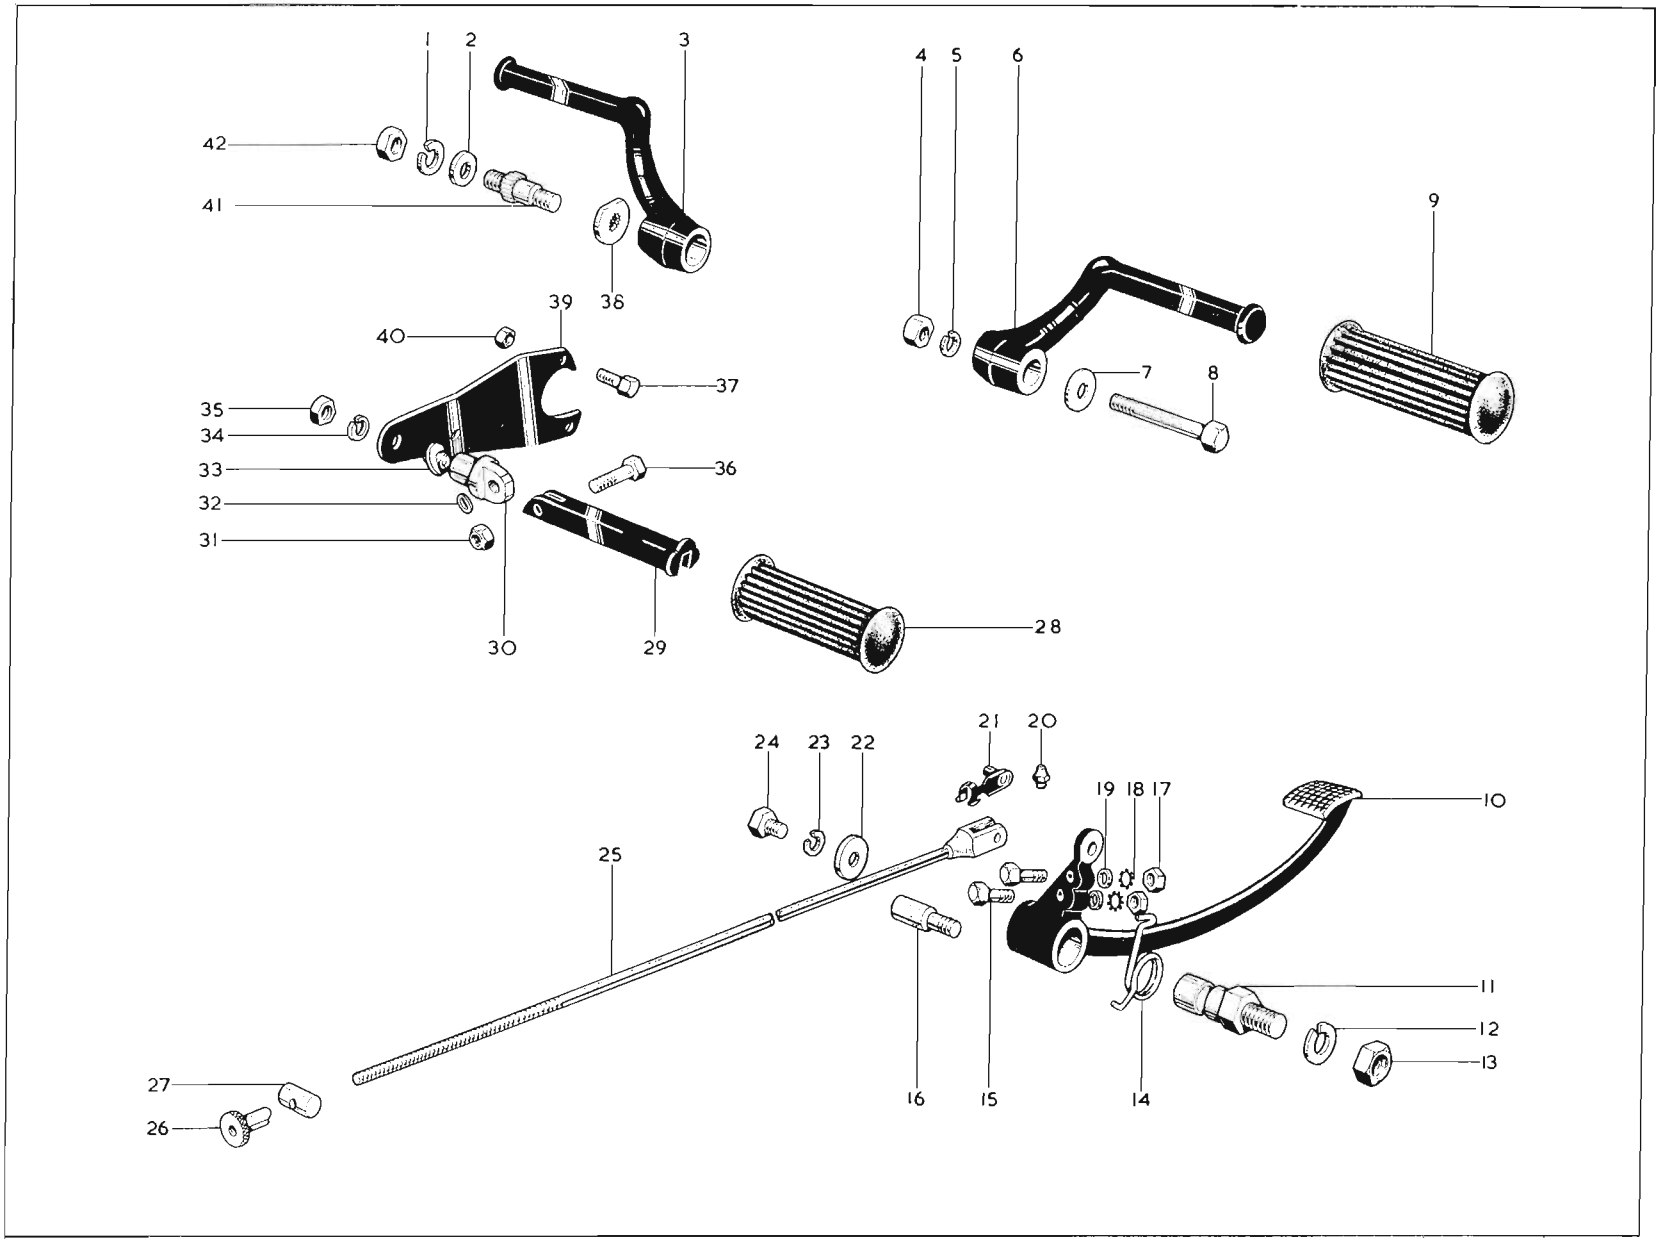

www.bsaunitsingles.com

Plate 12

FOOTRESTS AND BRAKE LINKAGE, REPOSE-PIED ET TIMONERIE DE FREIN, FUSSRASTE UND BREMSGESTAENGE, DESCANSA-PIE Y MANDOS DEL FRENO

Model / Modèle / Typen / Modelos		Spares Number / No. de pièce / Ersatzteil-Nr. / No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
B44SS, B44R	...	**1.** 2–1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R	...	**2.** 2–1945	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	...	**3.** 40–4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
B44SS, B44R	...	**4.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R	...	**5.** 2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R	...	**6.** 40–4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
B44SS, B44R	...	**7.** 27–5676	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	...	**8.** 68–4081	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	...	**9.** 40–4850	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Cojin de goma	2
B44SS, B44R	...	**10.** 47–7000	Brake Pedal	Pédale de frein	Fussbremshebel	Pedale de freno	
B44SS, B44R	...	**11.** 41–7007	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
B44SS, B44R	...	**12.** 2–1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R	...	**13.** 2–1925	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R	...	**14.** 47–7005	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R	...	**15.** 47–7003	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R	...	**16.** 41–7008	Brake Stop	Butée de frein	Bremsanschlag	Tope de freno	
B44SS, B44R	...	**17.** 2–1027	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R	...	**18.** 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R	...	**19.** 2–1096	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R	...	**20.** 28–2080	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
B44SS, B44R	...	**21.** 68–7061	Toggle Pin	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	...	**22.** 30–196	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	...	**23.** 3–111	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R	...	**24.** 40–6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	...	**25.** 41–7037	Brake Rod	Tringle de frein	Bremsstange	Tirante de freno	
B44SS, B44R	...	**26.** 90–7029	Adjuster Nut	Écrou de réglage	Stellmutter	Tuerca de ajuste	
B44SS, B44R	...	**27.** 65–6274	Swivel Pin	Tourillon	Stift	Esparago	
B44SS, B44R	...	**28.** 29–7583	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Cojin de goma	2
B44SS, B44R	...	**29.** 68–4835	Pillion Footrest	Repose-pied arrière	Soziusbankfussrast	Descansa-pie para asiento trasera.	2
B44SS, B44R	...	**30.** 40–4820	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	2
B44SS, B44R	...	**31.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R	...	**32.** 4–2276	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R	...	**33.** 2–2138	Washer (right-hand)	Rondelle (droite)	Scheibe (rechts)	Arandela (derecho)	
B44SS, B44R	...	**34.** 2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R	...	**35.** 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R	...	**36.** 29–5293	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R	...	**37.** 40–6022	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R	...	**38.** 40–4818	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
B44SS, B44R	...	**39.** 40–2830	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	
B44SS, B44R	...	**40.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R	...	**41.** 40–4855	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
B44SS, B44R	...	**42.** 40–4810	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

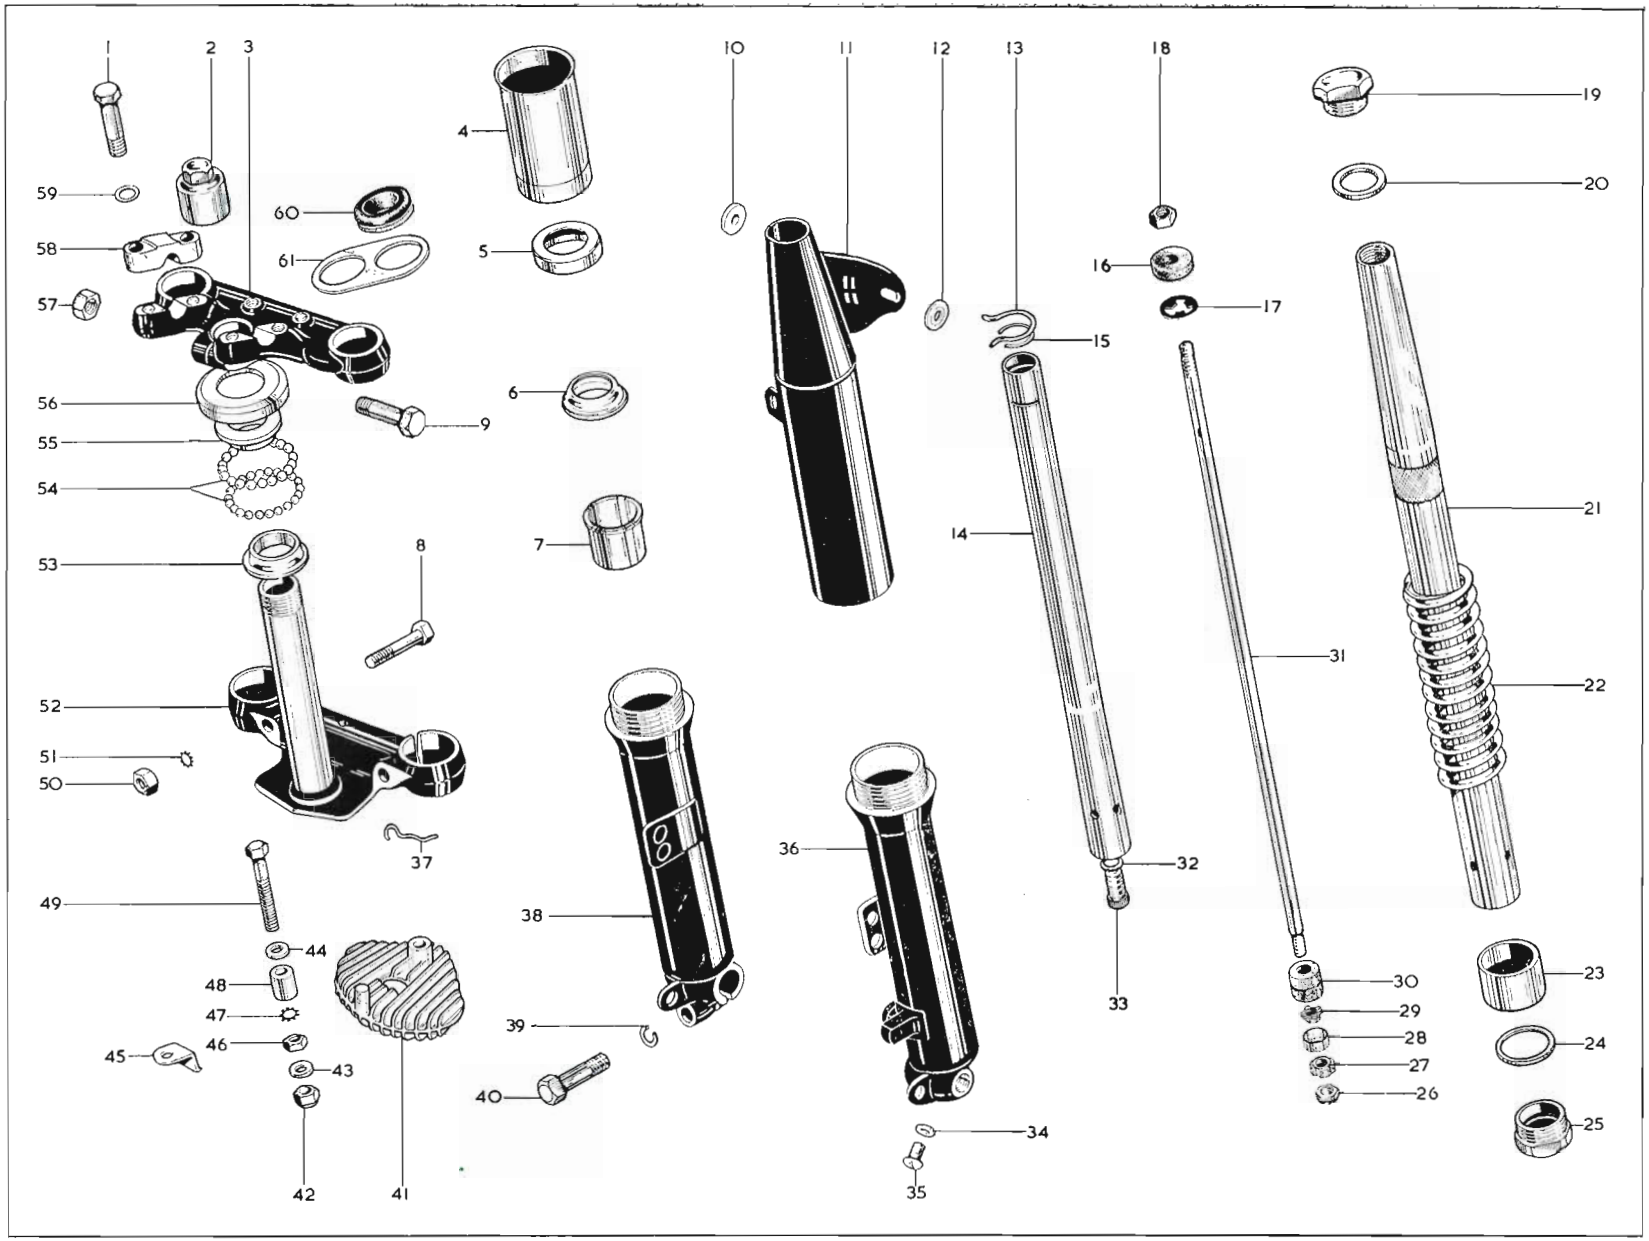

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 68–5056	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**2.** 40–5018	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
B44SS, B44R ...	**3.** 40–5114	Top Yoke	Tête de fourche	Oberjoch	Horqueta superior	
B44SS, B44R ...	**4.** 41–5157	Oil Seal Holder	Boitier de joint d'huile	Dichtring Gehäuse	Caja reten de aceite	2
B44SS, B44R	**5.** 65–5451	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	2
B44SS, B44R ...	**6.** 68–5134	Spacer	Bague entretoise	Distanzring	Anillo espaciador	2
B44SS, B44R ...	**7.** 65–5424	Bush (upper)	Douille (supérieur)	Büchse (oben)	Casquillo (superior)	2
B44SS, B44R ...	**8.** 29–5289	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**9.** 27–5135	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**10.** 75–5186	Spacer	Bague entretoise	Distanzring	Anillo espaciador	2
B44SS, B44R ...	**11.** 40–5183	Sleeve (right-hand)	Douille (droite)	Büchse (rechts)	Casquillo (derecho)	
B44SS, B44R ...	**11.** 40–5184	Sleeve (left-hand)	Douille (gauche)	Büchse (links)	Casquillo (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**12.** 68–5104	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**13.** 41–5135	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
B44SS, B44R ...	**14.** 41–5124	Damper Tube	Tube d'amortisseur	Dämpferrohr	Tubo de amortiguador	2
B44SS, B44R ...	**15.** 41–5143	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
B44SS, B44R ...	**16.** 68–5170	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovalillo de cierre hermético	2
B44SS, B44R ...	**17.** 68–5171	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**18.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**19.** 41–5146	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**20.** 65–5332	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**21.** 41–5116	Fork Shaft	Arbre	Welle	Arbol	2
B44SS, B44R ...	**22.** 89–5036	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
B44SS, B44R ...	**23.** 41–5137	Bush (lower)	Douille (inférieur)	Büchse (unten)	Casquillo (inferior)	2
B44SS, B44R ...	**24.** 29–5338	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**25.** 40–5190	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2
B44SS, B44R ...	**26.** 40–414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**27.** 41–5134	Seating	Siège de clapet	Klappensitz	Asiento de la válvula	2
B44SS, B44R ...	**28.** 41–5139	Damper Valve	Soupape d'amortisseur	Dämpferventil	Válvula de amortiguador	2
B44SS, B44R ...	**29.** 41–5140	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
B44SS, B44R ...	**30.** 41–5144	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
B44SS, B44R ...	**31.** 41–5128	Damper Rod	Tige	Zugstange	Varilla	2
B44SS, B44R ...	**32.** 41–5145	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**33.** 41–5138	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**34.** 68–5197	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**35.** 41–5141	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

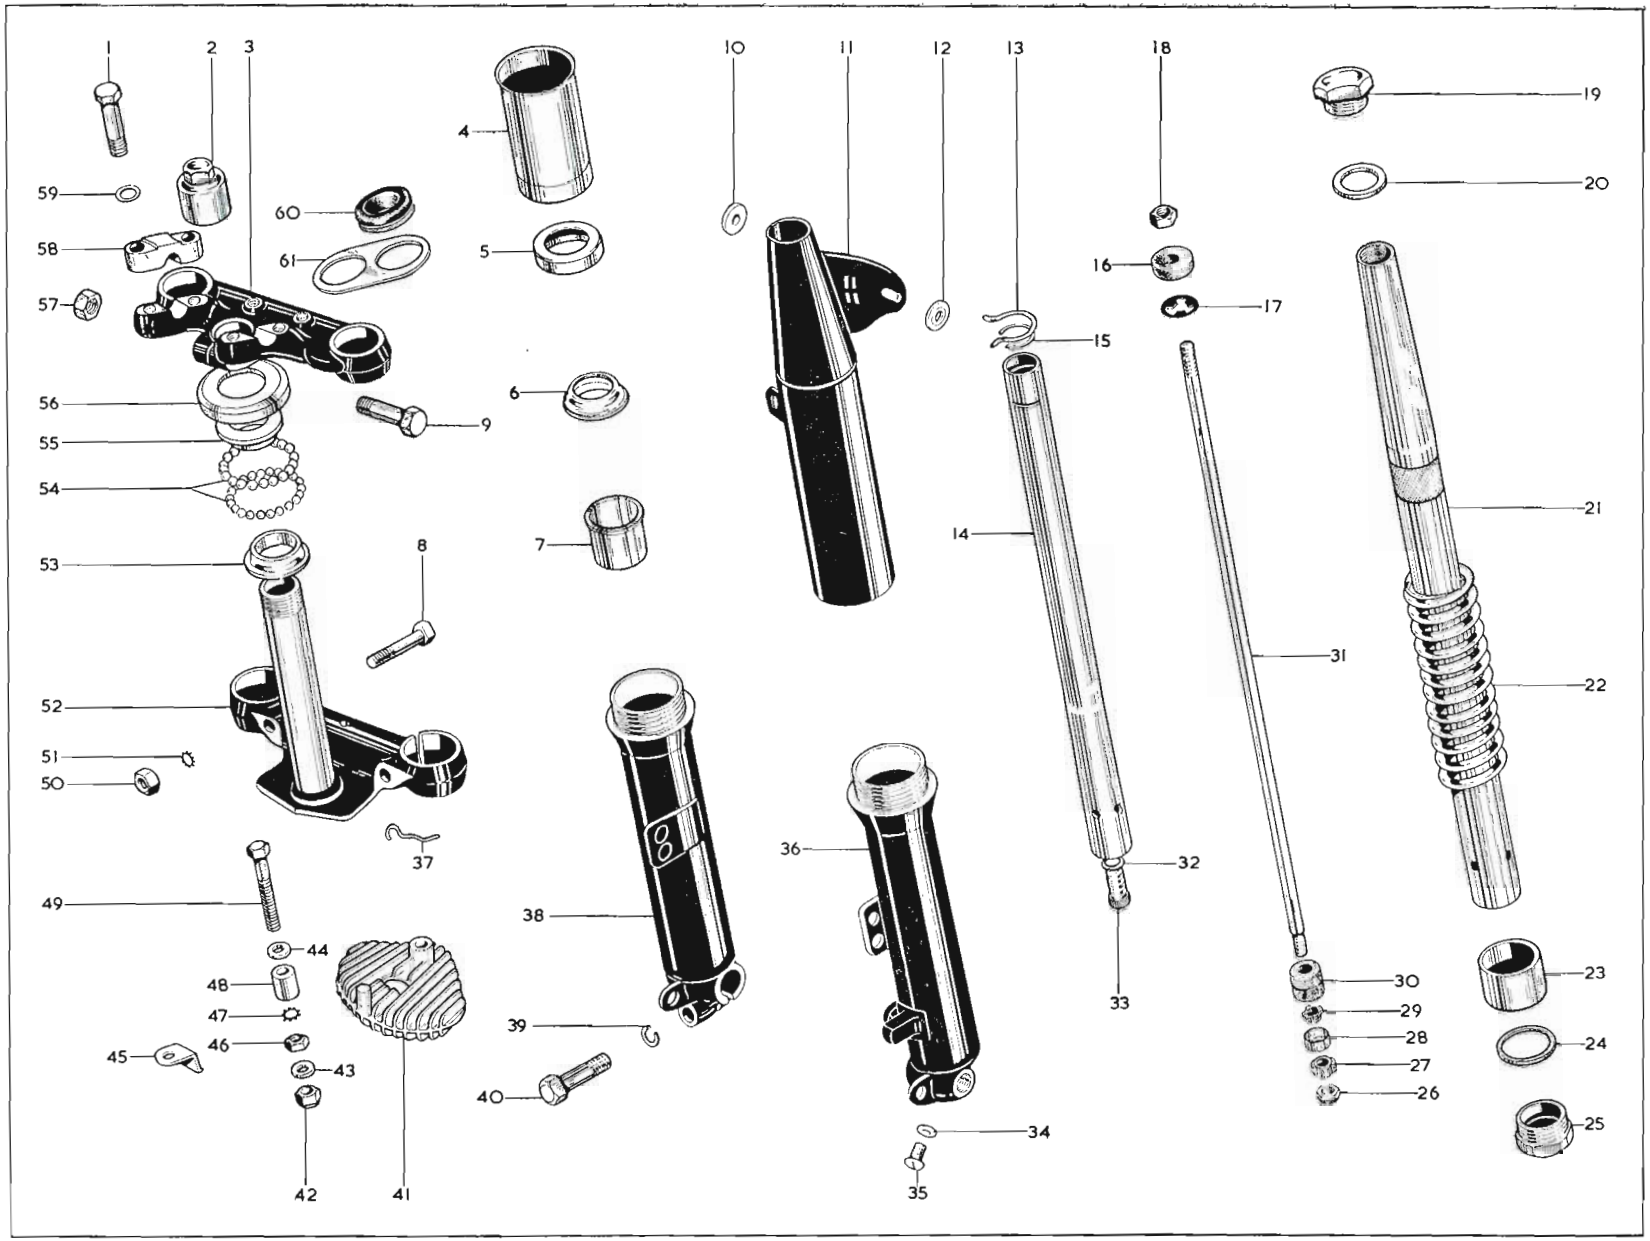

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**36.** 40–5187	Sliding Tube (right-hand)	Tube coulissant (droite)	Scheiberohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)	
B44SS, B44R ...	**37.** 40–5090	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R ...	**38.** 40–5185	Sliding Tube (left-hand)	Tube coulissant (gauche)	Scheiberohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**39.** 2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**40.** 65–5295	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**41.** 68–9428	Heat Sink	Plaque á absorption de chaleur.	Wärmeabsorber	Placa por absorción de calor	
B44SS, B44R ...	**42.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**43.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**44.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**45.** 68–9429	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**46.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**47.** 36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**48.** 29–9388	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
B44SS, B44R ...	**49.** 40–9134	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**50.** 24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**51.** 36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**52.** 40–5194	Bottom Yoke	Attache inférieur te de fourche.	Unterjoch	Horqueta inferior	
B44SS, B44R ...	**53.** 40–5144	Cone (lower)	Cone (inférieur)	Konus (unter)	Cona (inferior)	
B44SS, B44R ...	**54.** 89–5015	Ball	Bille	Kugel	Bola	40
B44SS, B44R ...	**55.** 40–5143	Cone (upper)	Cone (supérieur)	Konus (oben)	Cona (superior)	
B44SS, B44R ...	**56.** 40–5145	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
B44SS, B44R ...	**57.** 64–6016	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**58.** 65–5333	Clamp	Bride	Lasche	Brida	2
B44SS, B44R ...	**59.** 15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
B44SS	**60.** 76–9325	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
B44SS	**61.** 68–5137	Cable Guide Bracket	Guide pour câble	Kabelfuhrung	Guia de cable	2
B44SS, B44R ...	40–5180	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 14

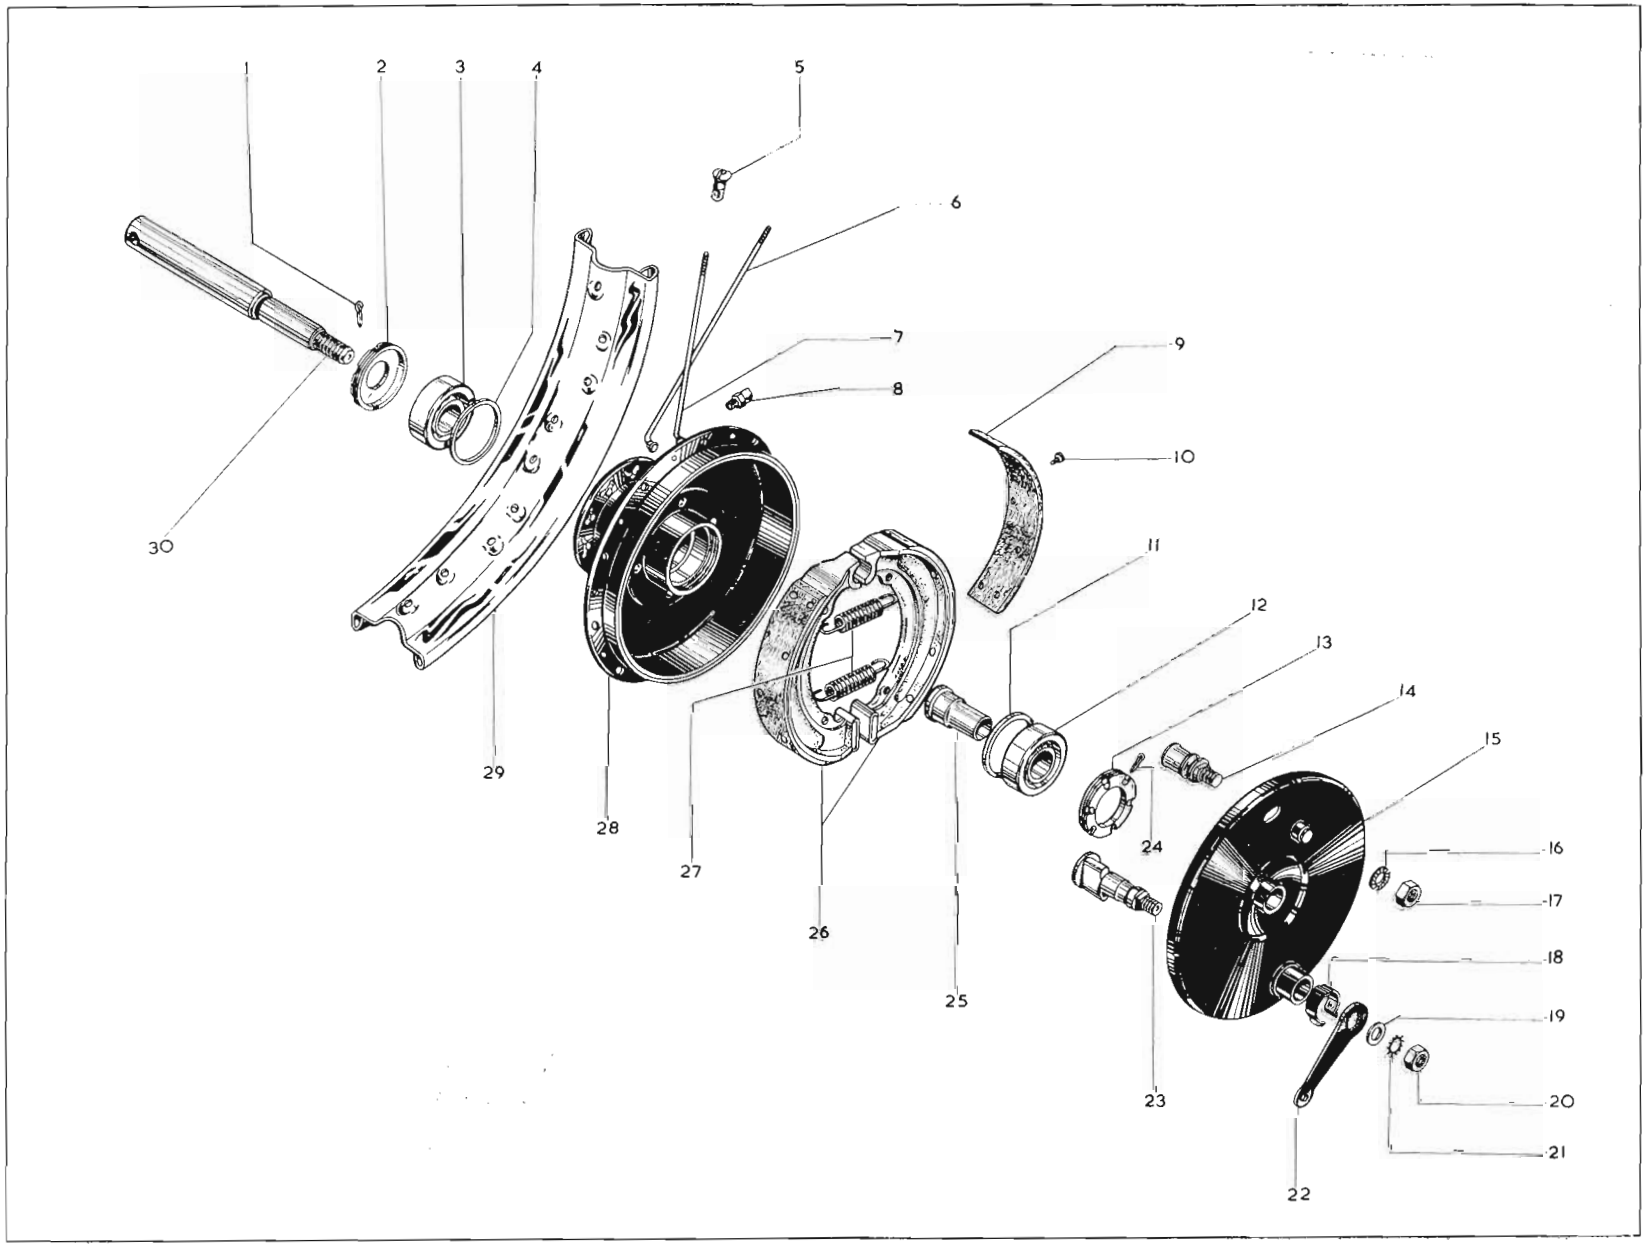

www.bsaunitsingles.com

Plate 14

FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 35–701	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
B44SS, B44R ...	**2.** 68–5551	Lock Ring (left-hand)	Arrêtoir (gauche)	Sicherung (links)	Freno (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**3.** 41–6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**4.** 65–5884	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
B44SS, B44R ...	**5.** 27–6810	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	40
B44SS, B44R ...	**6.** 41–5518	Spoke (short)	Rayon (court)	Speiche (kurz)	Raio (corto)	20
B44SS, B44R ...	**7.** 90–6042	Spoke (long)	Rayon (longue)	Speiche (lang)	Raio (largo)	20
B44SS, B44R ...	**8.** 28–2080	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
B44SS, B44R ...	**9.** 19–7717	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	2
B44SS, B44R ...	**10.** 35–6436	Rivet	Rivet	Niet	Remache	14
B44SS, B44R ...	**11.** 65–5884	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
B44SS, B44R ...	**12.** 41–6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**13.** 68–5552	Lock Ring (right-hand)	Arrêtoir (droite)	Sicherung (rechts)	Freno (derecho)	
B44SS, B44R ...	**14.** 65–5899	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
B44SS, B44R ...	**15.** 29–5968	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
B44SS, B44R ...	**16.** 24–8045	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**17.** 24–5860	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**18.** 65–5674	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R ...	**19.** 15–431	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**20.** 2–440	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**21.** 66–4708	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**22.** 65–5907	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
B44SS, B44R ...	**23.** 65–5905	Cam	Came	Nocke	Leva	
B44SS, B44R ...	**24.** 35–701	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
B44SS, B44R ...	**25.** 67–5565	Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**26.** 65–5940	Brake Shoe	Segment de frein	Bremsbacke	Zapata	2
B44SS, B44R ...	**27.** 65–5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
B44SS, B44R ...	**28.** 29–5962	Hub complete	Moyeu complet	Vorderradnabe komplett	Cubo completo	
B44SS, B44R ...	**29.** 40–5552	Rim (WM2–18)	Jante (WM2–18)	Felge (WM2–18)	Llanta (WM2–18)	
B44SS, B44R ...	**30.** 29–5971	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	40–5551	Wheel complete	Roue complet	Vorderrad komplett	Rueda completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 15

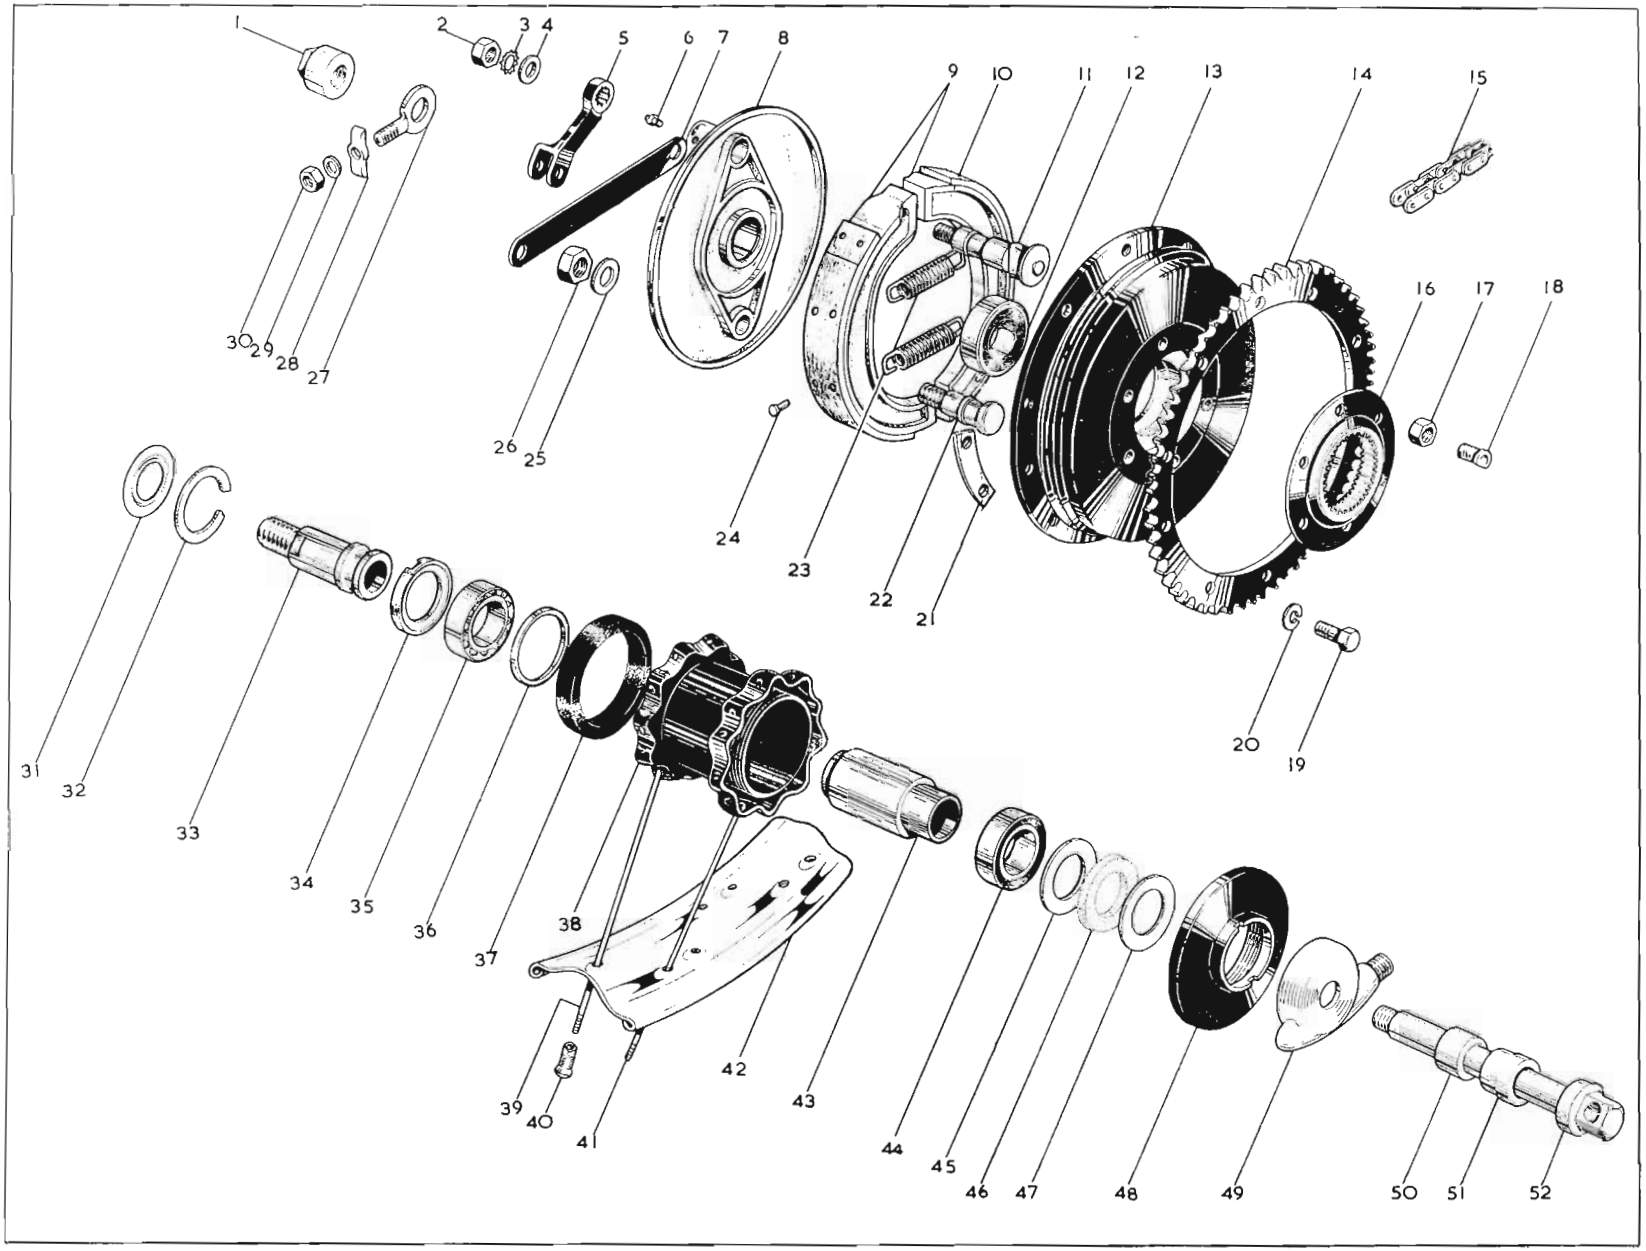

www.bsaunitsingles.com

Plate 15

REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 68–6066	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**2.** 2–440	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**3.** 66–4708	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**4.** 15–431	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**5.** 42–6045	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
B44SS, B44R ...	**6.** 28–2080	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
B44SS, B44R ...	**7.** 41–6094	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Anclaje de freno	
B44SS, B44R ...	**8.** 41–6093	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
B44SS, B44R ...	**9.** 65–5940	Brake Shoe	Segment de frein	Bremsbacke	Zapata	2
B44SS, B44R ...	**10.** 19–7717	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	2
B44SS, B44R ...	**11.** 42–6034	Brake Cam	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno	
B44SS, B44R ...	**12.** 41–6017	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**13.** 41–6090	Brake Drum	Tambour de frein	Bremsstrommel	Tambour del freno	
B44SS, B44R ...	**14.** 41–6092	Chainwheel (47T)	Pignon de chaîne (D–47)	Kettenrad (Z–47)	Piñón de cadena (D–47)	
B44SS, B44R ...	**15.** 19–8687	Chain (100 pitch)	Chaîne (100 p.)	Kette (100 p.)	Cadena (100 p.)	
B44SS, B44R ...	**16.** 42–6019	Driving Flange	Flasque	Flansch	Gualderas	
B44SS, B44R ...	**17.** 2–452	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	6
B44SS, B44R ...	**18.** 67–6038	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	6
B44SS, B44R ...	**19.** 68–6095	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	10
B44SS, B44R ...	**20.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	10
B44SS, B44R ...	**21.** 68–6135	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa de cerradora	3
B44SS, B44R ...	**22.** 68–6133	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
B44SS, B44R ...	**23.** 65–5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
B44SS, B44R ...	**24.** 35–6436	Rivet	Rivet	Niet	Remache	14
B44SS, B44R ...	**25.** 65–5111	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**26.** 24–7000	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**27.** 40–6033	Adjuster	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
B44SS, B44R ...	**28.** 40–6040	Adjuster Cap	Couvercle de réglage	Kappe	Tapón	2
B44SS, B44R ...	**29.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 15

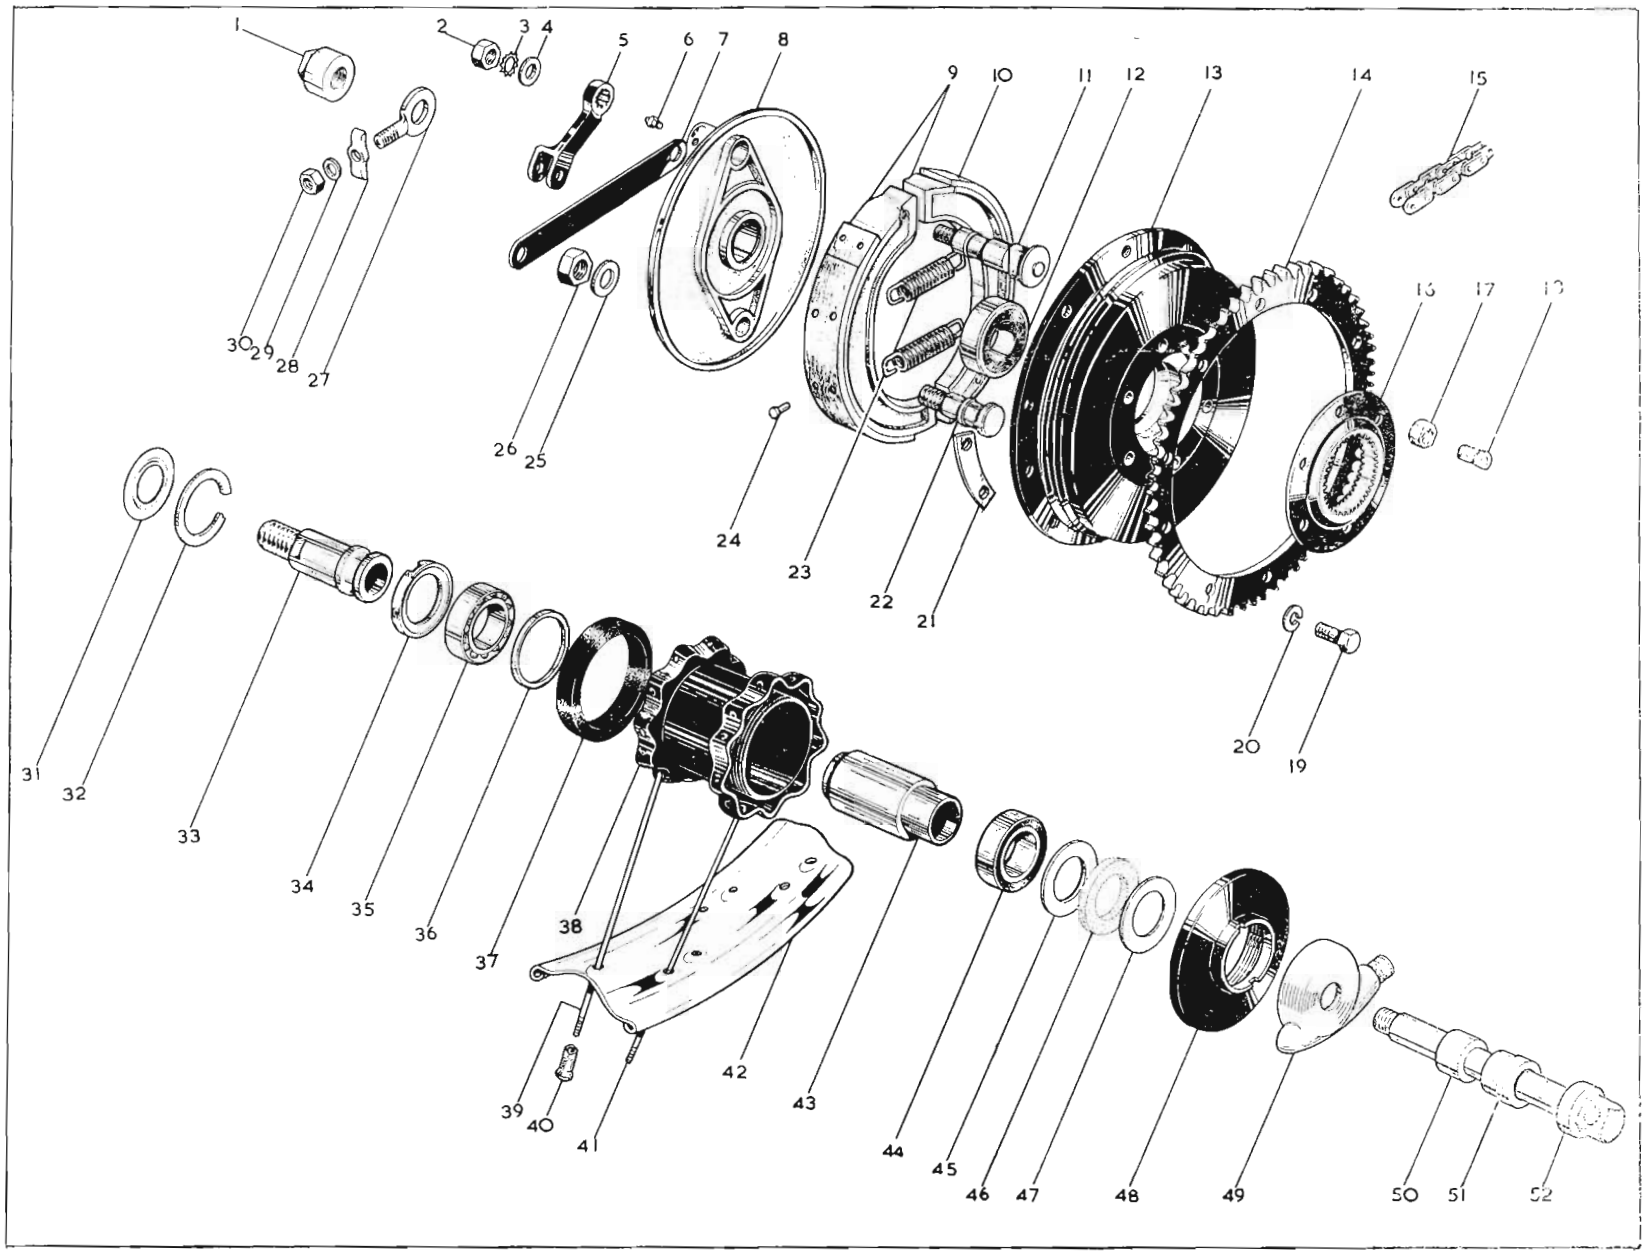

www.bsaunitsingles.com

Plate 15

REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**30.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**31.** 67–6033	Shim	Rondelle d'epaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	
B44SS, B44R ...	**32.** 67–6034	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**33.** 41–6032	Fixed Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	**34.** 68–6081	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**35.** 41–6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**36.** 65–5884	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
B44SS, B44R ...	**37.** 67–6051	Rubber Seal	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Mangueta de goma	
B44SS, B44R ...	**38.** 41–6022	Hub complete	Moyeu de roue arrière complet.	Hinteradnabe komplett	Cubo de rueda trasera completo	
B44SS, B44R ...	**39.** 42–6011	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	20
B44SS, B44R ...	**40.** 27–6810	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	40
B44SS, B44R ...	**41.** 42–6012	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Speiche (rechts)	Raio (derecho)	20
B44SS, B44R ...	**42.** 40–6080	Rim (WM2–18)	Jante (WM2–18)	Felge (WM2–18)	Llanta (WM2–18)	
B44SS, B44R ...	**43.** 67–6027	Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	
B44SS, B44R ...	**44.** 41–6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
B44SS, B44R ...	**45.** 65–5887	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**46.** 65–5886	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
B44SS, B44R ...	**47.** 41–6021	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**48.** 68–6142	End Cover	Chapeau	Abschlusskappe	Tapa cerradora	
B44SS, B44R ...	**49.** 19–9212	Speedometer Gearbox (2 : 1)	Entrainement du compteur (2 : 1).	Tachoantrieb (2 : 1)	Accionamiento del velocimetro (2 : 1).	
B44SS, B44R ...	**50.** 41–6019	Spacer (inner, right-hand)	Bague d'arrêt (intérieur, droite).	Stellring (innen, rechts)	Anillo movil (interior, derecho)	
B44SS, B44R ...	**51.** 41–6082	Spacer (outer, right-hand)	Bague d'arrêt (extérieur, droite).	Stellring (aussen, rechts)	Anillo movil (exterior, derecho)	
B44SS, B44R ...	**52.** 41–6098	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R ...	40–6078	Wheel complete	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera	

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

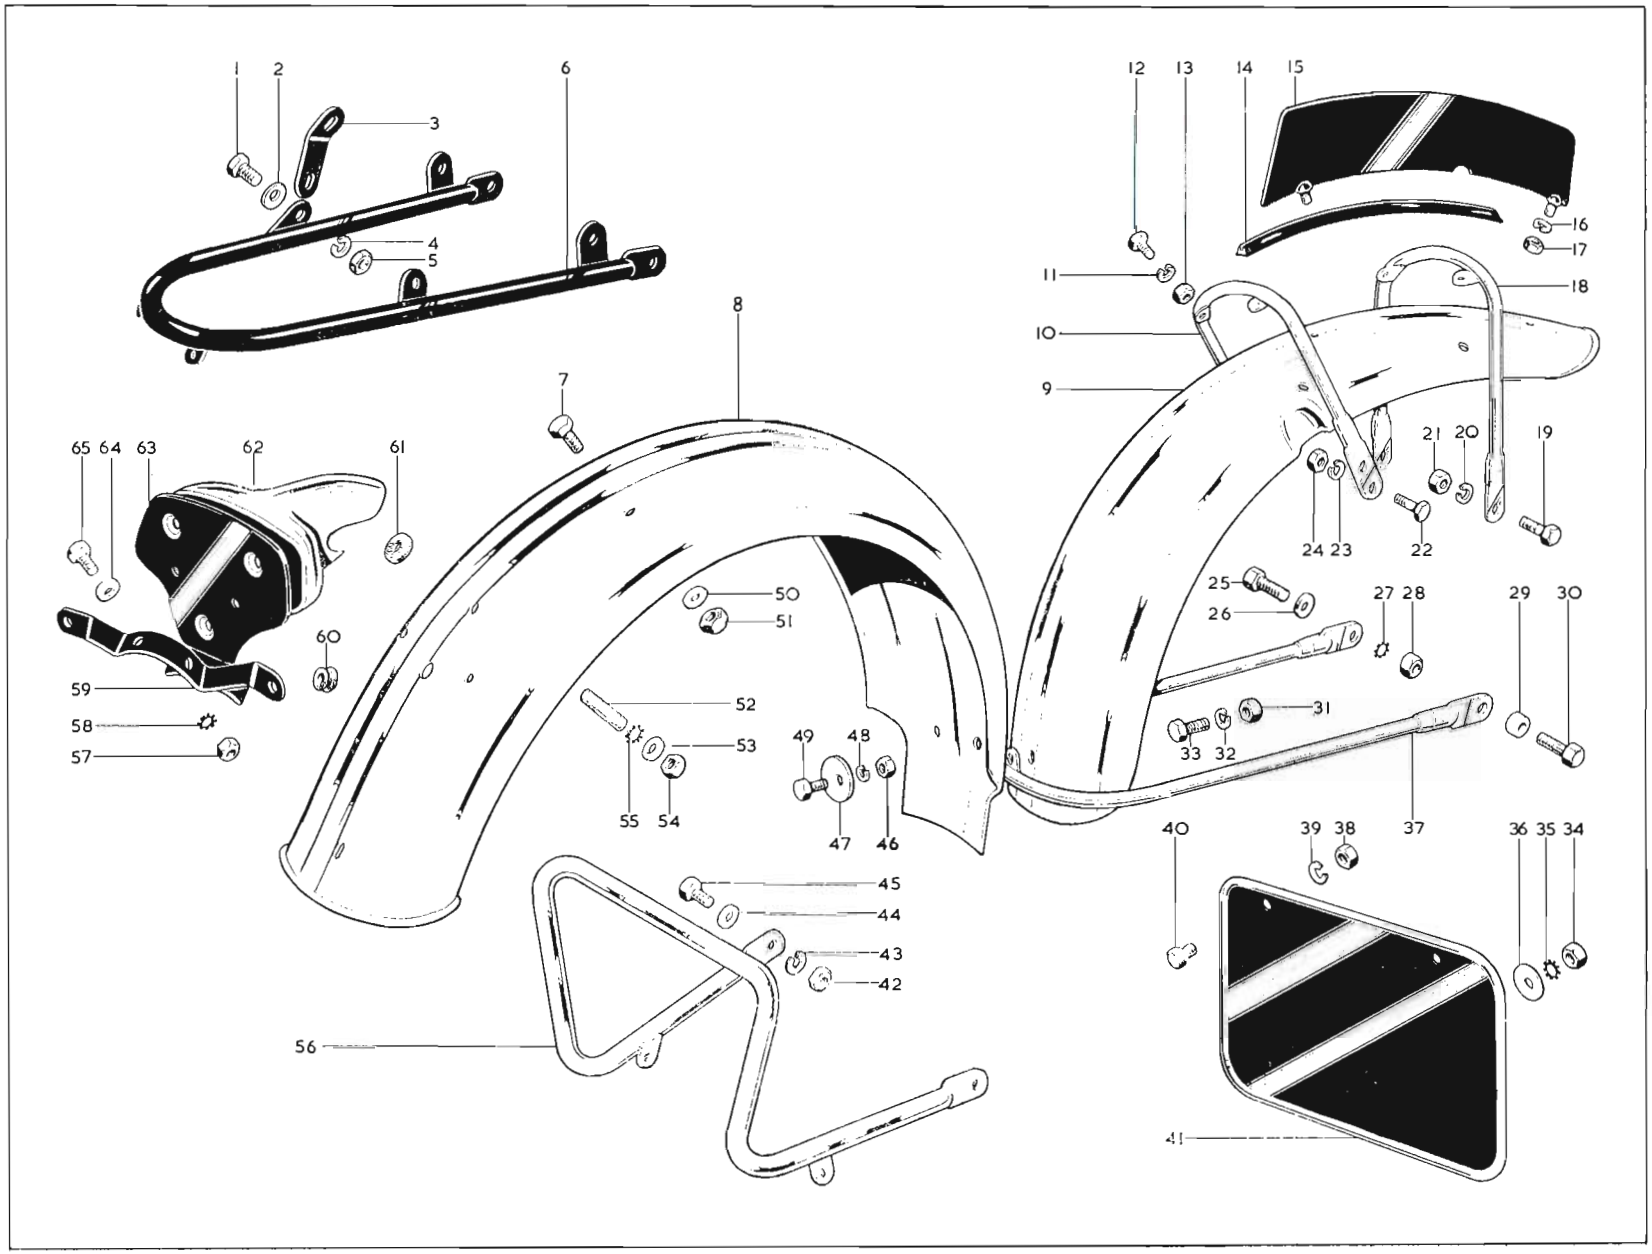

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 67–8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**2.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
B44SS, B44R ...	**3.** 68–6802	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
B44SS, B44R ...	**4.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
B44SS, B44R ...	**5.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R ...	**6.** 41–6782	Support Rail	Tringle	Strebe	Tirante	
B44SS, B44R ...	**7.** 28–2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS	**8.** 40–6815	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
B44R	**8.** 40–6816	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
B44R	**9.** 90–6579	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
B44SS	**9.** 90–6580	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
B44SS, B44R ...	**10.** 40–6601	Centre Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
B44SS, B44R ...	**11.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
B44SS, B44R ...	**12.** 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R ...	**13.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44R	**14.** 42–6558	Beading	Moulure	Zierleiste	Moldura	
B44R	**15.** 90–6576	Front Number Plate	Plaque de police avant	Vordernummernschild	Chapa de patente delantera	
B44R	**16.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44R	**17.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**18.** 40–6599	Front Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
B44SS, B44R ...	**19.** 27–6037	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**20.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**21.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**22.** 24–6770	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**23.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**24.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**25.** 2–1934	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**26.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**27.** 36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**28.** 2–1616	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**29.** 2–370	Spacer (right-hand)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)	
B44SS, B44R ...	**30.** 15–5153	Bolt (right-hand)	Poulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)	
B44SS, B44R ...	**31.** 24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**32.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**33.** 28–2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44R	**34.** 21–5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

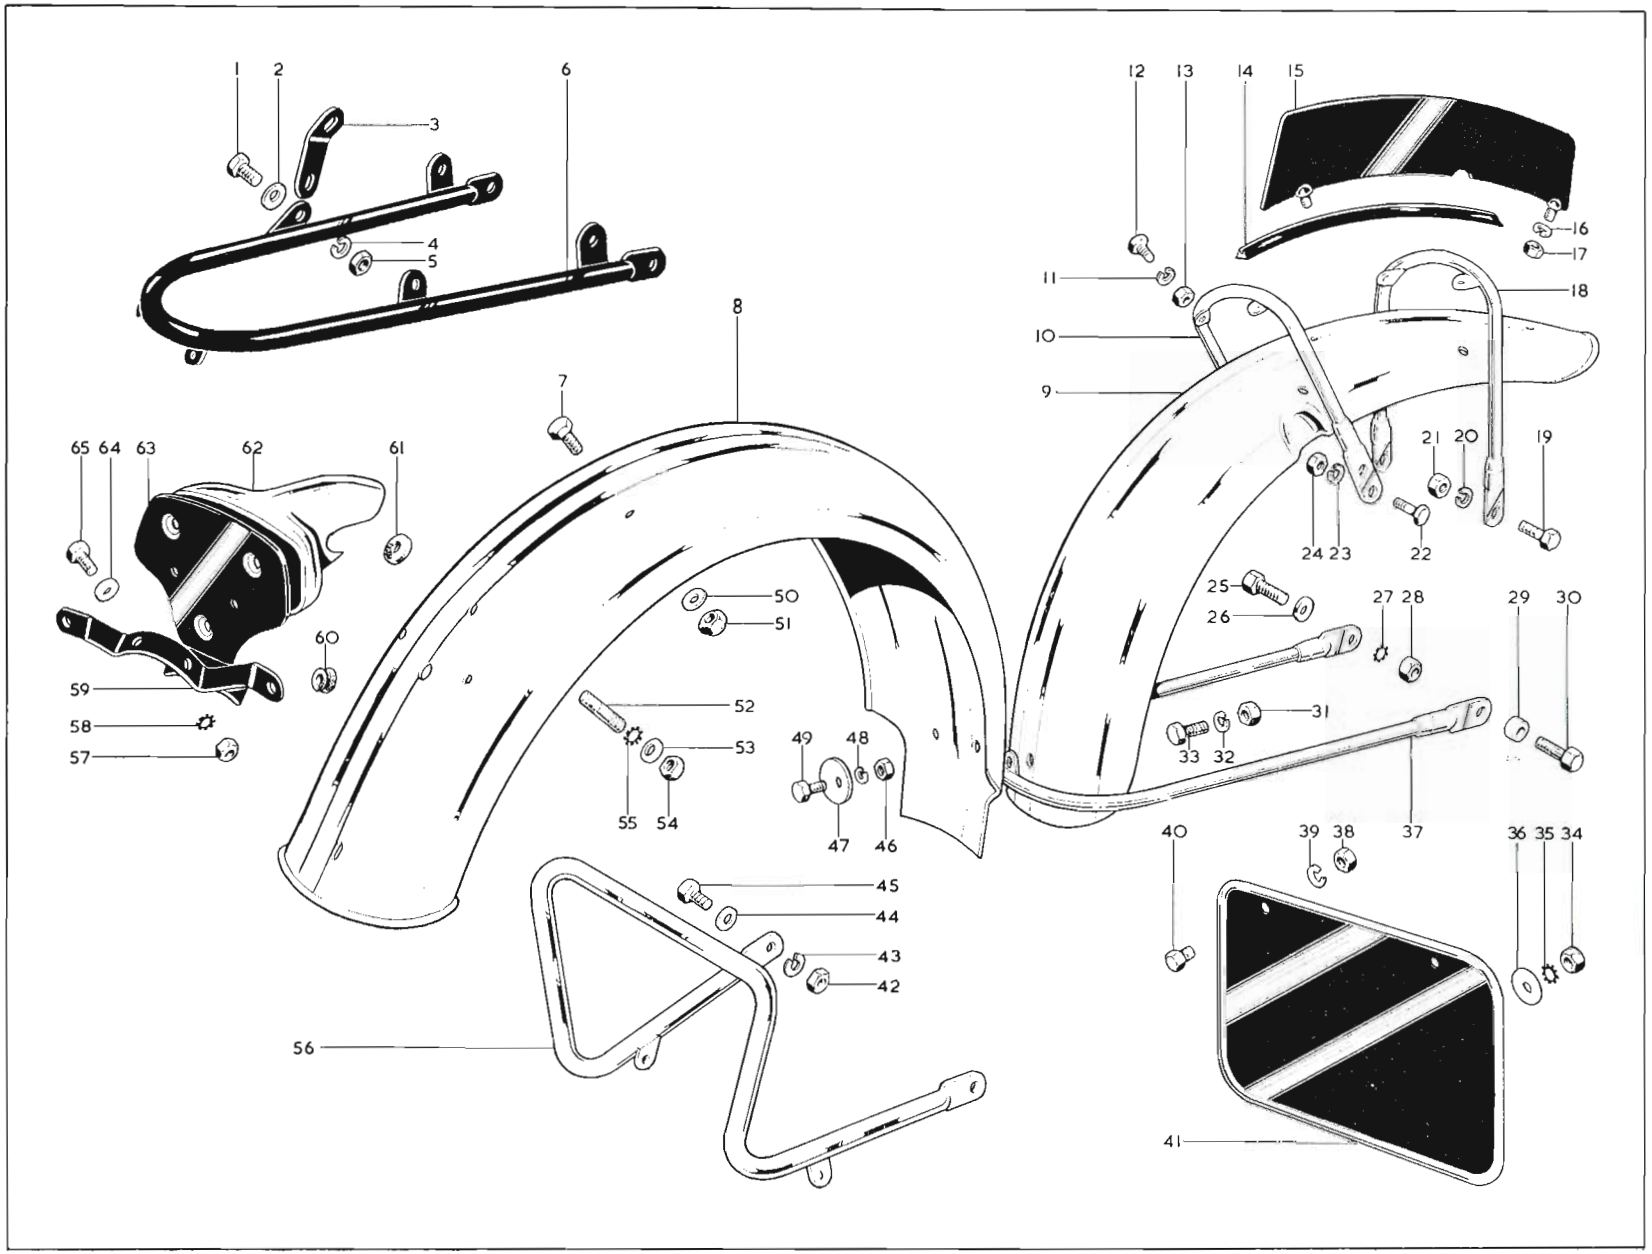

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Model / Modèle / Typen / Modelos	Spares Number / No. de pièce / Ersatzteil-Nr. / No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
B44R	**35.** 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44R	**36.** 27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**37.** 40–6592	Stay (lower)	Tringle (inférieur)	Strebe (unten)	Tirante (inferior)	
B44R	**38.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44R	**39.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44R	**40.** 24–7178	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44R	**41.** 68–6837	Rear Number Plate	Plaque de police arrière	Hinternummernschild	Chapa de patente trasera	
B44SS	**42.** 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS	**43.** 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS	**44.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS	**45.** 27–6742	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44R	**46.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**47.** 40–6790	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**48.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**49.** 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**50.** 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**51.** 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**52.** 31–222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
B44SS, B44R ...	**53.** 76–101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**54.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**55.** 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS	**56.** 41–9152	Handrail	Poignée	Griff	Puño	
B44SS, B44R ...	**57.** 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**58.** 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**59.** 68–6834	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**60.** 67–6839	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
B44SS, B44R ...	**61.** 68–6832	Rubber Washer	Bague caoutchouc	Gummiring	Anillo de goma	
B44SS, B44R ...	**62.** 68–6823	Support	Support	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**63.** 68–6835	Plate	Plaque de support	Verstrebungplatte	Placa de soporte	
B44SS, B44R ...	**64.** 27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**65.** 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 17

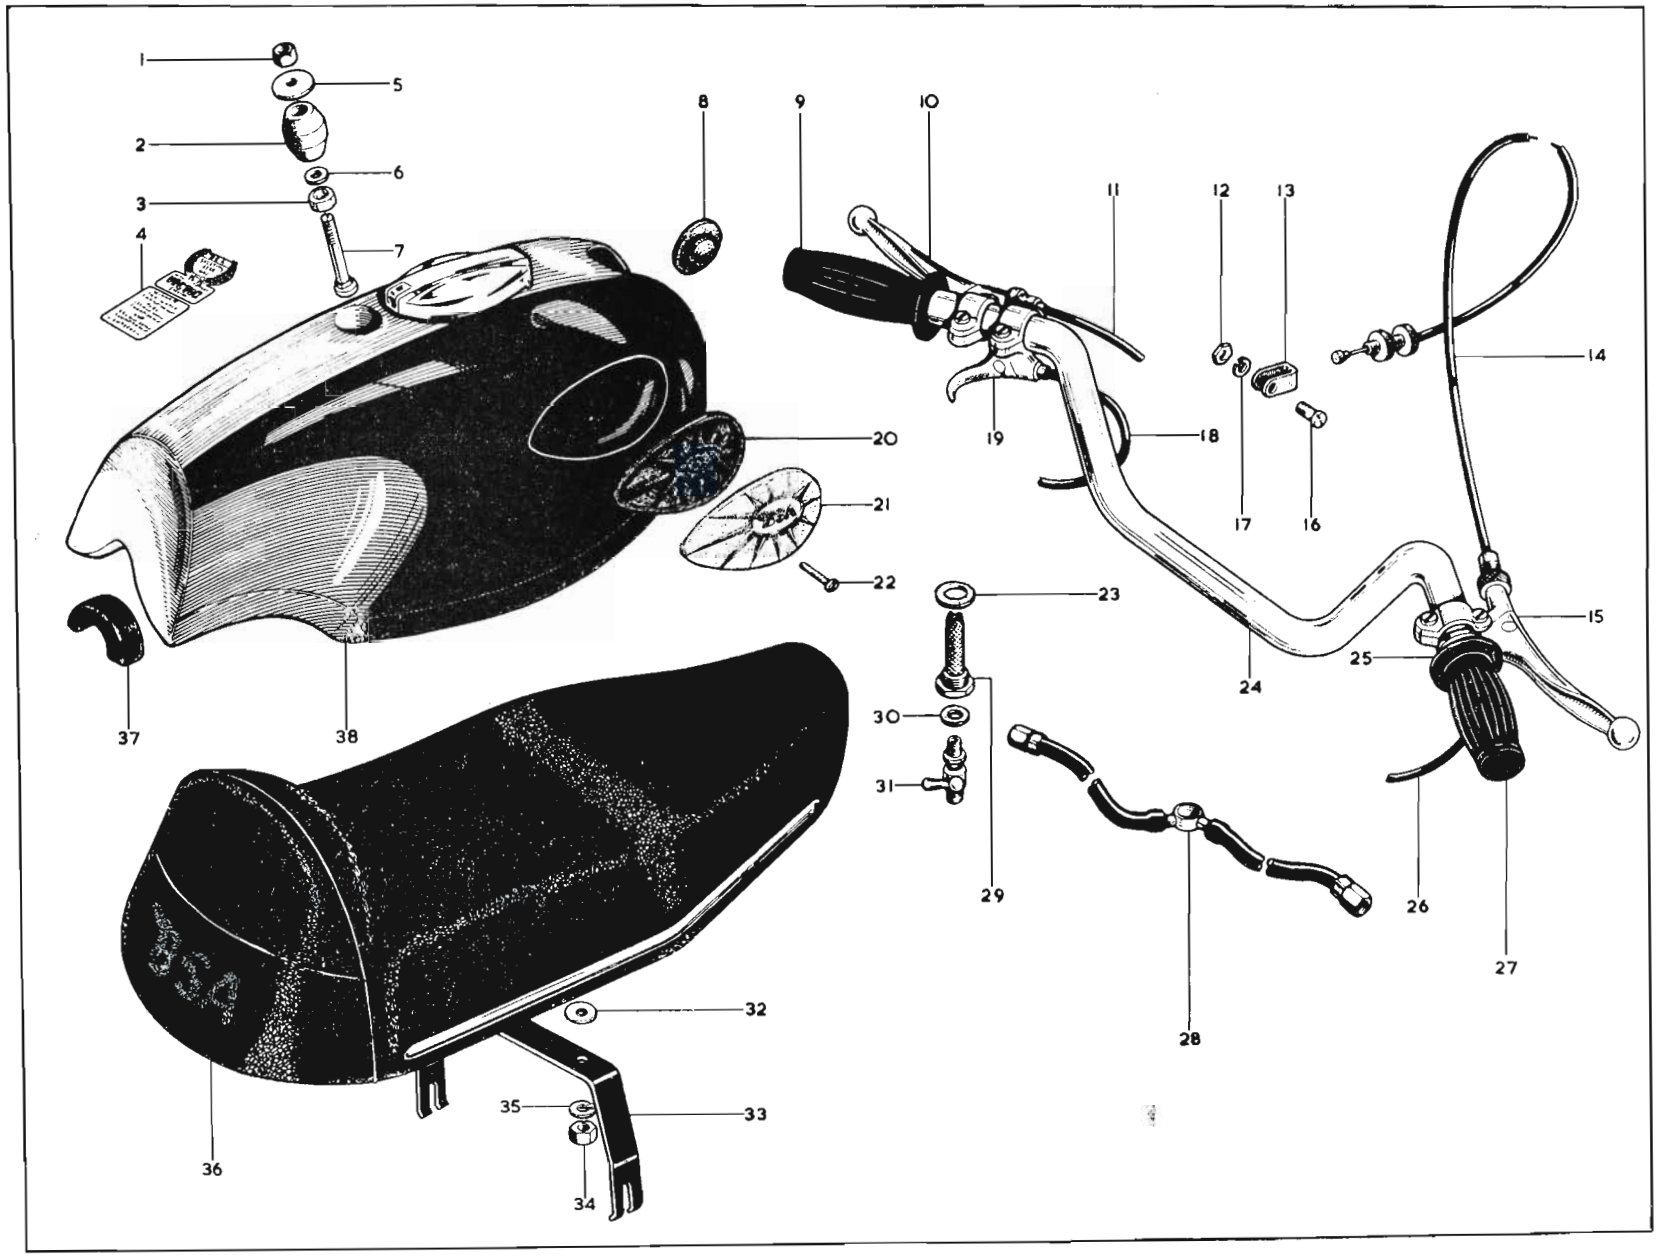

www.bsaunitsingles.com

Plate 17

DUAL SEAT, SELLE DOUBLE, DOPPELSITZ, ASIENTO DOBLE
HANDLEBAR, GUIDON, LENKER, MANILLAR

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**2.** 40–8085	Mounting Rubber	Caoutchouc moule	Profilgummi	Profil de goma	
B44SS, B44R ...	**3.** 40–8142	Distance Piece	Tube entretoise	Distanzrohr	Tubo espaciador	
B44SS	**4.** 41–8076	Transfer	Transférer	Abziehbild	Transferir	
B44SS, B44R ...	**5.** 3–101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**6.** 1–1732	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R ...	**7.** 40–8141	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**8.** 42–8052	Rubber Buffer	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	2
B44SS, B44R ...	**9.** 19–7221	Rubber Grip (left-hand)	Poignée en caoutchouc (gauche).	Gummifestgriff (links)	Puño fijo de goma (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**10.** 40–8539	Clutch Control	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague	
B44SS, B44R ...	**11.** 40–8615	Clutch Cable	Câble de commande du l'embrayage.	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague	
B44SS, B44R ...	**12.** 2–443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R ...	**13.** 29–5871	Toggle	Genquillère	Knebelgelenk	Junta de codillo	
B44SS, B44R ...	**14.** 40–8590	Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
B44SS, B44R ...	**15.** 40–8538	Brake Control	Levier de frein	Bremshebel	Palanca de freno	
B44SS, B44R ...	**16.** 2–510	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R ...	**17.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R ...	**18.** 41–8548	Air Cable	Câble pour manette d'air	Seilzug für Luft	Cable para la manecilla de aire	
B44SS, B44R ...	**19.** 42–8611	Air Control	Levier d'air	Lufthebel	Palanca de aire	
B44SS, B44R ...	**20.** 68–8152	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
B44SS, B44R ...	**21.** 40–8152	Tank Badge (right-hand)	Écusson (droite)	Firmenzeichen (rechts)	Rotulo (derecho)	
B44SS, B44R ...	**21.** 40–8153	Tank Badge (left-hand)	Écusson (gauche)	Firmenzeichen (links)	Rotulo (izquierdo)	
B44SS, B44R ...	**22.** 40–8125	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R ...	**23.** 24–8504	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
B44SS, B44R ...	**24.** 40–4960	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
B44SS, B44R ...	**25.** 19–7223	Throttle Control	Poignée tournante de commande des gaz.	Drehgriff	Puño girante de acelerador	
B44SS, B44R ...	**26.** 40–8657	Throttle Cable	Commande des gaz	Gaszug	Cable Bowden para acelerador	
B44SS, B44R ...	**27.** 19–7222	Rubber Grip (right-hand)	Poignée en caoutchouc (droite).	Gummifestgriff (rechts)	Puño fijo de goma (derecho)	
B44SS, B44R ...	**28.** 41–8086	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tubo de benzina	
B44SS, B44R ...	**29.** 27–8443	Filter	Filtre	Filter	Filtro	2
B44SS, B44R ...	**30.** 2–930	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
B44SS, B44R ...	**31.** 65–8171	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	2
B44SS, B44R ...	**32.** 27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R ...	**33.** 41–9131	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R ...	**34.** 2–51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44SS, B44R ...	**35.** 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R ...	**36.** 41–9130	Dual Seat	Selle double	Doppelsitz	Asiento doble	
B44SS, B44R ...	**37.** 40–8140	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
B44R	***38.** 41–8075	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	
B44SS, B44R ...	**38.** 41–8074	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	
		*See page 3	*Voyez page 3	*Siche seite 3	*Vide pagina 3	

www.bsaunitsingles.com

Plate 18

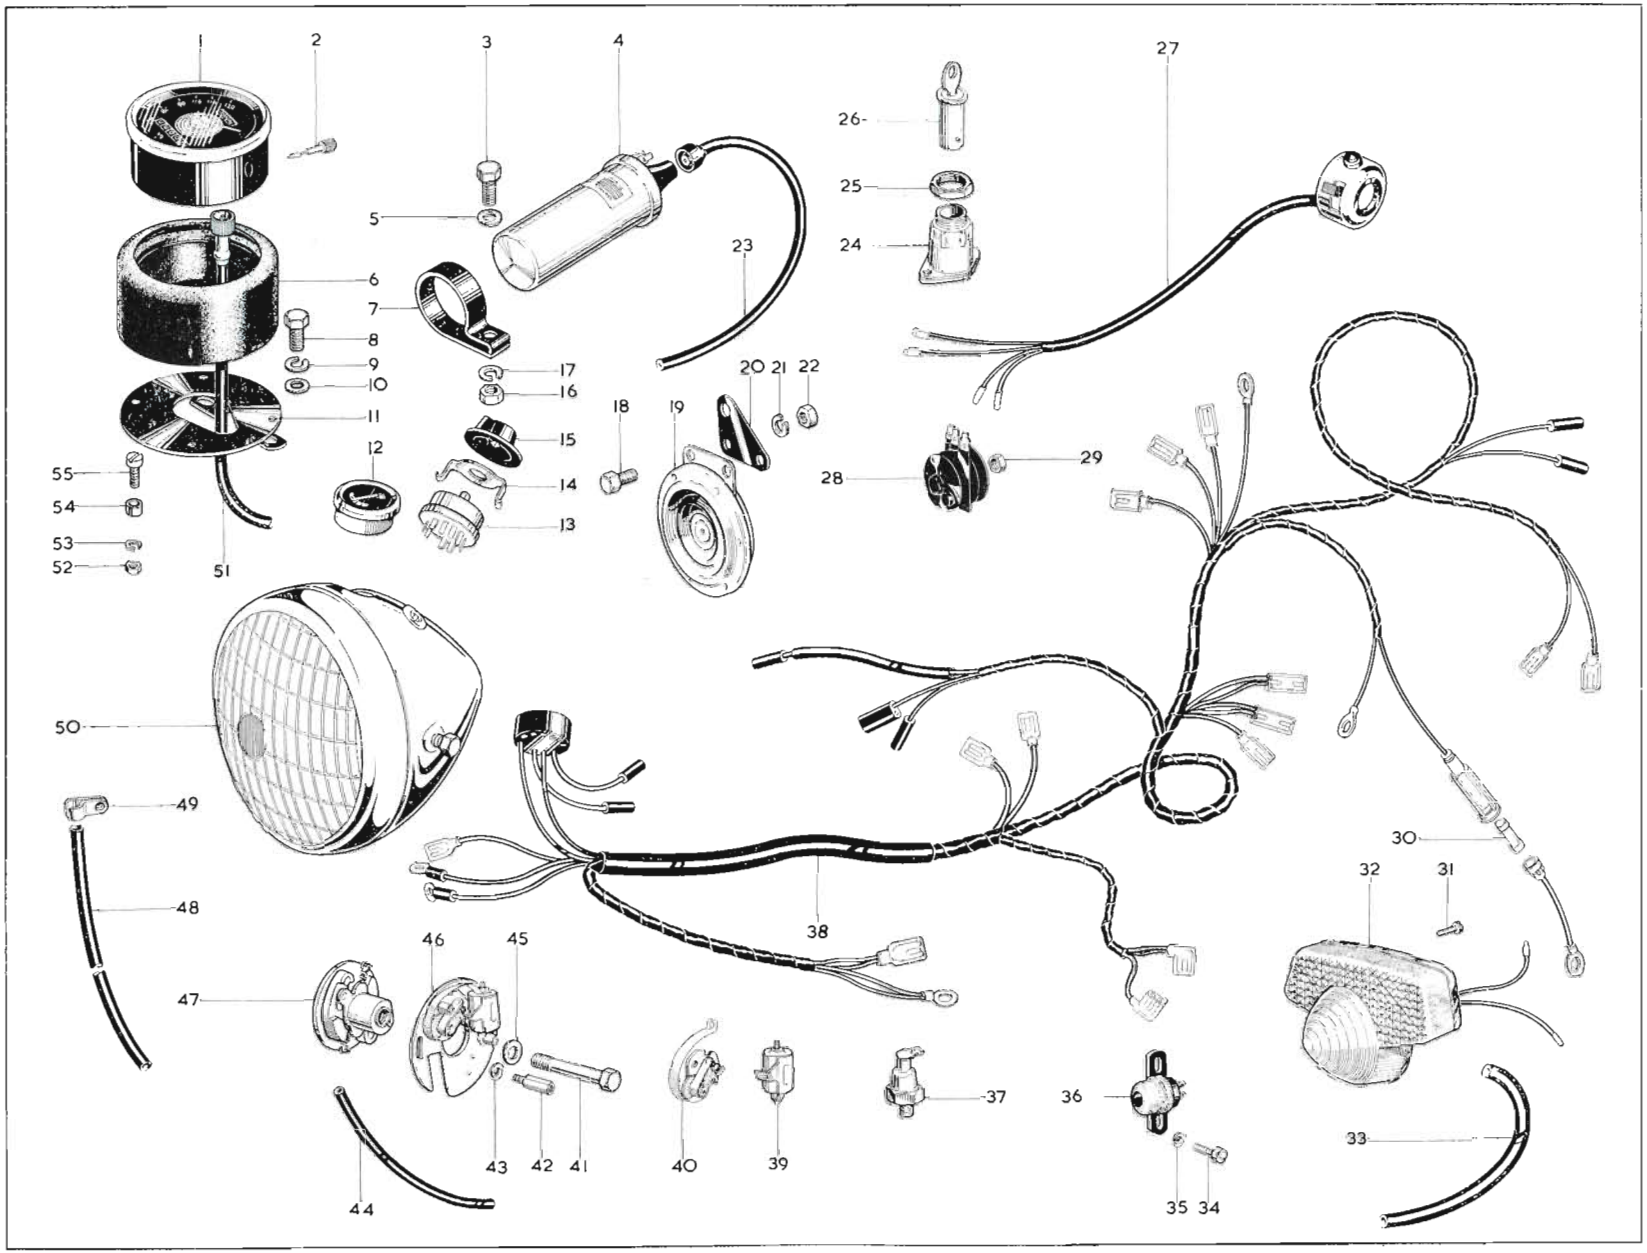

www.bsaunitsingles.com

Plate 18
ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Model Modèle Typen Modelos		Spares Number Numéro de pièce Ersatzteil-Nummer No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
		B.S.A. NO.	MAKERS NO.					
B44SS, B44R	1.	19–2183	SSM.5001/04	Speedometer Head (k.p.h.)	Compteur de vitesses (k.p.h.)	Tachometer (k.p.h.)	Velocimetro (k.p.h.)	
B44SS, B44R	1.	19–2181	SSM.5001/03	Speedometer Head (m.p.h.)	Compteur de vitesses (m.p.h.)	Tachometer (m.p.h.)	Velocimetro (m.p.h.)	
B44SS, B44R	2.	19–9080	41–148–203–00	Trip Shaft	Arbre pour compteur de voyage.	Shaft für Tachometer-Reisezähler.	Arbol portmetro del trayecto	
B44SS, B44R	3.	2–14		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	4.	19–745	45110 A-D	Ignition Coil	Bobine	Spule	Bobina	
B44SS, B44R	5.	2–525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	6.	68–9415		Speedometer Holder	Cuvette	Schale	Copa	
B44SS, B44R	7.	40–9108		Coil Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R	8.	2–1354		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R	9.	24–978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R	10.	2–525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R	11.	40–9180		Mounting Plate	Bride	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R	12.	19–868	36296A	Ammeter	Ampèremètre	Amperemetre	Amperimetro	
B44SS, B44R	13.	19–192	34289	Light Switch	Interrupteur pour phare	Schalter für Scheinwerfer	Interruptor para faro	
B44SS, B44R	14.	68–9167		Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R	15.	19–193	54330934	Knob	Foureau	Hülse	Manguito	
B44SS, B44R	16.	2–51		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R	17.	24–978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
B44SS, B44R	18.	2–204		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R	19.	19–2061	70197	Horn	Avertisseur	Hupe	Bocina	
B44SS, B44R	20.	40–9177		Horn Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
B44SS, B44R	21.	2–1462		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
B44SS, B44R	22.	2–2395		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
B44R	23.	19–1823		High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
B44SS	23.	19–1830		High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
B44SS, B44R	24.	19–1775	31899 A-B	Ignition Switch	Commutateur d'allumage	Zundschalter	Interruptor de encendido	
B44SS, B44R	25.	19–1247		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R	26.	68–9304	1–6280	Ignition Lock and Key	Serrure d'allumage et clef	Zündschloss mit Schlüssel	Cerradura de encendido y llave	
B44SS, B44R	27.	19–109	11519	Horn and Dip Switch	Avertisseur et inverseur code	Hupe und Abblendschalter	Bocina y commutator de cruce	
B44SS, B44R	28.	19–1715	49072A	Rectifier	Redresseur	Gleichrichter	Rectificador	
B44SS, B44R	29.	68–9614		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
B44SS, B44R	30.	19–1249	188218	Fuse	Fusible à fil de masse	Erdleitungssicherung	Fusible de hilo de masa	
B44SS, B44R	31.	40–246		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
B44SS, B44R	32.	19–1245	53973D	Tail Lamp	Feu rouge arrière	Schlüsslampe	Luz roja trasera	
B44SS, B44R			54577109	Rear Lamp Lens	Lentille pour feu rouge arrière.	Lins für Schlüsslampe	Lente para luz roja trasera	
B44SS, B44R			144921	Fixing Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R			54574348	Bulb Holder and Reflector	Douille de lampe et reflector	Birnenfassung und Reflektor	Portalámpara y reflector	
B44SS, B44R			573828	Bulb Holder Interior	Garniture intérieur pour douille de lampe.	Einsatz für Birnenfassung	Guarniciones interior por portalámpara.	
B44SS, B44R			380	Rear Lamp Bulb	Ampoule de lanterne arrière	Rücklicht-Birne	Lámpara de luz trasera	
B44SS, B44R			54577139	Base Plate	Embase	Unterlarge	Placa de base	
B44SS, B44R			54571677	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R	33.	68–9449		Tail Lamp Lead Tube	Tuau	Rohr	Tubo	
B44SS, B44R	34.	42–4574		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
B44SS, B44R	35.	2–1096		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R	36.	19–916	31827 A-B	Stop Light Switch	Commutatuer de lampe de stop.	Stop lichtschalter	Interruptor para luz stop	
B44SS, B44R	37.	19–1735	49345A	Zener Diode	Zener Diode	Zener Diode	Zener Diode	
B44SS, B44R	38.	19–929	54952732	Harness	Faisceau de câbles	Kabelstrang	Juego de cables	
B44SS, B44R	39.	19–1685	425377	Condenser	Condensateur	Kondensator	Condensador	

www.bsaunitsingles.com

Plate 18

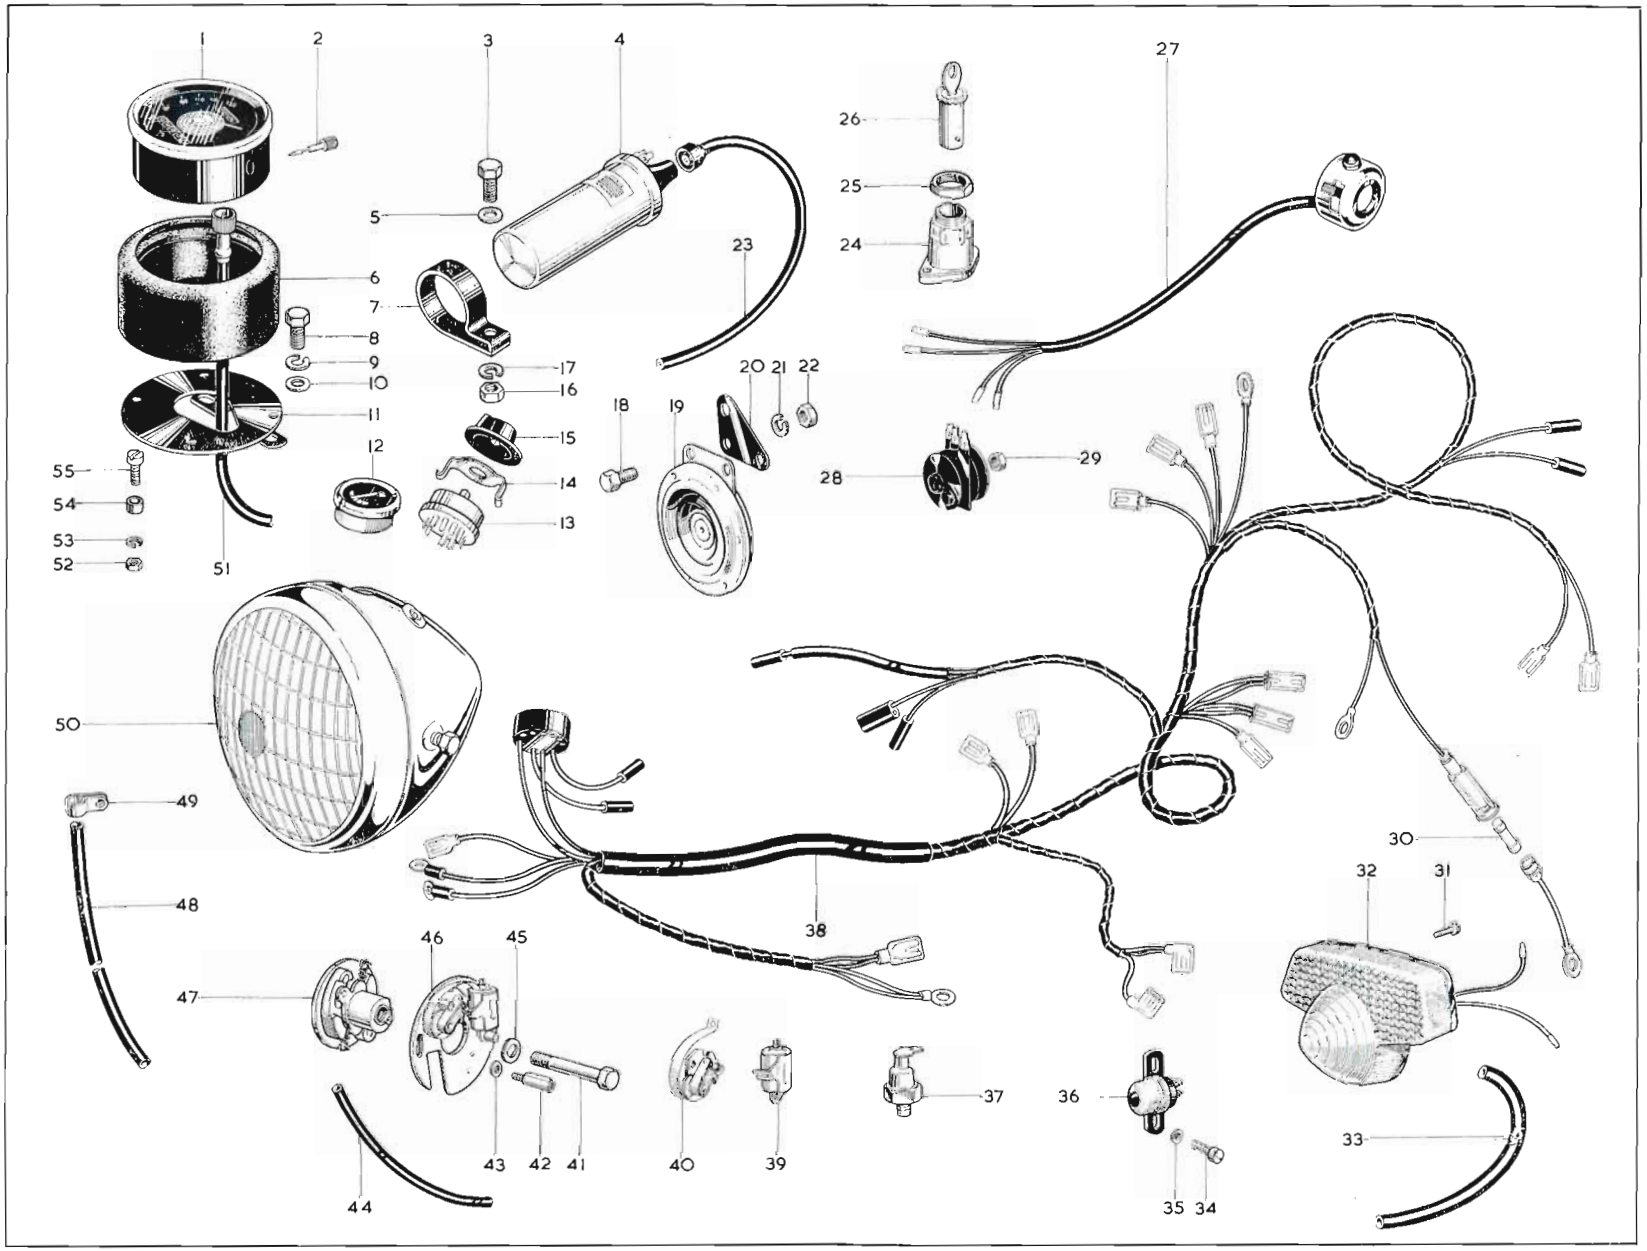

www.bsaunitsingles.com

Plate 18

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Model / Modèle / Typen / Modelos		Spares Number / Numéro de pièce / Ersatzteil-Nummer / No. de repuesto B.S.A. NO.	MAKERS NO.	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
B44SS, B44R	...	**40.** 19–1684	54415803	Contact Set	Plots de contact	Unterbrecherkontakte	Contactos del ruptor	
B44SS, B44R	...	**41.** 76–290		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	...	**42.** 40–683		Pillar Bolt	Boulon de collone	Stehbolzen	Tirante	2
B44SS, B44R	...	**43.** 40–682		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
B44SS, B44R	...	**44.** 40–723		Lead Tube	Tuau	Rohr	Tubo	
B44SS, B44R	...	**45.** 68–331		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	...	**46.** 19–1778	54415296	Contact Breaker	Contacts du rupteur	Unterbrecher	Martillo del interruptor	
B44SS, B44R	...	**47.** 19–1831	54419512	Auto-advance	Avance automatique	Fuehkraftregler	Avance automatico	
B44SS, B44R	...	**48.** 68–9163		Vent Pipe	Tuyau de ventilatueur d'accumulateur.	Batterie-Entlüftungsrohr	Tubo del ventilación de la acumuladora.	
B44SS, B44R	...	**49.** 66–8340		Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R	...	**50.** 19–930	59658A	Headlamp	Phare complet	Scheinwerfer komplett	Faro completo	
B44R	... ...	**50.** 19–931	59659A	Headlamp (France)	Phare complet (Francais)	Scheinwerfer komplett (Franzosisch).	Faro completo (Frances)	
B44R	... ...	**50.** 19–932	59660A	Headlamp (Continental)	Phare complet (Continental)	Scheinwerfer komplett (Kontinental).	Faro completo (Continental)	
B44SS, B44R	...		553248	Rim	Jante	Felge	Llanta	
B44SS, B44R	...		504665	Fixing Clip	Bride de jante	Klammer für Felge	Grapa de llanta	
B44SS, B44R	...		144921	Rim Screw	Vis de jante	Schraube für Felge	Tornillo de llanta	
B44SS, B44R	...		534296	Rim Plate	Plaque de jante	Scheibe für Felge	Placa de llanta	
B44SS, B44R	...		38189	Warning Light Body	Lampe-témoin d'allumage	Zundungsanzeige-Leuchte	Lámpara de señal de encendido	
B44SS, B44R	...		54140331	Sealing Washer	Rondelle de douille	Unterlegscheibe für Halter	Arandela porta	
B44SS, B44R	...		554602	Main Bulb Holder	Douille de lampe	Haupt-Lampenfassung	Portalámpara	
B44SS, B44R	...		555910	Terminal Sleeve	Isolant	Isolierkörper	Aislante	
B44SS, B44R	...		554710	Pilot Bulb Holder	Douille de lampe pilot	Fassung für Nebenbirne	Portalámpara piloto	
B44SS, B44R	...		553780	Pilot Interior	Garniture pour douille de lampe pilot.	Einsatz für Nebenbirnenfassung.	Guarniciones por portalámpara piloto.	
B44SS, B44R	...		554354	Seating Ring	Rondelle douille	Unterlegscheibe für Halter	Arandela de porta	
B44SS, B44R	...		516285	Cable Grip Washer	Rondelle de câble	Scheibe für Kabel	Arandela de cable	
B44SS, B44R	...		989	Pilot Bulb	Lampe pilot	Nebenbirne	Lámpara piloto	
B44SS, B44R	...		112201	Lamp Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	...		137498	Lamp Fixing Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
B44SS, B44R	...		516798	Light Unit (standard)	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz	Optica del faro	
B44SS, B44R	...		446	Main Bulb (standard)	Lampe principal	Hauptbirne	Lámpara principal	
B44R	... ...		54522680	Light Unit (France)	Optique de phare (Francais)	Scheinwerfer-Einsatz (Französisch).	Optica de faro/(Frances)	
B44R	... ...		411	Main Bulb (France)	Lampe principal (Franciais)	Hauptbirne (Französisch)	Lámpara principal (Frances)	
B44R	... ...		555275	Light Unit (Continental)	Optique de phare (Continental).	Scheinwerfer-Einsatz (Kontinental).	Optica del faro (Continental)	
B44R	... ...		370	Main Bulb (Continental)	Lampe principal (Continental)	Hauptbirne (Kontinental)	Lámpara principal (Continental)	
B44SS, B44R	...	**51.** 19–9074	DF.9110–00	Speedometer Cable	Câble de compteur	Tachometerkabel	Arbol de transmisión del velocimetro.	
B44SS, B44R	...	**52.** 2–47		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
B44SS, B44R	...	**53.** 24–7068		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
B44SS, B44R	...	**54.** 68–9418		Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	4
B44SS, B44R	...	**55.** 76–543		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
B44SS, B44R	...	19–1776	54027029	Battery (PUZ5A)	Batterie (PUZ5A)	Batterie (PUZ5A)	Bateria (PUZ5A)	

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.
NOTE: Dans le cas où pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on pent l'obtenir seulement des fabricants.
ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Betreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.
NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

www.bsaunitsingles.com

Plate 19

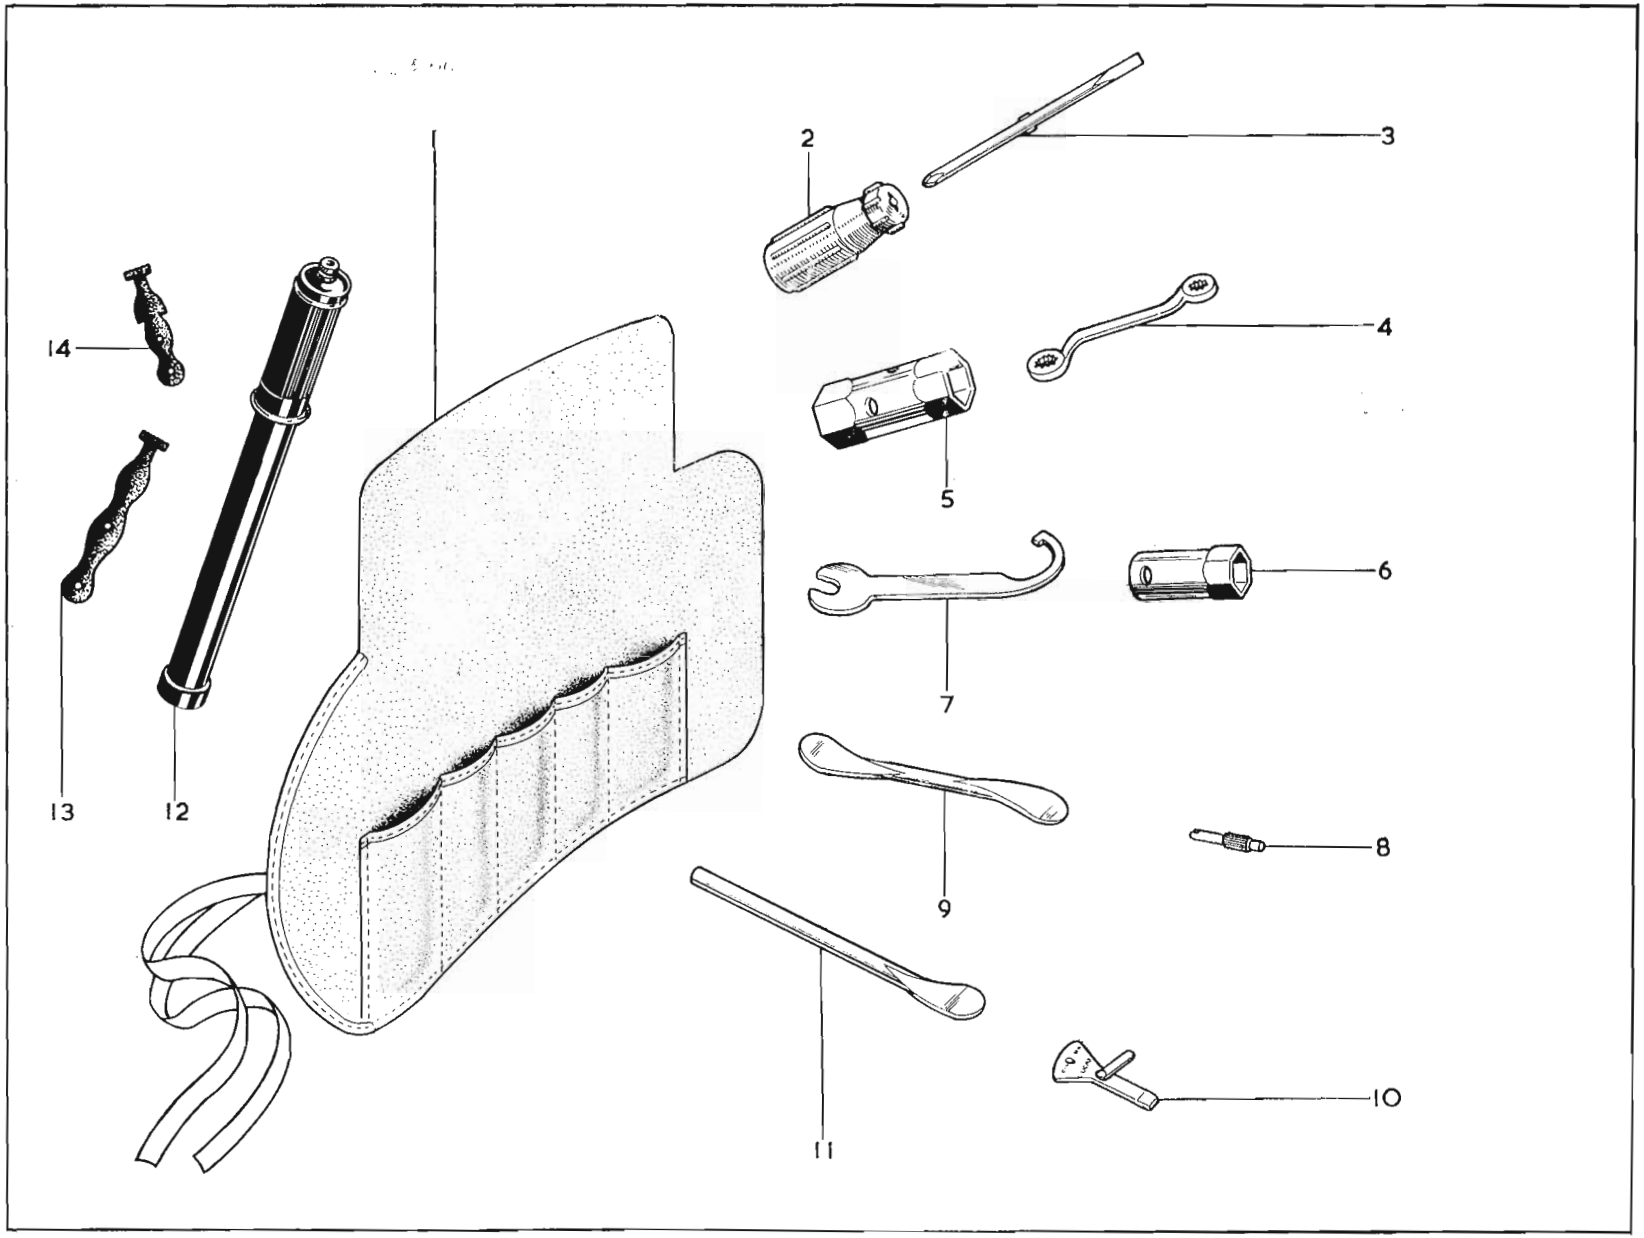

www.bsaunitsingles.com

Plate 19

TOOLS, OUTILS, WERKZEUGE, HERRAMIENTOS

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
B44SS, B44R ...	**1.** 68–9461	Tool Roll	Trousse à outils	Werkzeugtasche	Bolsa de herramientos	
B44SS, B44R ...	**2.** 68–9466	Screwdriver Handle	Poignée de tournevis	Schraubenziehergriff	Mango de destornillador	
B44SS, B44R ...	**3.** 68–9465	Screwdriver Blade	Lame de tournevis	Schraubenzieherblatt	Hoja de destornillador	
B44SS, B44R ...	**4.** 67–9026	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular	
B44SS, B44R ...	**5.** 40–9017	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo	
B44SS, B44R ...	**6.** 68–9464	Plug Spanner	Clé à bougie	Kerzenschlüssel	Llave para bujias	
B44SS, B44R ...	**7.** 68–9462	'C' Spanner	'C' clé	'C' Schlüssel	'C' llave	
B44SS, B44R ...	**8.** 68–9467	Tyre Valve Key	Clé pour valve de chambre à air.	Schlüssel für Schlauchventil	Llave para válvula de cámera	
B44SS, B44R ...	**9.** 29–9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Reifenheber	Palanca desmonta-neumaticos	
B44SS, B44R ...	**10.** 19–8301	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzieher	Destornillador	
B44SS, B44R ...	**11.** 68–9463	Tyre Lever/Tommy Bar	Démonte-pneu/broche	Reifenheber/Monteresien	Palanca desmonta-neumaticos/ barra llaves de tubo.	
B44SS, B44R ...	**12.** 90–9237	Inflator	Pompe à air	Luftpumpe	Bomba de aire	
B44SS, B44R ...	**13.** 66–9049	Cable Clip (long)	Attache pour câble (longue)	Kabelklemme (lang)	Abrazadera de cable (largo)	9
B44SS, B44R ...	**14.** 90–9024	Cable Clip (short)	Attache pour câble (court)	Kabelklemme (kurz)	Abrazadera de cable (corto)	
B44SS, B44R ...	41–9127	Toolkit complete	Outillage complet	Werkzeug komplett	Herramientos completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 20

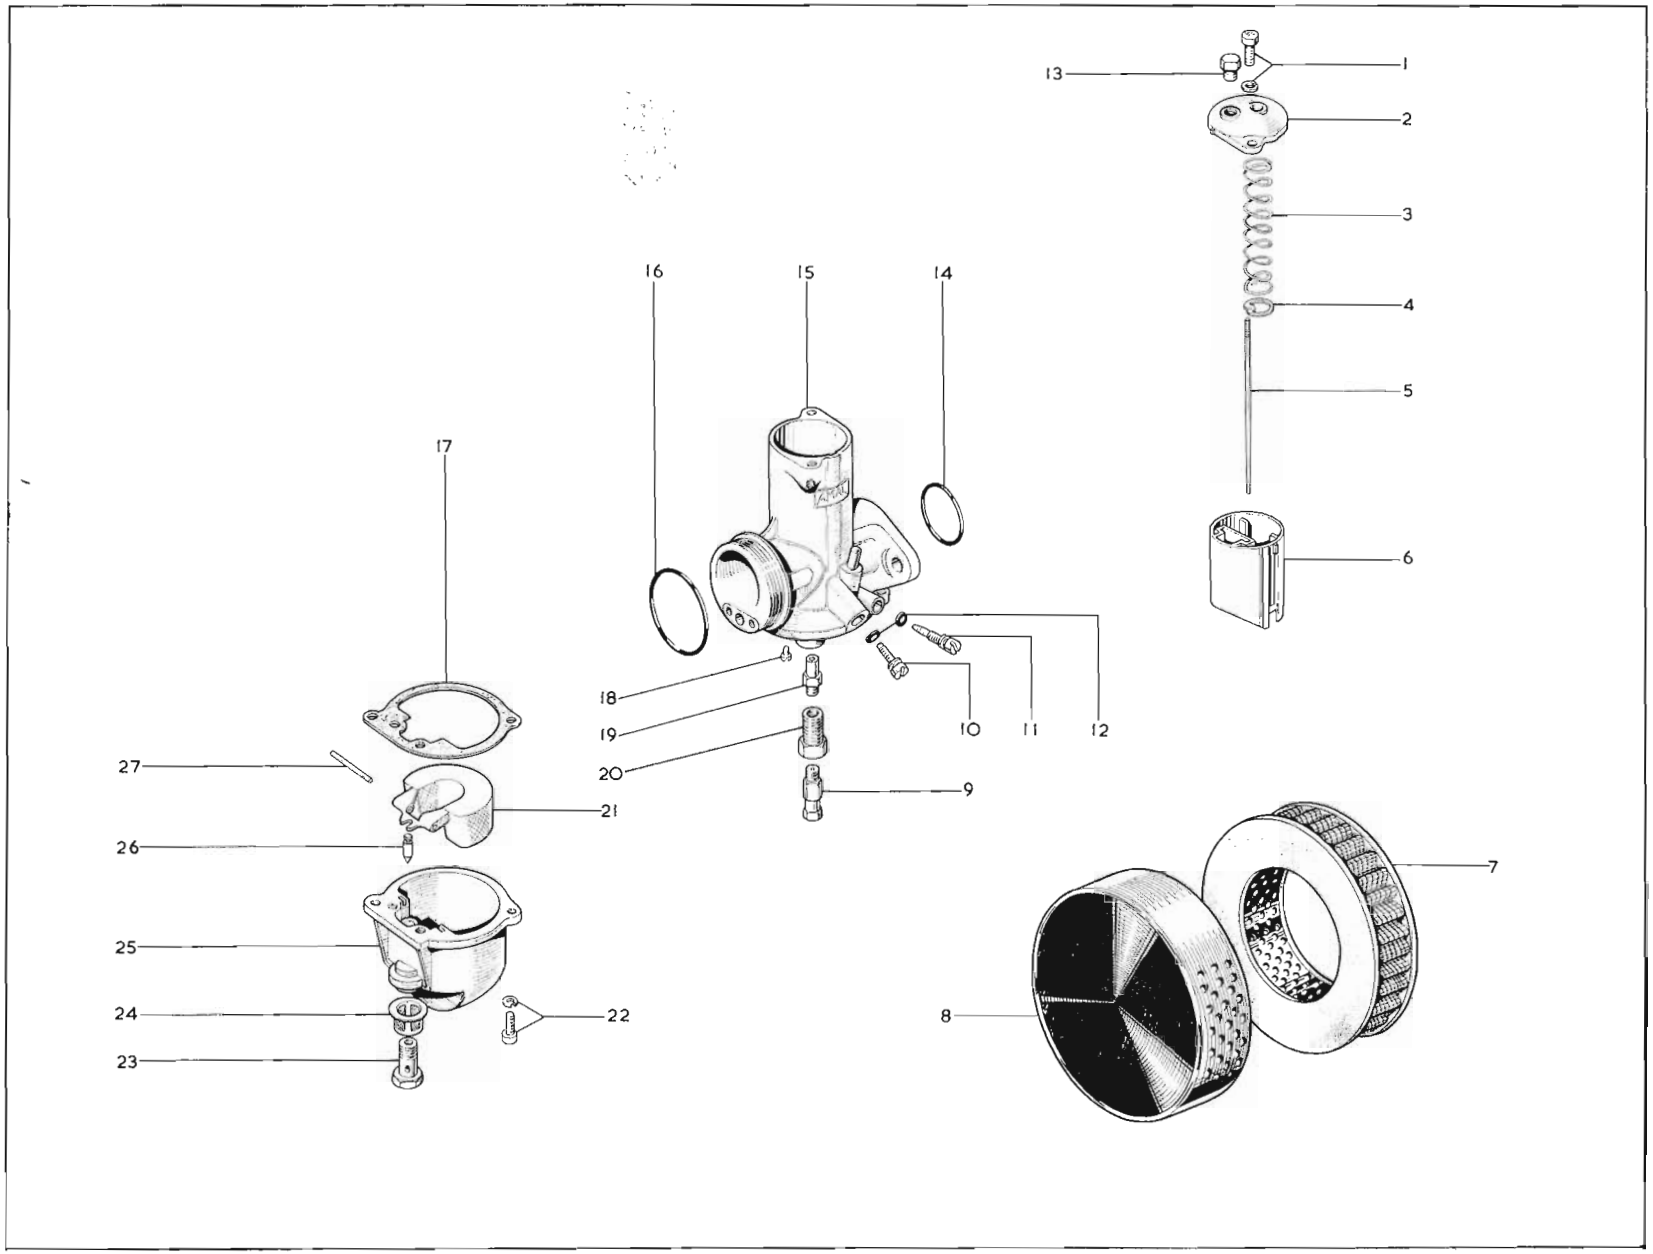

www.bsaunitsingles.com

Plate 20

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Model / Modèle / Typen / Modelos		Spares Number / Numéro de pièce / Ersatzteil-Nummer / Numero de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
		B.S.A. NO.	AMAL NO.					
B44SS, B44R	1.	19–3093	622–086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	2
B44SS, B44R	2.		928–097	Top Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
B44SS, B44R	3.	19–3094	622–061	Throttle Spring	Ressort	Feder	Resorte	
B44SS, B44R	4.	19–3095	622–067	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
B44SS, B44R	5.	19–3107	928–063	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
B44SS, B44R	6.	19–3108	928–060	Throttle Valve (3)	Boisseau des gaz (3)	Gasscheiber (3)	Corredora de aceleración (3)	
B44SS, B44R	7.	19–5593		Air Cleaner Element	Elément de filtre à air	Luftfiltereinsatz	Guarnición del filtro	
B44SS, B44R	8.	68–4635		Air Cleaner complete	Filtre à air complet	Luftfilter komplett	Filtro de asperación completo	
B44SS, B44R	9.	19–2883	376–100	Main Jet (230 c.c.)	Gicleur principal (230 c.c.)	Hauptduse (230 c.c.)	Surtidor principal (230 c.c.)	
B44SS, B44R	10.		622–077	Throttle Stop Screw	Vis de réglage du papillon	Stellschraube für Drossel	Tornillo de ajuste por acelerador.	
B44SS, B44R	11.		622–076	Pilot Air Screw	Vis pilot d'air	Luftzufuhrungs-Schraube	Tornillo de guia de aire	
B44SS, B44R	12.	19–3098	622–082	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
B44SS, B44R	13.		4–137A	Plug Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
B44SS, B44R	14.	19–3090	622–101	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
B44SS, B44R	15.		R.930	Body	Corps	Gehäuse	Caja de la bomba	
B44SS, B44R	16.	68–4606		'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
B44SS, B44R	17.	19–3106	622–073	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
B44SS, B44R	18.	19–3100	124–026	Pilot Jet (25 c.c.)	Gicleur de ralenti (25 c.c.)	Leerlaufdüse (25 c.c.)	Surtidor piloto (25 c.c.	
B44SS, B44R	19.	19–3101	622–079	Needle Jet	Gicleur d'aiguille	Nadeldüse	Surtidor de aguja	
B44SS, B44R	20.		622–080	Jet Holder	Porte-gicleur	Düsenhalter	Porta-surtidor	
B44SS, B44R	21.	19–3102	622–069	Float	Flotteur	Schwimmer	Flotador	
B44SS, B44R	22.	19–3093	622–086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	2
B44SS, B44R	23.	19–3103	622–078	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	
B44SS, B44R	24.	19–3048	376–093	Filter	Filtre	Filter	Filtro	
B44SS, B44R	25.		622–050	Float Chamber	Cuve du flotteur	Schwimmergehäuse	Cámera de flotador	
B44SS, B44R	26.	19–3105	622–068	Float Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
B44SS, B44R	27.		622–071	Float Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
B44SS, B44R		19-2400	R.930–11	Carburetter complete	Carburateur complet	Vergaser komplett	Carburador completo	

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.
NOTE: Dans le cas où une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on pent l'obtenir seulement des fabricants.
ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Bettreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.
NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

www.bsaunitsingles.com

NUMERICAL INDEX

Number	Page	Plate	Code
00–3163	9	—	—
00–3304	9	—	—
1–1732	51	17	6
1–4675	19	6	28
1–4675	23	7	39
2–14	53	18	3
2–46	27	9	25
2–46	29	9	43
2–46	31	10	23
2–46	33	11	33
2–46	35	12	4
2–46	35	12	35
2–47	55	18	52
2–49	15	4	9
2–49	15	4	11
2–49	19	6	23
2–49	27	9	11
2–49	27	9	30
2–49	37	13	18
2–49	39	13	46
2–49	47	16	5
2–49	47	16	21
2–49	47	16	24
2–49	49	16	42
2–51	15	4	17
2–51	15	4	31
2–51	51	17	34
2–51	53	18	16
2–204	33	11	29
2–204	47	16	12
2–204	49	16	49
2–204	49	16	65
2–204	53	18	18
2–220	27	9	1
2–220	31	10	11
2–370	47	16	29
2–440	41	14	20
2–440	43	15	2
2–443	9	1	7
2–443	51	17	12
2–449	27	9	23
2–449	31	10	2
2–449	31	10	16
2–449	31	10	21
2–452	43	15	17
2–510	51	17	16
2–522	29	9	44
2–522	31	10	17
2–522	31	10	22
2–522	35	12	5
2–525	9	1	8
2–525	9	1	14
2–525	21	7	9
2–525	27	9	2
2–525	29	9	61
2–525	53	18	5
2–525	53	18	10
2–537	27	9	10
2–861	31	10	18
2–923	9	1	12
2–923	15	4	8
2–923	15	4	12
2–923	15	4	15
2–923	39	13	43
2–923	39	13	44
2–923	43	15	29
2–923	47	16	2
2–923	47	16	26
2–923	49	16	44
2–923	49	16	50
2–930	51	17	30
2–1027	35	12	17
2–1096	35	12	19
2–1096	53	18	35
2–1354	29	9	62
2–1354	53	18	8
2–1462	27	9	7
2–1462	29	9	59
2–1462	31	10	12
2–1462	33	11	31
2–1462	47	16	11
2–1462	47	16	16
2–1462	49	16	39
2–1462	49	16	48
2–1462	51	16	28
2–1462	51	17	17
2–1462	51	17	35
2–1462	53	18	21
2–1616	47	16	28
2–1733	31	10	1
2–1925	35	12	13
2–1934	47	16	25
2–1945	35	12	2
2–1967	35	12	1
2–1967	35	12	12
2–2138	27	9	6
2–2138	27	9	17
2–2138	27	9	28
2–2138	27	9	33
2–2138	29	9	41
2–2138	31	10	25
2–2138	33	11	35
2–2138	35	12	33
2–2395	25	8	9
2–2395	27	9	8
2–2395	29	9	58
2–2395	31	10	13
2–2395	33	11	32
2–2395	47	16	13
2–2395	47	16	17
2–2395	49	16	38
2–2395	49	16	46
2–2395	49	16	54
2–2395	49	16	57
2–2395	53	18	22
2–2578	21	7	30
2–2579	21	7	32
2–2580	21	7	31
2–2894	19	6	31
2–2903	27	9	26
2–2903	33	11	34
2–2903	35	12	34
2–2903	39	13	39
2–4544	33	11	23
3–101	51	17	5
3–111	35	12	23
3–938	27	9	32
3–1346	29	9	53
4–137A	59	20	13
4–2276	35	12	32
4–2608	27	9	20
15–39	29	9	54
15–152	11	2	34
15–431	41	14	19
15–431	43	15	4
15–645	15	4	1
15–5153	47	16	30
15–5155	9	1	9
15–5155	33	11	25
15–5155	39	13	59
15–7563	29	9	60
19–109	53	18	27
19–192	53	18	13
19–193	53	18	15
19–745	53	18	4
19–868	53	18	12
19–916	53	18	36
19–929	53	18	38
19–930	55	18	50
19–931	55	18	50
19–932	55	18	50
19–1245	53	18	32
19–1247	53	18	25
19–1249	53	18	30
19–1684	55	18	40
19–1685	53	18	39
19–1715	53	18	28
19–1735	53	18	37
19–1775	53	18	24
19–1776	55	—	—
19–1778	55	18	46
19–1823	53	18	23
19–1830	53	18	23
19–1831	55	18	47
19–2061	53	18	19
19–2181	53	18	1
19–2183	53	18	1
19–2400	6	—	—
19–2400	59	—	—
19–2883	59	20	9
19–3048	59	20	24
19–3090	59	20	14
19–3093	59	20	1
19–3093	59	20	22
19–3094	59	20	3
19–3095	59	20	4
19–3098	59	20	12
19–3100	59	20	18
19–3101	59	20	19
19–3102	59	20	21
19–3103	59	20	23
19–3105	59	20	26
19–3106	59	20	17
19–3107	59	20	5
19–3108	59	20	6
19–5593	59	20	7
19–7221	51	17	9
19–7222	51	17	27
19–7223	51	17	25
19–7433	31	10	3
19–7433	31	10	27
19–7621	11	2	7
19–7634	11	2	8
19–7717	41	14	9
19–7717	43	15	10
19–8019	13	3	14
19–8027	13	3	13
19–8301	57	19	10
19–8683	25	8	18
19–8687	43	15	15
19–9074	55	18	51
19–9080	53	18	2
19–9212	45	15	49
21–5102	33	11	38
21–5102	47	16	34
21–5617	13	3	33
24–649	33	11	36
24–724	13	3	32
24–732	13	3	21
24–978	15	4	18
24–978	53	18	9
24–978	53	18	17
24–5160	11	2	36
24–5160	39	13	50
24–5160	47	16	31
24–5160	51	17	1
24–5860	41	14	17
24–6040	9	1	11
24–6770	47	16	22
24–7000	43	15	26

www.bsaunitsingles.com

NUMERICAL INDEX—*continued*

Number	Page	Plate	Code
24–7065	31	10	14
24–7068	55	18	53
24–7148	33	11	21
24–7178	49	16	40
24–8045	41	14	16
24–8504	51	17	23
24–8784	33	11	8
24–8784	43	15	20
24–8784	47	16	4
24–8784	47	16	20
24–8784	47	16	23
24–8784	47	16	32
24–8784	49	16	43
26–650	11	2	43
27–5135	37	13	9
27–5676	35	12	7
27–6037	47	16	19
27–6742	49	16	45
27–6810	41	14	5
27–6810	45	15	40
27–8443	51	17	29
27–8560	49	16	36
27–8560	49	16	64
27–8560	51	17	32
28–2080	35	12	20
28–2080	41	14	8
28–2080	43	15	6
28–2338	47	16	7
28–2338	47	16	33
29–541	15	4	33
29–541	35	12	18
29–541	49	16	35
29–541	49	16	55
29–541	49	16	58
29–2053	13	3	11
29–2054	13	3	10
29–3319	21	7	23
29–3319	31	10	15
29–3857	17	5	6
29–5289	37	13	8
29–5293	35	12	36
29–5338	37	13	24
29–5871	51	17	13
29–5962	6	—	—
29–5962	41	14	28
29–5968	41	14	15
29–5971	41	14	30
29–7583	35	12	28
29–7962	33	11	20
29–7971	33	11	19
29–7971	33	11	22
29–9252	57	19	9
29–9388	39	13	48

Number	Page	Plate	Code
30–196	35	12	22
30–733	27	9	13
30–733	27	9	15
30–733	27	9	22
31–222	15	4	34
31–222	49	16	52
35–701	41	14	1
35–701	41	14	24
35–707	29	9	55
35–709	19	6	15
35–6436	41	14	10
35–6436	43	15	24
36–382	19	6	24
36–382	27	9	31
36–382	39	13	47
36–382	39	13	51
36–382	47	16	27
40–19	15	4	13
40–20	15	4	10
40–24	19	6	25
40–25	13	3	18
40–28	21	7	4
40–43	11	2	23
40–56	9	1	15
40–118	13	3	25
40–124	9	1	24
40–127	9	1	22
40–129	9	1	20
40–131	9	1	21
40–148	11	2	11
40–156	11	2	5
40–157	11	2	1
40–158	11	2	12
40–158	11	2	33
40–159	11	2	2
40–162	11	2	3
40–164	11	2	10
40–167	9	1	32
40–171	9	1	31
40–182	9	1	3
40–207	9	1	1
40–208	9	1	16
40–209	9	1	13
40–222	21	7	3
40–228	21	7	29
40–229	21	7	6
40–229	23	7	40
40–229	25	8	6
40–234	21	7	27
40–234	25	8	4
40–235	21	7	8
40–236	21	7	22
40–239	25	8	34

Number	Page	Plate	Code
40–240	13	3	5
40–241	13	3	4
40–243	13	3	7
40–246	13	3	6
40–246	53	18	31
40–248	25	8	33
40–292	11	2	13
40–294	11	2	6
40–295	9	1	18
40–296	11	2	14
40–325	13	3	17
40–326	13	3	17
40–327	13	3	17
40–375	13	3	1
40–376	19	6	30
40–385	19	6	29
40–387	19	6	2
40–394	17	5	4
40–414	13	3	12
40–414	15	4	27
40–414	37	13	26
40–415	9	1	2
40–417	9	1	10
40–418	9	1	5
40–455	13	3	27
40–572	11	2	42
40–663	21	7	21
40–679	21	7	7
40–682	55	18	43
40–683	55	18	42
40–684	21	7	25
40–688	21	7	26
40–705	13	3	9
40–715	25	8	35
40–723	55	18	44
40–740	25	8	32
40–946	29	9	34
40–948	27	9	29
40–977	21	7	1
40–1001	25	8	7
40–1005	25	8	5
40–1020	25	8	21
40–2830	35	12	39
40–2841	33	11	28
40–2844	33	11	30
40–3007	17	5	14
40–3019	17	5	10
40–3020	17	5	8
40–3032	19	6	18
40–3033	19	6	19
40–3042	19	6	14
40–3043	19	6	16
40–3044	19	6	13
40–3045	19	6	12
40–3051	15	4	7
40–3059	19	6	9
40–3061	19	6	22

Number	Page	Plate	Code
40–3064	19	6	32
40–3073	21	7	18
40–3082	21	7	33
40–3084	21	7	34
40–3085	23	7	38
40–3119	17	5	10
40–3120	17	5	10
40–3121	15	4	6
40–3126	17	5	8
40–3127	17	5	8
40–3150	25	8	22
40–3155	19	6	10
40–3190	15	4	3
40–3193	19	6	11
40–3194	19	6	7
40–3201	25	8	20
40–3203	25	8	17
40–3206	25	8	19
40–3207	25	8	23
40–3210	25	8	25
40–3211	25	8	26
40–3218	25	8	29
40–3220	25	8	14
40–3221	25	8	28
40–3222	25	8	10
40–3227	25	8	12
40–3230	25	8	8
40–3233	25	8	13
40–3234	25	8	27
40–3235	6	—	—
40–3254	17	5	13
40–3257	21	7	16
40–3258	17	5	19
40–3262	17	5	20
40–3265	17	5	15
40–3270	21	7	11
40–3271	23	7	46
40–3272	23	7	45
40–3273	23	7	44
40–3275	23	7	50
40–3276	23	7	49
40–3277	23	7	48
40–3278	23	7	52
40–3279	23	7	47
40–3281	23	7	37
40–3282	23	7	42
40–3283	21	7	15
40–3285	21	7	14
40–3289	19	6	21
40–3291	19	6	17
40–3292	17	5	1
40–3292	23	7	54
40–3294	19	6	20
40–3321	19	6	8
40–3323	19	6	6
40–4077	29	9	36
40–4081	29	9	38

www.bsaunitsingles.com

Number	Page	Plate	Code
40–4130	31	10	24
40–4238	31	10	4
40–4241	31	10	5
40–4251	29	9	42
40–4322	6	—	—
40–4322	29	9	37
40–4524	27	9	9
40–4524	27	9	16
40–4524	27	9	21
40–4528	27	9	12
40–4530	27	9	5
40–4733	31	10	7
40–4734	31	10	8
40–4735	31	10	6
40–4752	31	10	9
40–4810	35	12	42
40–4818	35	12	38
40–4820	35	12	30
40–4850	35	12	9
40–4853	35	12	3
40–4853	35	12	6
40–4855	35	12	41
40–4960	51	17	24
40–5018	37	13	2
40–5090	39	13	37
40–5114	37	13	3
40–5143	39	13	55
40–5144	39	13	53
40–5145	39	13	56
40–5180	6	—	—
40–5180	39	—	—
40–5183	37	13	11
40–5184	37	13	11
40–5185	39	13	38
40–5187	39	13	36
40–5190	37	13	25
40–5194	39	13	52
40–5551	6	—	—
40–5551	41	—	—
40–5552	41	14	29
40–6022	35	12	37
40–6030	27	9	27
40–6030	35	12	24
40–6033	43	15	27
40–6040	43	15	28
40–6078	6	—	—
40–6078	45	—	—
40–6080	45	15	42
40–6592	49	16	37
40–6599	47	16	18
40–6601	47	16	10
40–6790	49	16	47
40–6815	47	16	8
40–6816	47	16	8
40–6910	31	10	28
40–8046	29	9	63
40–8046	29	9	64
40–8085	51	17	2
40–8125	51	17	22
40–8140	51	17	37
40–8141	51	17	7
40–8142	51	17	3
40–8152	51	17	21
40–8153	51	17	21
40–8327	33	11	13
40–8435	33	11	9
40–8436	33	11	6
40–8446	33	11	7
40–8468	33	11	17
40–8469	33	11	14
40–8470	33	11	18
40–8477	33	11	24
40–8538	51	17	15
40–8539	51	17	10
40–8590	51	17	14
40–8615	51	17	11
40–8657	51	17	26
40–9017	57	19	5
40–9108	53	18	7
40–9134	39	13	49
40–9172	27	9	3
40–9177	53	18	20
40–9180	53	18	11
40–9187	29	9	65
40–9188	29	9	66
41–26	9	1	27
41–31	9	1	4
41–34	15	4	14
41–44	11	2	38
41–88	6	—	—
41–89	6	—	—
41–90	6	—	—
41–90	11	2	15
41–92	6	—	—
41–92	11	2	16
41–93	6	—	—
41–98	11	2	17
41–98	6	—	—
41–99	6	—	—
41–101	11	2	27
41–102	6	—	—
41–104	6	—	—
41–143	13	3	35
41–146	13	3	36
41–148	13	3	34
41–176	9	1	6
41–183	11	2	44
41–325	13	3	15
41–506	6	—	—
41–506	13	3	20
41–513	15	4	16
41–519	21	7	5
41–539	11	2	40
41–540	11	2	39
41–546	6	—	—
41–546	11	—	—
41–548	11	—	—
41–549	11	2	41
41–551	11	2	20
41–554	11	2	21
41–557	11	2	24
41–560	13	3	26
41–564	11	2	22
41–565	13	3	31
41–567	13	3	30
41–569	13	3	29
41–579	11	2	29
41–586	11	2	26
41–588	11	2	25
41–595	13	3	24
41–603	15	4	19
41–604	15	4	32
41–605	15	4	28
41–606	15	4	22
41–608	15	4	20
41–609	15	4	30
41–615	13	3	16
41–620	15	4	36
41–624	15	4	37
41–632	9	1	28
41–633	9	1	17
41–638	11	2	31
41–639	11	2	35
41–668	13	3	22
41–673	13	3	8
41–674	13	3	19
41–706	15	4	38
41–712	15	4	21
41–713	15	4	23
41–714	15	4	24
41–715	21	7	2
41–735	19	6	26
41–782	6	—	—
41–784	9	1	25
41–787	11	2	30
41–788	9	1	26
41–789	9	1	19
41–790	13	3	23
41–792	9	1	38
41–793	6	—	—
41–793	11	2	18
41–795	6	—	—
41–797	6	—	—
41–802	15	4	26
41–803	15	4	25
41–804	15	4	35
41–805	6	—	—
41–805	15	—	—
41–807	11	2	4
41–809	9	1	39
41–2747	9	1	37
41–3045	17	5	16
41–3054	17	5	5
41–3059	23	7	51
41–3061	17	5	7
41–3063	17	5	11
41–3064	17	5	9
41–3068	17	5	23
41–3069	17	5	3
41–3070	17	5	2
41–3072	17	5	24
41–3074	17	5	24
41–3078	17	5	22
41–3087	17	5	21
41–3089	17	5	12
41–3091	25	8	30
41–3092	15	4	5
41–3209	25	8	24
41–3210	25	8	16
41–3212	25	8	15
41–3215	25	8	31
41–4721	29	9	48
41–4725	29	9	50
41–4726	29	9	52
41–5116	37	13	21
41–5124	37	13	14
41–5128	37	13	31
41–5134	37	13	27
41–5135	37	13	13
41–5137	37	13	23
41–5138	37	13	33
41–5139	37	13	28
41–5140	37	13	29
41–5141	37	13	35
41–5143	37	13	15
41–5144	37	13	30
41–5145	37	13	32
41–5146	37	13	19
41–5157	37	13	4
41–5518	41	14	6
41–6016	41	14	3
41–6016	41	14	12
41–6016	45	15	35
41–6016	45	15	44
41–6017	43	15	12
41–6019	45	15	50
41–6021	45	15	47
41–6022	6	—	—
41–6022	45	15	38
41–6032	45	15	33
41–6082	45	15	51
41–6090	43	15	13
41–6092	43	15	14
41–6093	43	15	8
41–6094	43	15	7

www.bsaunitsingles.com

NUMERICAL INDEX—*continued*

Number	Page	Plate	Code
41–6098	45	15	52
41–6782	47	16	6
41–7007	35	12	11
41–7008	35	12	16
41–7037	35	12	25
41–7713	31	10	10
41–8074	51	17	39
41–8075	51	17	38
41–8076	51	17	4
41–8086	51	17	28
41–8351	33	11	12
41–8352	33	11	12
41–8548	51	17	18
41–9127	57	—	—
41–9130	51	17	36
41–9131	51	17	33
41–9152	49	16	56
41–9157	33	11	41
41–9158	33	11	40
41–9159	33	11	3
41–9160	33	11	3
42–3249	33	11	5
42–4094	31	10	19
42–4343	29	9	45
42–4364	29	9	46
42–4475	29	9	35
42–4475	29	9	40
42–4476	9	1	35
42–4476	35	12	31
42–4476	35	12	40
42–4476	39	13	42
42–4476	45	15	30
42–4476	49	16	51
42–4574	53	18	34
42–5864	13	3	28
42–6011	45	15	39
42–6012	45	15	41
42–6019	43	15	16
42–6034	43	15	11
42–6045	43	15	5
42–6554	21	7	20
42–6558	47	16	14
42–8052	51	17	8
42–8611	51	17	19
47–4214	29	9	49
47–7000	35	12	10
42–7003	35	12	15
42–7005	35	12	14
42–9012	29	9	51
53–3049	23	7	55
54–9012	21	7	24
54–9022	33	11	27
64–6016	39	13	57

Number	Page	Plate	Code
65–1417	9	1	34
65–1418	9	1	36
65–2494	9	1	29
65–2495	9	1	30
65–2593	23	7	43
65–5111	43	15	25
65–5295	39	13	40
65–5332	37	13	20
65–5333	39	13	58
65–5424	37	13	7
65–5451	37	13	5
65–5674	41	14	18
65–5884	41	14	4
65–5884	41	14	11
65–5884	45	15	36
65–5886	45	15	46
65–5887	45	15	45
65–5899	41	14	14
65–5904	41	14	27
65–5904	43	15	23
65–5905	41	14	23
65–5907	41	14	22
65–5940	41	14	26
65–5940	43	15	9
65–6274	35	12	27
65–8171	51	17	31
65–8326	27	9	18
66–102	11	2	9
66–492	11	2	28
66–954	11	2	19
66–3074	9	1	23
66–3074	17	5	18
66–3074	23	7	53
66–3074	25	8	11
66–4149	27	9	24
66–4708	41	14	21
66–4708	43	15	3
66–7518	13	3	2
66–7518	15	4	2
66–8340	55	18	49
66–9049	57	19	13
67–42	33	11	11
67–1171	31	10	20
67–1171	31	10	26
67–1236	19	6	1
67–1288	15	4	39
67–1391	15	4	29
67–1498	19	6	4
67–1505	19	6	3
67–5565	41	14	25
67–6027	45	15	43
67–6033	45	15	31
67–6034	45	15	32
67–6038	43	15	18
67–6051	45	15	37

Number	Page	Plate	Code
67–6839	49	16	60
67–8313	33	11	4
67–8313	47	16	1
67–9026	57	19	4
68–18	9	1	33
68–155	11	2	32
68–331	55	18	45
68–383	13	3	3
68–598	19	6	27
68–839	25	8	2
68–840	25	8	3
68–2800	27	9	14
68–3168	15	4	4
68–3193	21	7	36
68–3317	21	7	35
68–4081	35	12	8
68–4577	27	9	19
68–4579	27	9	4
68–4606	59	20	16
68–4635	59	20	8
68–4708	29	9	47
68–4835	35	12	29
68–4925	29	9	39
68–5056	37	13	1
68–5104	37	13	12
68–5134	37	13	6
68–5137	39	13	61
68–5170	37	13	16
68–5171	37	13	17
68–5197	37	13	34
68–5551	41	14	2
68–5552	41	14	13
68–6066	43	15	1
68–6081	45	15	34
68–6095	43	15	19
68–6133	43	15	22
68–6135	43	15	21
68–6142	45	15	48
68–6802	47	16	3
68–6823	49	16	62
68–6832	49	16	61
68–6834	49	16	59
68–6835	49	16	63
68–6837	49	16	41
68–7061	35	12	21
68–8152	51	17	20
68–8343	33	11	15
68–8368	33	11	10
68–8382	33	11	16
68–9115	29	9	56
68–9163	55	18	48
68–9167	53	18	14
68–9223	33	11	1
68–9226	33	11	2
68–9304	53	18	26
68–9337	29	9	57

Number	Page	Plate	Code
68–9415	53	18	6
68–9418	55	18	54
68–9428	39	13	41
68–9429	39	13	45
68–9449	53	18	33
68–9461	57	19	1
68–9462	57	19	7
68–9463	57	19	11
68–9464	57	19	6
68–9465	57	19	3
68–9466	57	19	2
68–9467	57	19	8
68–9614	53	18	29
75–257	23	7	56
75–5186	37	13	10
76–12	11	2	37
76–101	49	16	53
76–210	23	7	41
76–271	21	7	17
76–290	55	18	41
76–528	21	7	13
76–543	55	18	55
76–546	21	7	28
76–4116	25	8	1
76–9325	39	13	60
89–3208	21	7	19
89–5015	39	13	54
89–5036	37	13	22
90–11	21	7	12
90–241	19	6	5
90–3061	33	11	39
90–3063	33	11	26
90–3064	33	11	37
90–5268	21	7	10
90–6042	41	14	7
90–6074	17	5	17
90–6576	47	16	15
90–6579	47	16	9
90–6580	47	16	9
90–7029	35	12	26
90–9024	57	19	14
90–9237	57	19	12
124–26	59	20	18
376–93	59	20	24
376–100	59	20	9
622–050	59	20	25
622–061	59	20	3
622–067	59	20	4
622–068	59	20	26
622–069	59	20	21

www.bsaunitsingles.com

NUMERICAL INDEX—*continued*

Number	Page	Plate	Code
622–071	59	20	27
622–073	59	20	17
622–076	59	20	11
622–077	59	20	10
622–078	59	20	23
622–079	59	20	19
622–080	59	20	20
622–082	59	20	12
622–086	59	20	1
622–086	59	20	22
622–101	59	20	14
928–060	59	20	6
928–063	59	20	5
928–097	59	20	2
R.930	59	20	15
R.930–11	59	—	—

www.bsaunitsingles.com