~~68 VICTOR ROADSTER~~

BSA

SPARES

Model B44 Shooting Star

~~B44EA-150~~

From Engine Number B44B-101
Frame Number B44B-101-S.S.

Catalogue No. 00-5139

1968

www.bsaunitsingles.com

CATALOGUE OF

B44 SHOOTING STAR

ISSUED BY

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Service Department, Armoury Road

Birmingham 11

TELEPHONE	BIRMINGHAM VICTORIA 2381
TELEGRAMS	"SELMOTO" BIRMINGHAM

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Registered Offices and Works: ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM 11

Telephones: BIRMINGHAM VICTORIA 2381 *Telegrams and Cables:* "SELMOTO" BIRMINGHAM

Contractors to Her Majesty's Government, the War Office, the Admiralty, the Post Office, the Colonial and Foreign Governments

00–5139–September–67

Printed in England at the B.S.A. Press

www.bsaunitsingles.com

SUFFIX NUMBERS TO BE USED TO IDENTIFY VARYING FINISHES.
CHIFFRES DE SUFFIXE A EMPLOYER POUR IDENTIFIER LES PRESENTATIONS VARIÉES.
NACHZAHLEN ZU BENUTZEN UM DIE VERSCHIEDENEN AUSFURÜNGEN ZU BEZEICHNEN.
CIFRAS ADICONALES QUE SE EMPLEA PARA IDENTIFICAR LOS ACABADOS VARIOS.

When ordering components with varying finishes, please state finish required by adding the APPROPRIATE NUMBER TO PART NUMBER.

En commandant des pièces avec présentations différentes veuillez indiquer la présentation requise en ajoutant les chiffres appropriés au numéro de CATALOGUE DE LA PIECE.

Bei Bestellungen von Teilen mit verschiedenen Ausfuhrüngen bitte die Erwünschte Ausfuhrung mit Angabe der entsprechenden Nachzahl nach dem TEILNUMMER BEZIECHNEN.

Al pedir piezas con acabados differentes sírvase indicar el acabado requirdo mediante la cifra relativa escrita después del NUMERO DE CATALOGO DE LA PIEZA.

EXAMPLE.	Front Mudguards, Chrome 40–6571/003.
EXEMPLE.	Garde-boue avant, Chrome 40–6571/003.
BEISPIEL.	Vorderradschutzblech, Chromfeldern 40–6571/003.
EJEMPLO.	Guardabarro delantera, Cromado 40–6571/003.

/007	BLACK	/003	CHROME
/007	NOIR	/003	CHROME
/007	SCHWARZ	/003	CHROMFELDERN
/007	NEGRO	/003	CROMADO

PRICES: No price codes are quoted in this list. For prices, please refer to the Master Priced List.
PRIX: Il n'ya pas de codes de prix dans cette list. Pour les prix, nous vous prions de vous reporter à la liste de prix courante.
PRISE: In dieser Liste ist Kein Preis-Kode angegeben. Preise Können aus der Haupt-Preisliste entnommen werden.
PRECIOS: Cifras de precio non cotizadas en esta lista. Para precios véase por favor la liste de precios maetra.

www.bsaunitsingles.com

PETROL TANK, RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

/223 ... ... PEONY RED AND IVORY, LINED GOLD.
ALIZARINE CARMINÉE ET BLANC DE PLOMB, LIGNE D'OR.
ALIZARINKARMIN UND ELFENBEIN, GOLDLINIL.
CARMIN DE ALIZARINA Y BLANCO DE PLOMO, LINEA DE ORO.

OIL TANK AND SIDECOVER, RÉSERVOIR D'HUILE ET PANNEAU LATERAL, ÖLTANK UND SEITENBLECH, DEPOSITO DE ACEITE Y PANEL DE LADO

/250 ... ... PEONY RED, LINED GOLD.
ALIZARINE CARMINÉE, LIGNE D'OR.
ALIZARINKARMIN, GOLDLINIL.
CARMIN DE ALIZARINA, LINEA DE ORO.

www.bsaunitsingles.com

CARBURETTERS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORS

AMAL LTD., HOLDFORD ROAD, WITTON, BIRMINGHAM 6.

CHAINS, CHAINE, KETTE, CADENA

REYNOLDS CHAINS LTD., WYTHENSHAWE, MANCHESTER.

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

J. LUCAS LTD., GREAT HAMPTON STREET, BIRMINGHAM 18.

SPEEDOMETERS, COMPTEUR DE VITESSES, TACHOMETER, VELOCIMETROS

SMITH'S MOTOR ACCESSORIES LTD., CRICKLEWOOD WORKS, LONDON N.W.2.

TYRES, PNEAUS, LUFTREIFEN, NEUMATICOS

DUNLOP RUBBER CO. LTD., FORT DUNLOP, BIRMINGHAM 24.

SPARKING PLUGS, BOUGIES, ZUNDKERZE, BUJIAS

CHAMPION SPARKING PLUG CO. LTD., FELTHAM, MIDDLESEX.

SHOCK ABSORBERS, AMORTISSEUR, STOSSDÄMPFER, AMORTIGUADOR

GIRLING LTD., BIRMINGHAM ROAD, WEST BROMWICH.

www.bsaunitsingles.com

PISTON CHART, TABLEAU DES PISTONS, KOLBENTABELLE, GRAFICO DE EMBOLAS

Compression Ratio Taux de compression Kompression Compresion	PISTON COMPLETE PISTON COMPLET KOLBEN KOMPLETT EMBOLA COMPLETO			COMPRESSION RINGS SEGMENT DE COMPRESSION KOMPRESSIONS-RING ANILLO DE COMPRESION			PISTON RING (BOTTOM) SEGMENT (INFERIOR) KOLBENRING (UNTER) SEGMENTO (INFERIOR)		
	Standard Montante	+.010"	+.020"	Standard Montante	+.010"	+.020"	Standard Montante	+.010"	+.020"
11·44.1	41–793	41–795	41–797	41–90 Taper 41–92	41–88 Taper 41–104	41–89 Taper 41–93	41–98	41–102	41–99

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Makers No. No. de fabricant Hersteller-Nr. No. fabricante	Main Jet Gicleur principal Hauptdüse Surtidor principal	Pilot Jet Gicleur de ralenti Leerlaufdüse Surtidor piloto	Throttle Slide Boisseau des gaz Gassscheiber Corredera de aceleración	Needle Jet Gicleur d'aiguille Nadeldüse Surtidor de aguja	Needle Position Position d'aiguille Nadelstellung Posición de aguja
19–2400	R.930/11	230	25	3	.107	2

ASSEMBLIES COMPLETE, ENSEMBLE COMPLET, TEILE-MONTAGE, KOMPLETT ASEMBLI COMPLETO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
41–782	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
70–7847	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo
41–546	Flywheel and Connecting Rod complete.	Volant et bielle complet	Schwungmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla acoplamiento completo
40–3235	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
41–805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo
40–4322	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
97–2528	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
37–1739	Front Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
40–6078	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
37–2091	Front Hub complete	Moyeu de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cuebo de rueda delantera completo
41–6022	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cuebo de rueda trasera completo

www.bsaunitsingles.com

INDEX, GRUPPEVERZEICHISN, INDICE

				Page Seite Pagina
Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	8 - 9
Cylinder and Crankshaft	Cylindre et vilebrequin	Zylinder und Kurbelwelle	Cilindro y cigüeñal	10 - 11
Crankcase	Carter de vilebrequin	Kurbelgehäuse	Caja de cigüeñal	12 - 13
Oil Pump	Pompe à huile	Ölpumpe	Bomba de aceite	14 - 15
Gear Cluster	Jeu d'engrenages	Zahnradsatz	Juego de engranjes	16 - 17
Gearchange Mechanism	Mécanisme de changement de vitesses.	Schaltung	Cambio	18 - 19
Footstart and Footchange	Kickstart et selecteur au pied	Kickstart und Fussschaltung	Arrancador y cambio de pies	20 - 23
Clutch	Embrayage	Kupplung	Embrague	24 - 25
Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro	26 - 29
Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	30 - 31
Sidecover Oil Tank Silencer	Panneau lateral Réservoir d'huile Silencieux	Seitenblech Öltank Schalldämpfer	Panel de lado Deposito de aceite Silenciador	32 - 33
Footrests and Brake Linkage	Repose-pied et timonerie	Fussraste und Bremsgestaenge	Decansa-pie y mandos del freno	34 - 35
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	Horquilla delantera	36 - 39
Front Wheel	Roue avant	Vorderrad	Rueda delantera	40 - 41
Rear Wheel	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera	42 - 43
Mudguards	Garde-boue	Schutzblech	Guardabarros	44 - 47
Dual Seat Handlebar	Selle double Guidon	Doppelsitz Lenker	Asiento doble Manillar	48 - 49
Electrical Equipment	Equipement electrique	Elektr. Ausrüstung	Equipo electrico	50 - 53
Tools	Outils	Werkzeuge	Herramientos	54 - 55
Carburetter	Carburateur	Vergaser	Carburador	56 - 57

www.bsaunitsingles.com

Plate 1

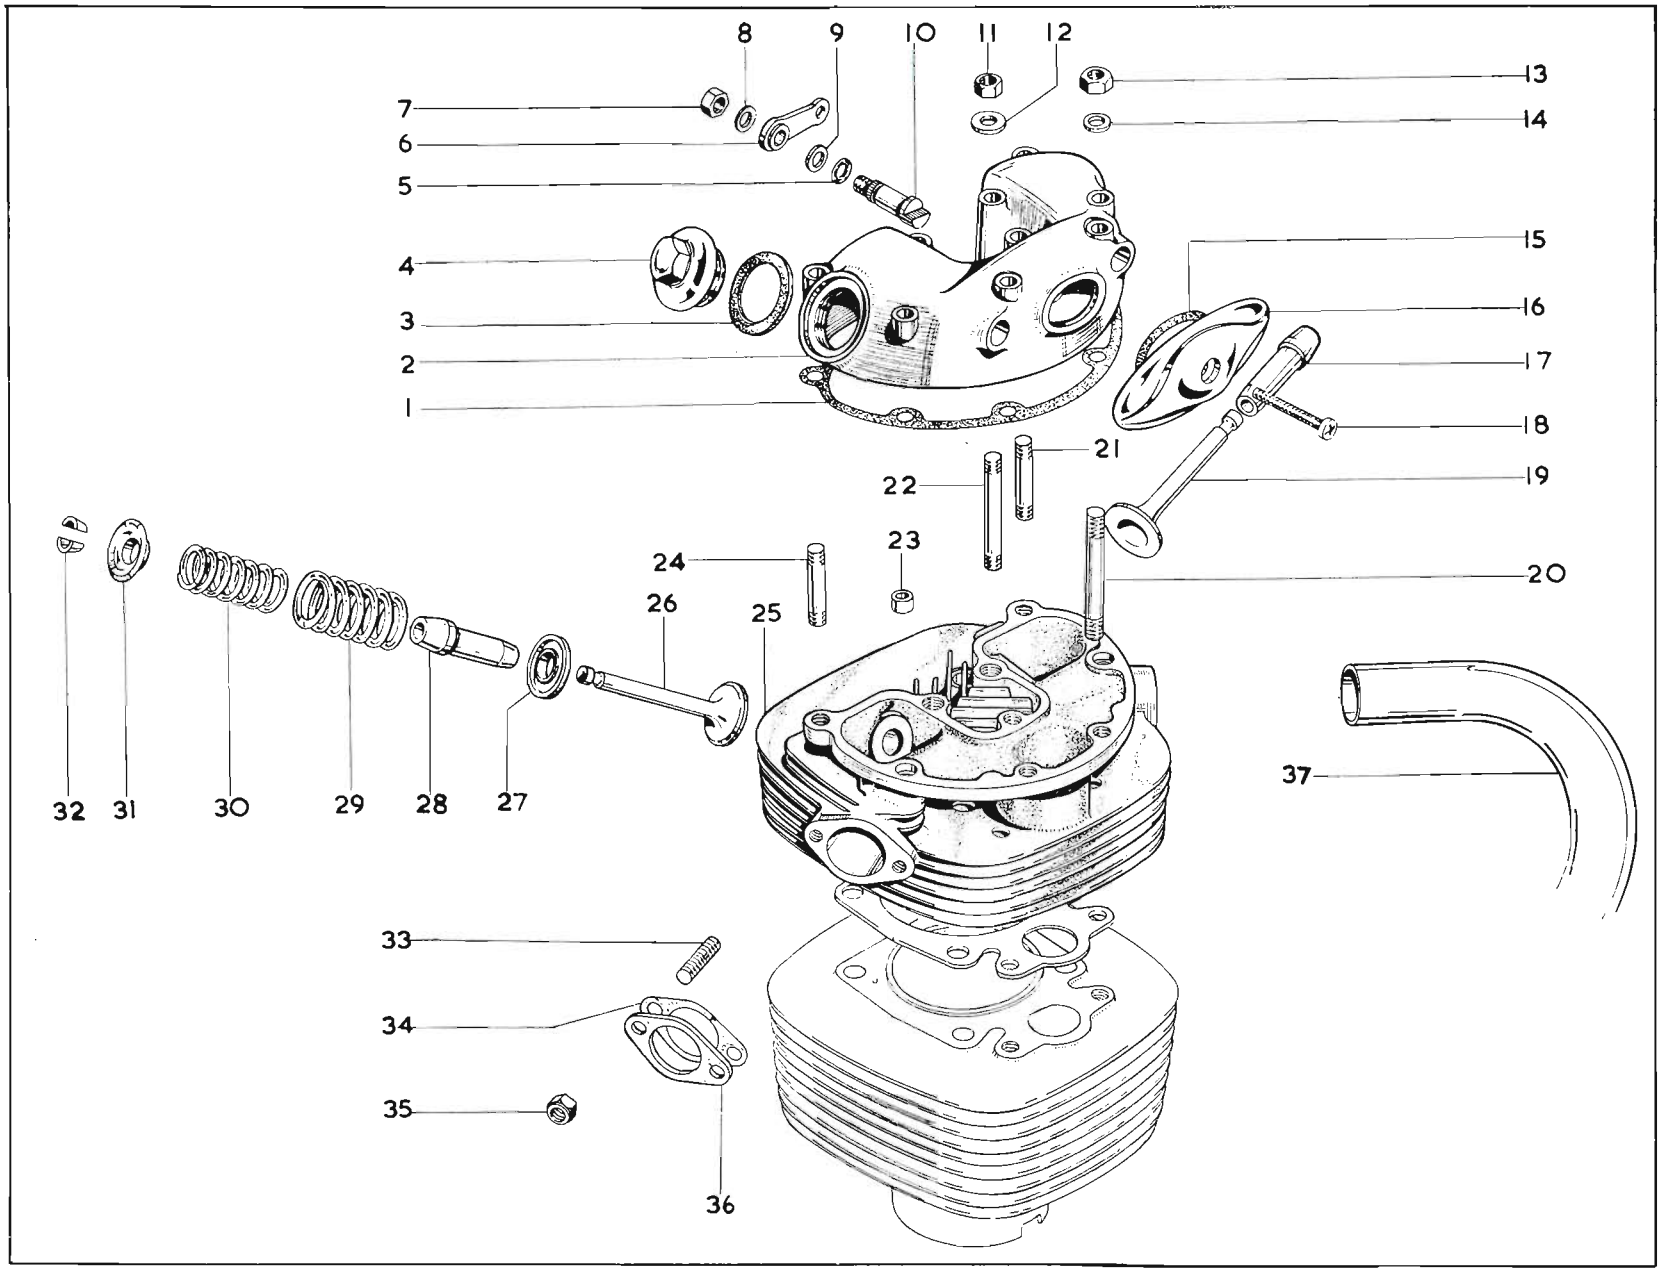

www.bsaunitsingles.com

Plate 1

CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
	00–3163	Decoke Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
	00–3304	Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
1.	70–7857	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
2.	40–415	Rocker Box	Boîtier des culbuteurs	Kipphebelkasten	Carter de los brazos oscilantes	
3.	40–182	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
4.	41–31	Inspection Cap	Chapeau inspection	Inspektionskappe	Capuchon inspeción	2
5.	68–289	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
6.	41–176	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
7.	2–443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
8.	2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
9.	15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
10.	40–417	Valve Lifter	Levier pour soupape d'échappement	Hebel für Auslassventil	Palanca por válvula de escape	
11.	24–6040	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
12.	2–923	Washer	Rondele	Scheibe	Arandela	2
13.	40–209	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	7
14.	2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	7
15.	40–56	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
16.	40–208	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
17.	41–633	Exhaust Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
18.	40–295	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
19.	41–789	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Válvula de escape	
20.	40–129	Stud (long)	Goujon (longue)	Stehbolzen (lang)	Esparago (largo)	3
21.	40–131	Stud (short)	Goujon (court)	Stehbolzen (kurz)	Esparago (corto)	2
22.	40–127	Stud (medium)	Goujon (moyen)	Stehbolzen (mittel)	Esparago (medio)	2
23.	66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
24.	40–124	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
25.	41–784	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
26.	41–788	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión	
27.	68–931	Spring Cup	Siège de ressort	Hülse	Copa	2
28.	41–632	Inlet Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de válvula	
29.	65–2494	Spring (outer)	Ressort (extérieur)	Feder (aussen)	Resorte (exterior)	2
30.	65–2495	Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Feder (innen)	Resorte (interior)	2
31.	40–171	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
32.	40–167	Collet	Collet	Keil	Refuerzo del cilindro	4
33.	68–18	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
34.	65–1417	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	2
35.	42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
36.	70–7821	Tufnol Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
37.	41–2747	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement	Auspuffrohr	Tubo de escape	

www.bsaunitsingles.com

Plate 2

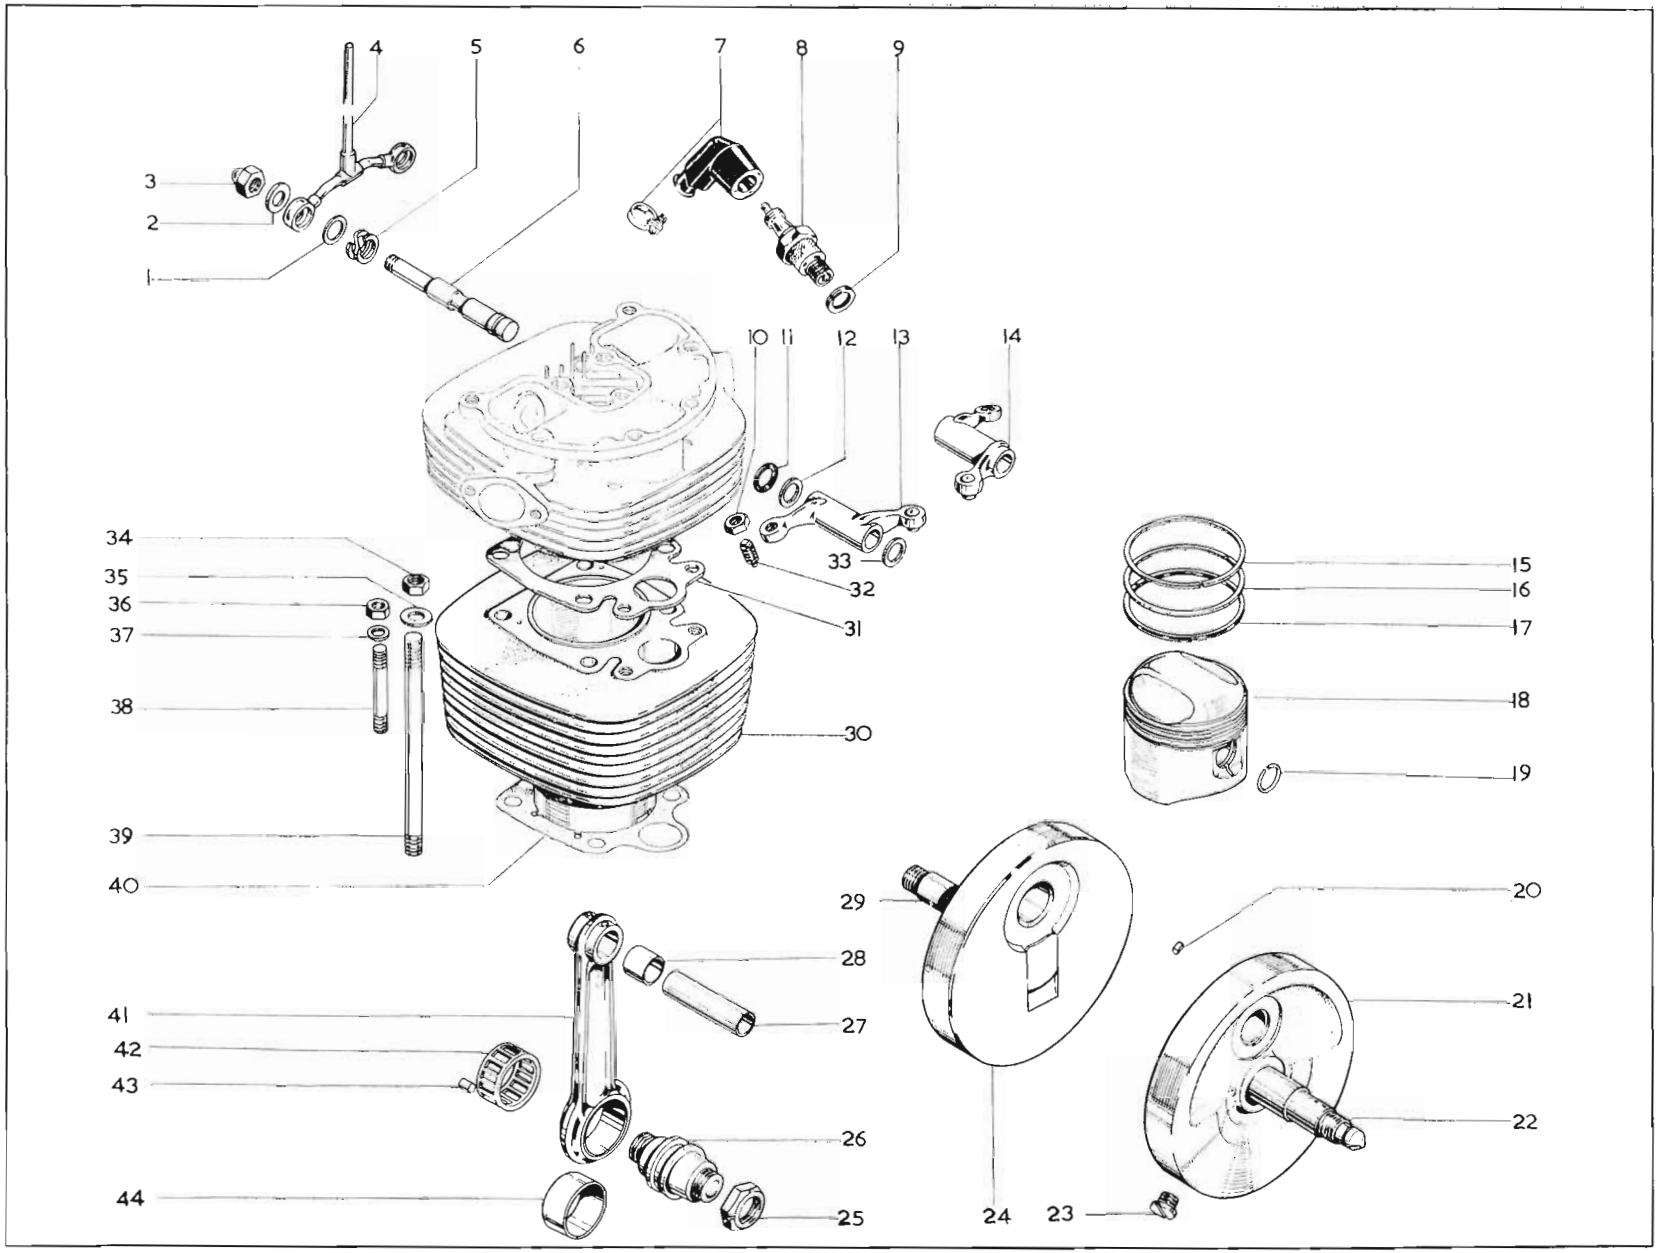

www.bsaunitsingles.com

Plate 2

CYLINDER AND CRANKSHAFT, CYLINDRE ET VILEBREQUIN, ZYLINDER UND KURBELWELLE, CILINDRO Y CIGÜEÑAL

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
2.	40–159	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
3.	40–162	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
4.	41–807	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
5.	40–156	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
6.	40–294	Rocker Spindle	Arbre	Welle	Arbol	2
7.	19–7621	Suppressor	Dispositif antiparasite	Wellensauge	Supresor	
8.	19–7616	Sparking Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía	
9.	66–102	Sparking Plug Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
10.	24–563	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
11.	40–148	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
12.	40–158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13.	40–292	Inlet Rocker	Culbuteur-admission	Einlasskipphebel	Brazo oscilantes admisión	
14.	40–296	Exhaust Rocker	Culbuteur-échappement	Auslasskipphebel	Brazo oscilantes escape	
15.	41–90*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
16.	41–92*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
17.	41–98*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
18.	41–793*	Piston compete	Piston complet	Kolben komplett	Embolo completo	
19.	66–954	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
20.	41–551	Peg	Ergot	Stift	Esparago	
21.	41–554	Flywheel complete (right-hand)	Volant complet (droite)	Schwungmasse (rechts)	Volante (derecho)	
22.	41–564	Shaft (right-hand)	Arbre (droite)	Welle (rechts)	Arbol (derecho)	
23.	40–43	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
24.	41–557	Flywheel complete (left-hand)	Volant complet (gauche)	Schwungmasse (links)	Volante (izquierdo)	
25.	41–588	Crankpin Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
26.	41–586	Crankpin	Maneton de vilebrequin	Kurbelzapfen	Codo del cigüeñal	
27.	41–101	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo	
28.	66–492	Bush	Douile	Büchse	Casquillo	
29.	41–579	Shaft (left-hand)	Arbre (gauche)	Welle (links)	Arbol (izquierdo)	
30.	41–787	Cylinder	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
31.	41–638	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
32.	63–155	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
33.	40–158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
34.	15–152	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
35.	41–639	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
36.	24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
37.	76–12	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
38.	41–44	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
39.	41–540	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
40.	70–7727	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
41.	41–549	Connecting Rod	Bielle	Pleuelstange	Varilla de acoplamiento	
42.	40–572	Roller Cage	Cage à rouleau	Rollergehäuse	Asiento para rodillo	
43.	26–650	Roller	Roleau	Rolle	Rodillo	24
44.	41–183	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
	41–546	Flywheel and Connecting Rod Assembly.	Volant et bielle complet	Schwungmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla de acoplamiento completo.	
	41–548	Connecting Rod and Crankpin Assembly.	Bielle et maneton de vilebrequin complet.	Pleuelstange und Kurbelzapfen komplett.	Varilla de acoplamiento y codo del completo cigüeñal.	

*See page 6. *Voyez page 6. *Siehe Seite 6. *Vide pagina 6.

www.bsaunitsingles.com

Plate 3

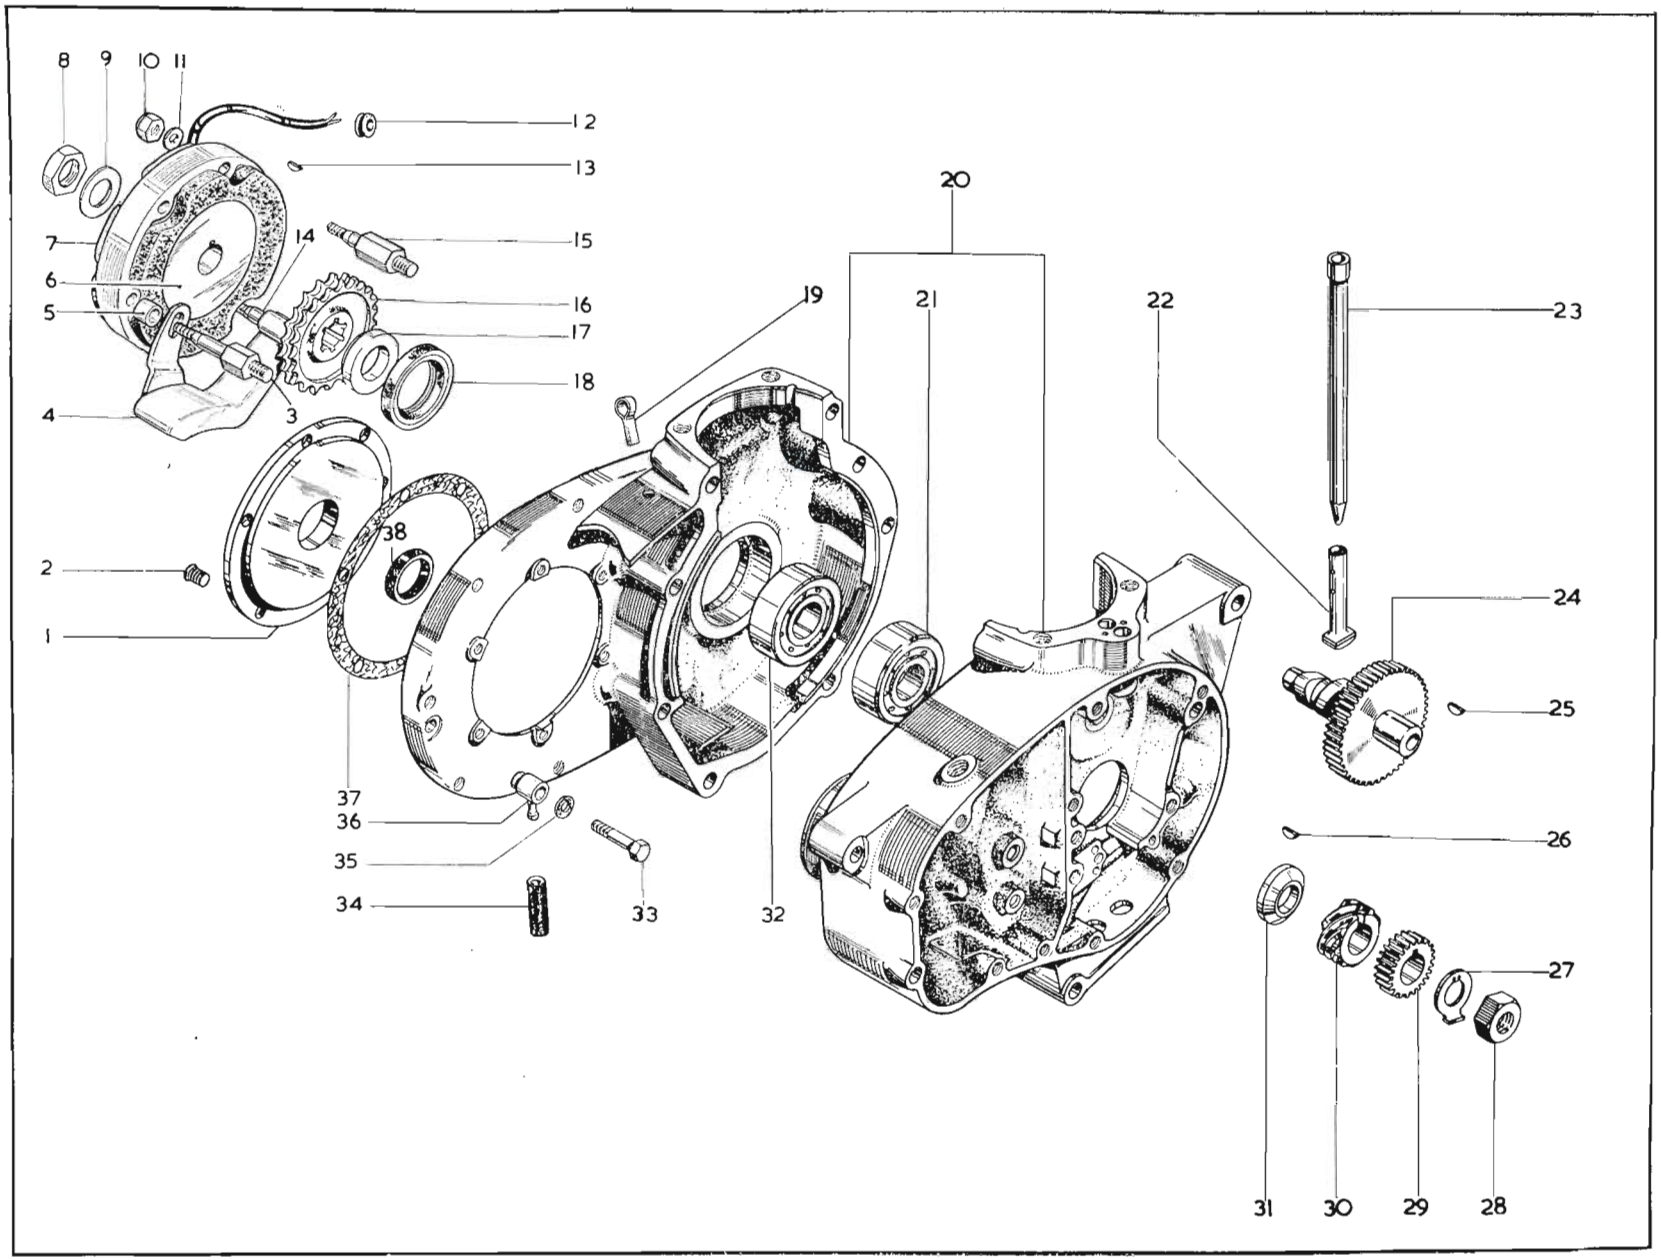

www.bsaunitsingles.com

Plate 3

CRANKCASE, CARTER DE VILEBREQUIN, KURBELGEHÄUSE, CAJA DE CIGÜEÑAL

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 40–240	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
2. 40–246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
3. 70–7779	Stud (rear)	Goujon (arrière)	Stehbolzen (hinter)	Esparago (trasera)	
4. 41–143	Chain Tensioner	Tendeur	Ketten-Nachstelivorrichtung	Tensor	
5. 41–146	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2
6. 19–8019	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	
7. 19–8027	Stator	Stator	Stator	Estator	
8. 29–2053	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
9. 29–2054	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
10. 40–414	Self-locking Nut	Écrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijación	3
11. 2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
12. 41–674	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
13. 41–673	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
14. 41–325	Stud (bottom)	Goujon (bas)	Stehbolzen (unter)	Esparago (inferior)	
15. 70–7778	Stud (front)	Goujon (avant)	Stehbolzen (vorder)	Esparago (delantera)	
16. 41–615	Engine Sprocket (28T)	Pignon moteur (D–28)	Motor Ritzel (Z–28)	Piñón de motor (D–28)	
17. 40–325	Distance Piece (.324—.327″)	Entretoise (8.232—8.308 mm.)	Distanzrohr (8.232—8.308 mm.)	Distanciador (8.232—8.308 mm.)	as reqd.
17. 40–326	Distance Piece (.309—.312″)	Entretoise (7.860—7.937 mm.)	Distanzrohr (7.860—7.937 mm.)	Distanciador (7.860—7.937 mm.)	as reqd.
17. 40–327	Distance Piece (.294—.297″)	Entretoise (7.464—7.540 mm.)	Distanzrohr (7.464—7.540 mm.)	Distanciador (7.464—7.540 mm.)	as reqd.
18. 40–25	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
19. 40–9190	Lead Clip	Bride	Klammer	Grapa	
20. 70–7847	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo	
21. 24–732	Bearing (right-hand)	Roulement (droite)	Lager (rechts)	Rolamiento (derecho)	
22. 70–7739	Tappet	Poussoir	Stössel	Botador de válvula	2
23. 41–790	Push Rod	Tige de culbuteur	Stange	Varilla de empuje	2
24. 41–595	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arbol de levas	
25. 40–118	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
26. 41–560	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
27. 40–455	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
28. 42–5864	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
29. 41–569	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
30. 41–567	Oil Pump Drive	Commande de pompe à huile	Ölpumpen-Antrieb	Mando de bomba de aceite	
31. 41–565	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
32. 24–724	Bearing (left-hand)	Roulement (gauche)	Lager (links)	Rolamiento (izquierdo)	
33. 21–5617	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
34. 40–375	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conección de engrase	
35. 66–7518	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
36. 68–383	Chain Oiler	Tube à graisse	Öler	Tubo de grasa	
37. 40–241	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
38. 40–243	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	

www.bsaunitsingles.com

Plate 4

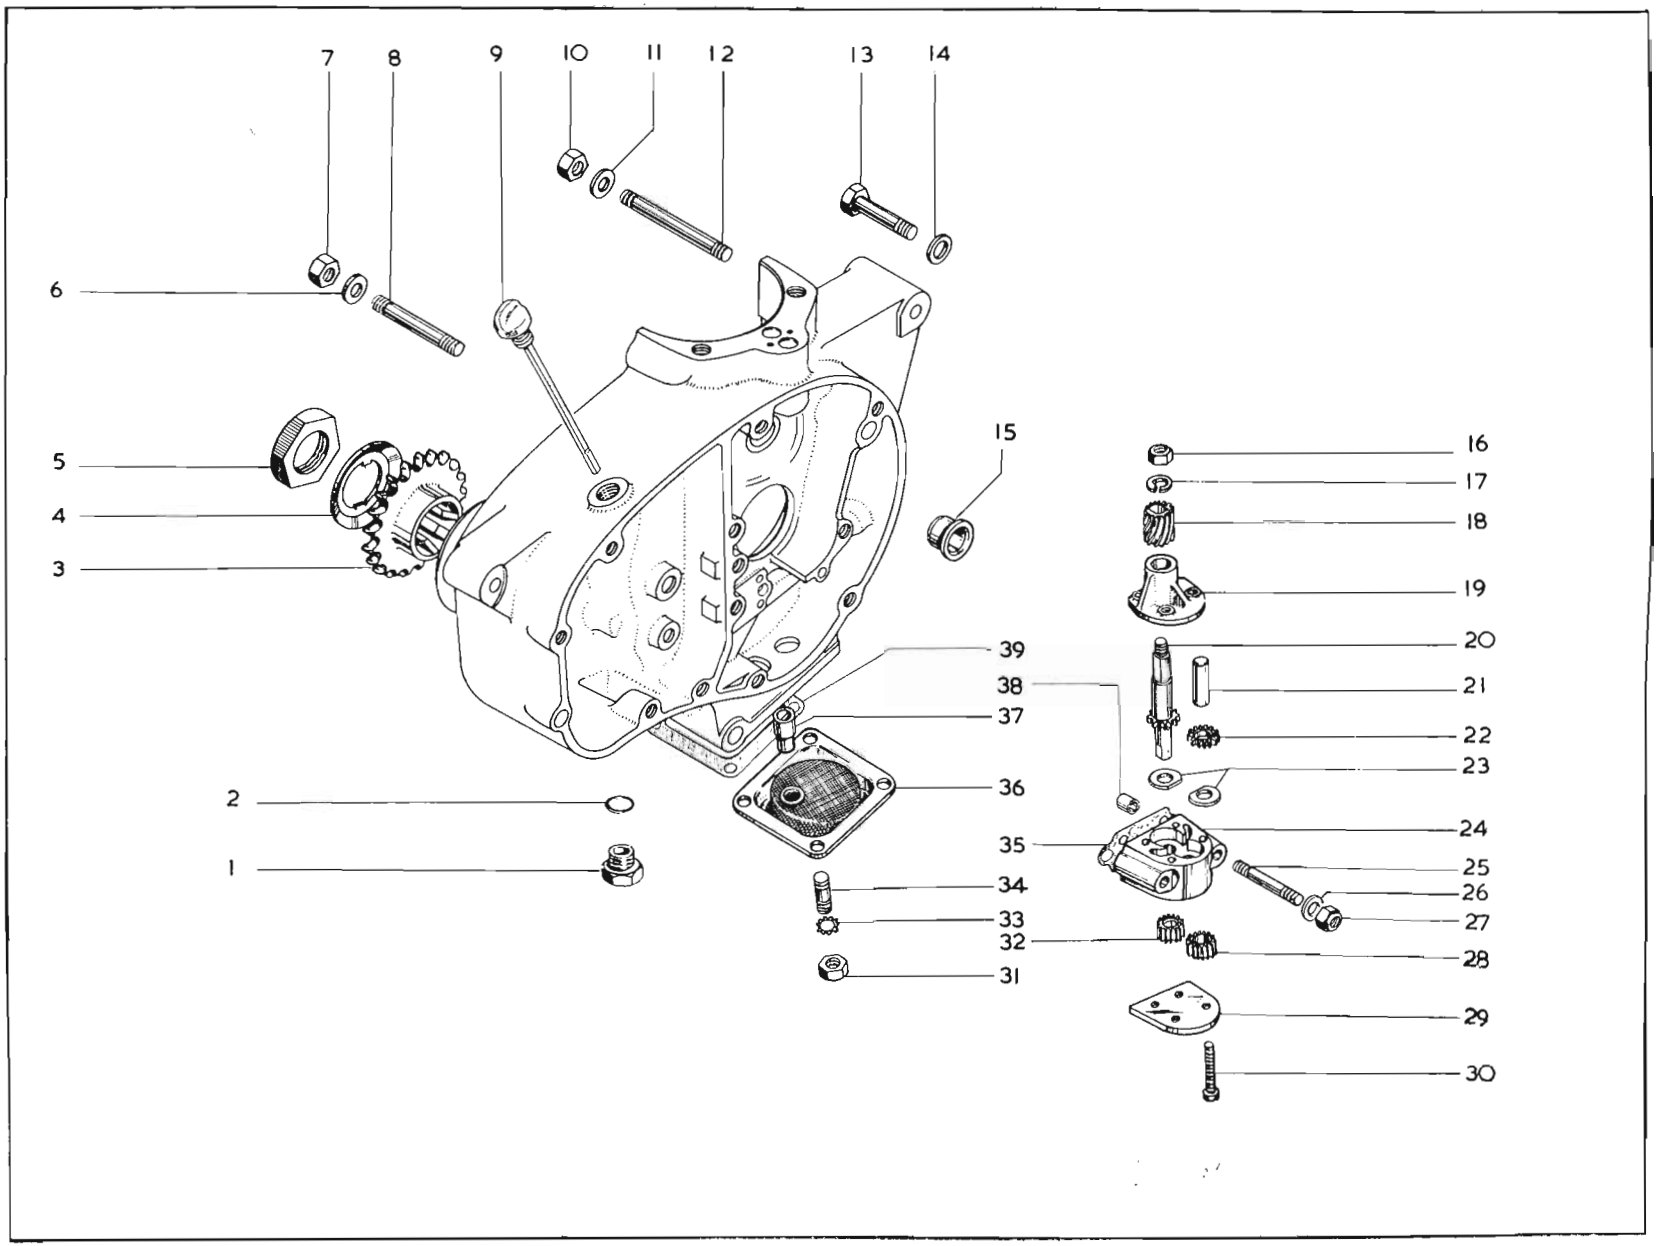

www.bsaunitsingles.com

Plate 4

OIL PUMP, POMPE À HUILE, ÖLPUMPE, BOMBA DE ACEITE

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–1034	Drain Plug	Bouchon de vidange	Stopfen	Tapon de vaciado	
2.	68–3168	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
3.	41–3092	Sprocket (17T)	Pignon à chaine (D–17)	Ritzel (Z–17)	Piñón (D–17)	
4.	40–3121	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
5.	40–3051	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
6.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
7.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
8.	40–20	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
9.	40–1033	Dipstick	Tige de jauge d'huile	Ölmesstab	Varilla probadora	
10.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
11.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
12.	40–19	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
13.	41–34	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
14.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
15.	41–513	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
16.	2–51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
17.	24–978	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18.	41–603	Pump Driving Gear	Engrenage d'entraîflemefl/	Antriebsrad	Engranaje de mando	
19.	41–608	Top Plate	Couvercle (supérieur)	Schutzkappe (oben)	Tapa (superior)	
20.	41–712	Driving Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
21.	41–606	Driven Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
22.	41–713	Feed Gear (driven)	Engrenage d'alimentation	Zufuhrzahnrad	Engranaje de alimentación	
23.	41–714	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	2
24.	41–803	Pump Body	Corps de pompe à huile	Ölpumpegehäuse	Cuerpo de la bomba de aceite	
25.	41–802	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
26.	68–938	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
27.	40–414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
28.	41–605	Scavenge Gear (driven)	Engrenage de retour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
29.	67–1391	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
30.	41–609	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
31.	2–51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
32.	41–604	Scavenge Gear (driver)	Engranage de reour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
33.	29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
34.	31–222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
35.	41–804	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
36.	41–620	Scavenge Cover	Couvercle retour d'huile	Spülschutzkappe	Tapa de barrido	
37.	41–624	Scavenge Valve	Soupape de retour d'huile	Spülventil	Válvula de barrido	
38.	41–706	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
39.	67–1288	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
	41–805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 5

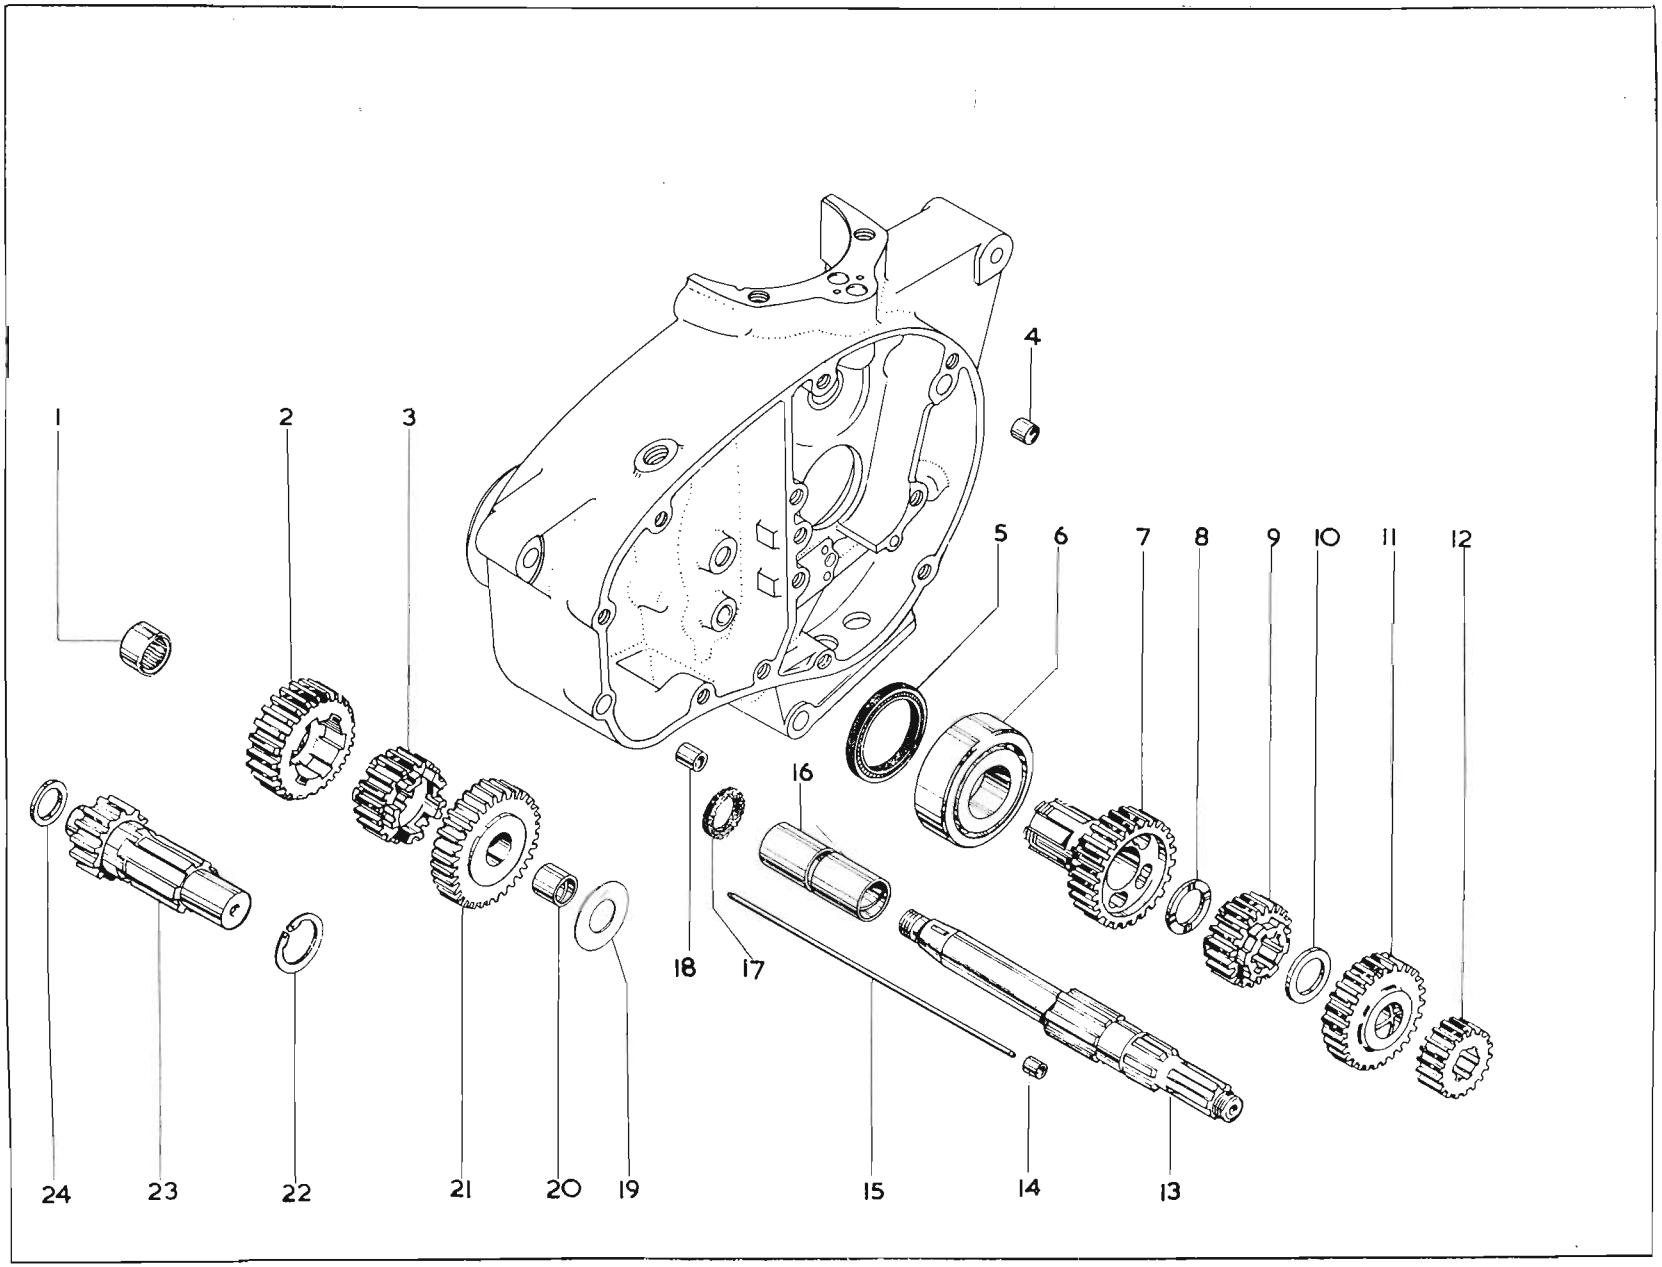

www.bsaunitsingles.com

Plate 5

GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANJES

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
2.	41–3070	Pinion (22T)	Pignon (D–22)	Ritzel (Z–22)	Piñón (D–22)	
3.	41–3069	Pinion (19T)	Pignon (D–19)	Ritzel (Z–19)	Piñón (D–19)	
4.	40–394	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
5.	41–3054	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
6.	29–3857	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
7.	41–3061	Pinion (22T)	Pignon (D–22)	Ritzel (Z–22)	Piñón (D–22)	
8.	40–3020	Spacer (.093—.094″)	Bague entretoise (2.3622—2.3876 mm.).	Distanzring (2.3622—2.3876 mm.).	Anillo espaciador (2.3622—2.3876 mm.).	as reqd.
8.	40–3126	Spacer (.098—.099″)	Bague entretoise (2.489—2.514 mm.).	Distanzring (2.489—2.514 mm.).	Anillo espaciador (2.489—2.514 mm.).	as reqd.
8.	40–3127	Spacer (.103—.104″)	Bague entretoise (2.616—2.641 mm.).	Distanzring (2.616—2.641 mm.).	Anillo espaciador (2.616—2.641 mm.).	as reqd.
9.	41–3064	Pinion (21T)	Pignon (D–21)	Ritzel (Z–21)	Piñón (D–21)	
10.	40–3019	Spacer (.075—.076″)	Bague entretoise (1.905—1.9304 mm.).	Distanzring (1.905—1.9304 mm.).	Anillo espaciador (1.905—1.9304 mm.).	as reqd.
10.	40–3119	Spacer (.070—.071″)	Bague entretoise (1.778—1.803 mm.).	Distanzring (1.778—1.803 mm.).	Anillo espaciador (1.778—1.803 mm.).	as reqd.
10.	40–3120	Spacer (.080—.081″)	Bague entretoise (2.032—2.057 mm.).	Distanzring (2.032—2.057 mm.).	Anillo espaciador (2.032—2.057 mm.).	as reqd.
11.	41–3063	Pinion (24T)	Pignon (D–24)	Ritzel (Z–24)	Piñón (D–24)	
12.	41–3089	Pinion (16T)	Pignon (D–16)	Ritzel (Z–16)	Piñón (D–16)	
13.	40–3254	Mainshaft	Arbre primaire	Getriebewelle	Arbol principal	
14.	40–3007	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
15.	40–3265	Push Rod	Tige d'embrayage	Kupplungsdruckstange	Varilla de embrague	
16.	41–3045	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
17.	90–6074	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
18.	66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
19.	40–3258	Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	
20.	40–3262	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
21.	41–3087	Pinion (27T)	Pignon (D–27)	Ritzel (Z–27)	Piñón (D–27)	
22.	41–3078	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
23.	41–3068	Layshaft with Top Gear (14T)	Arbre secondaire avec pignon (D–14)	Vorgelegewelle mit Ritzel (Z–14)	Arbol de reenvio con piñón (D–14)	
24.	41–3074	Washer (.083—.085″)	Rondelle (2.108—2.159 mm.)	Scheibe (2.108—2.159 mm.)	Arandela (2.108—2.159 mm.)	as reqd.
24.	41–3072	Washer (.078—.080″)	Rondelle (1.981—2.032 mm.)	Scheibe (1.981—2.032 mm.)	Arandela (1.981—2.032 mm.)	as reqd.

www.bsaunitsingles.com

Plate 6

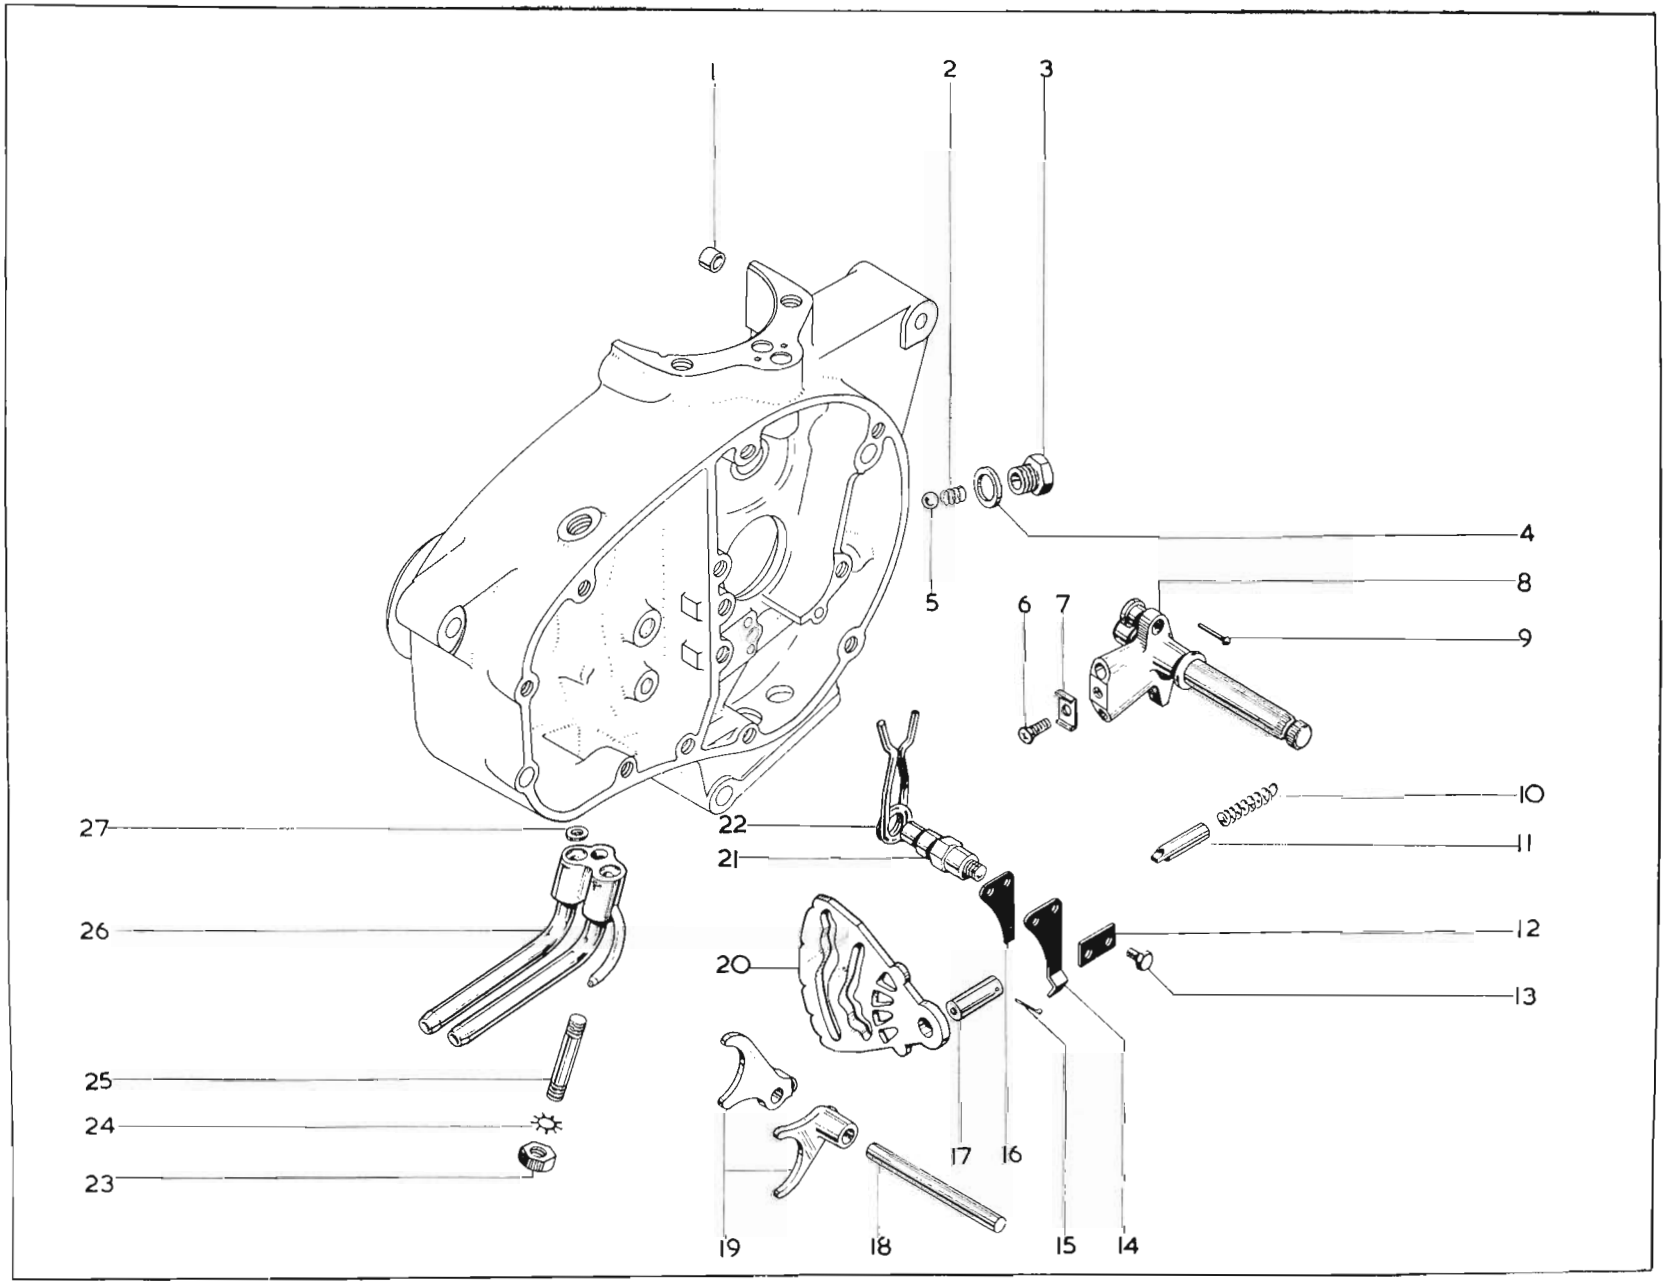

www.bsaunitsingles.com

Plate 6
GEARCHANGE MECHANISM, MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES, SCHALTUNG, CAMBIO

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	67–1236	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
2.	40–387	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
3.	67–1505	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
4.	67–1498	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
5.	90–241	Ball	Bille	Kugel	Bola	
6.	40–3323	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
7.	40–3194	Plate	Plaque	Scheibe	Placa	
8.	40–3321	Quadrant	Secteur	Segment	Sector	
9.	40–3059	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
10.	40–3155	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
11.	40–3193	Plunger	Plungeur	Plunger	Buzo	2
12.	40–3045	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
13.	40–3044	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
14.	40–3042	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
15.	35–709	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
16.	40–3043	Spring Plate	Plaque de ressort	Federplatte	Placa de resorte	
17.	40–3291	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
18.	40–3032	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
19.	40–3033	Selector Forks	Fourchette de selecteur	Schaltgabel	Horquilla de mando de caja de velocidades.	2
20.	40–3294	Cam Plate	Plaque de came	Nockenplatte	Placa de leva	
21.	40–3289	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
22.	40–3061	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
23.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
24.	36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
25.	40–24	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
26.	40–1035	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conneción de engrase	
27.	68–598	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

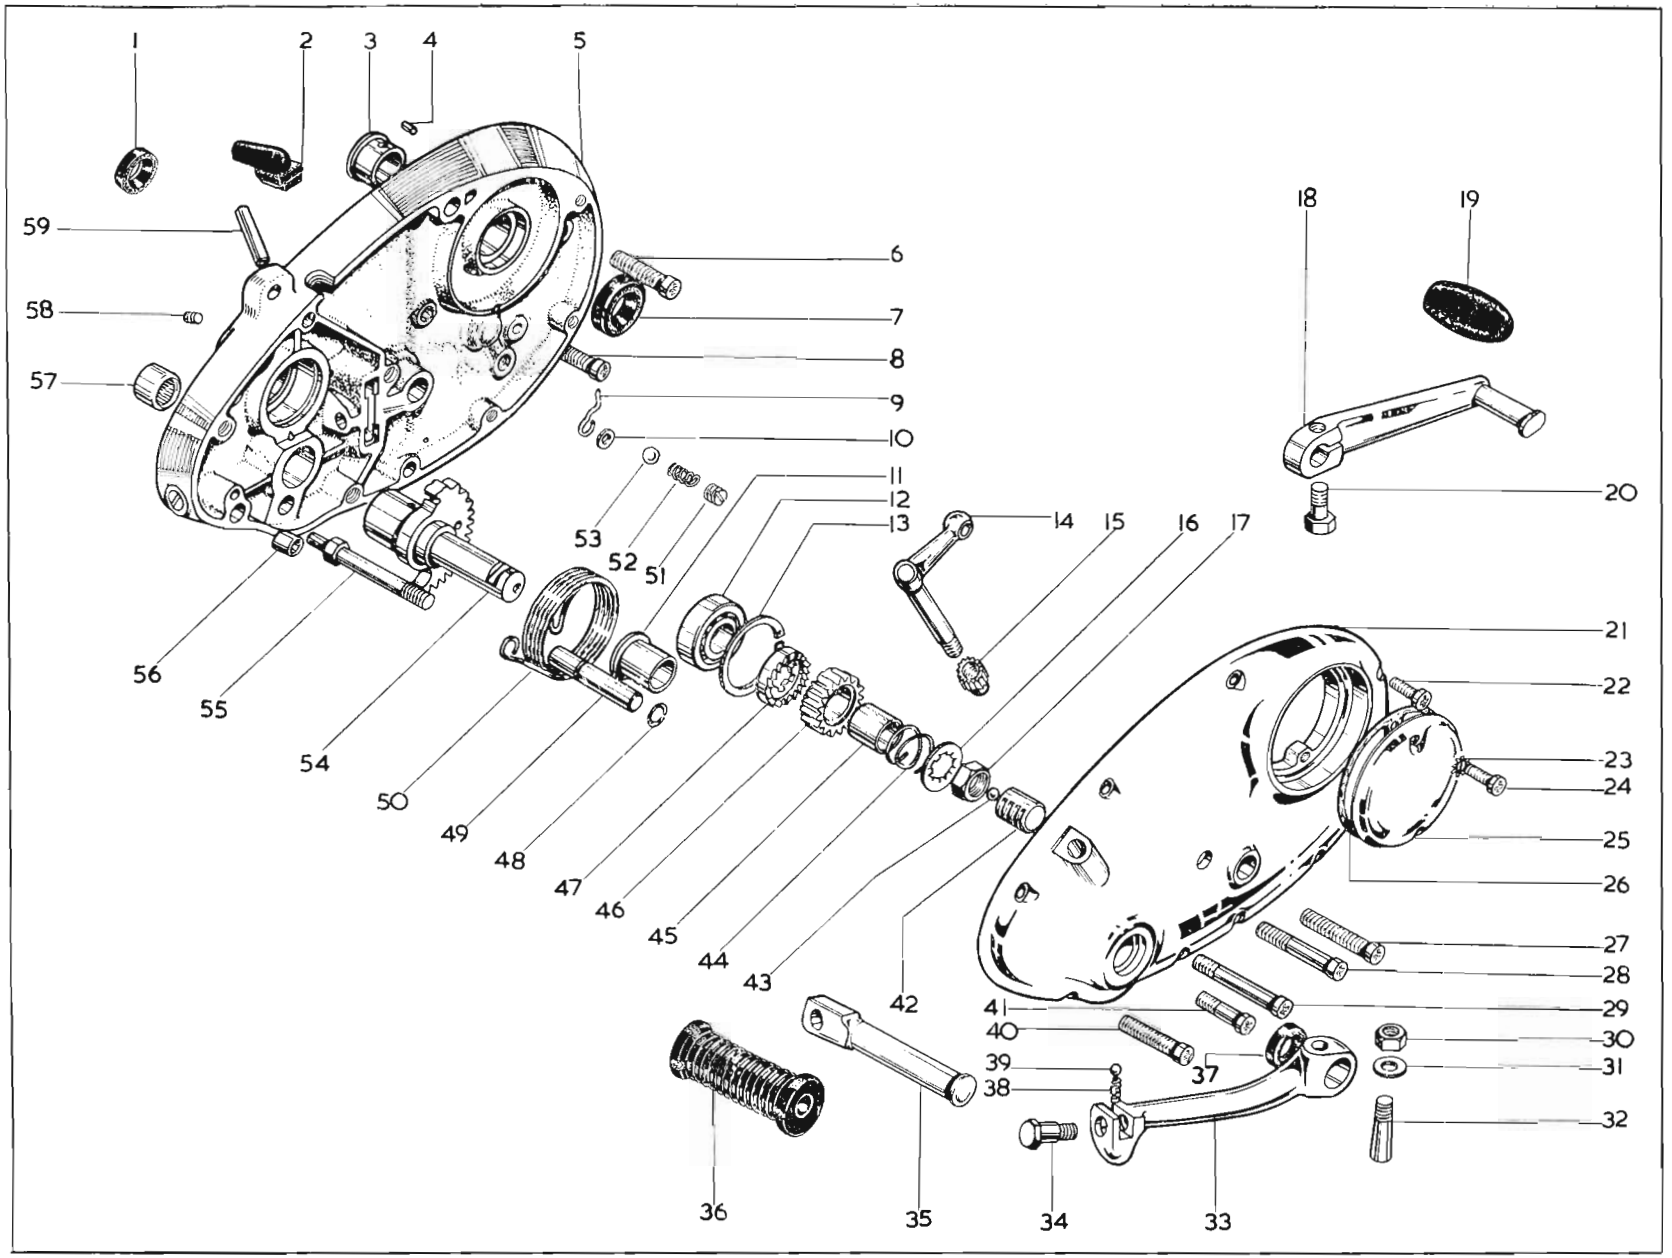

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–977	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
2.	41–715	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
3.	40–222	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
4.	40–28	Peg	Ergot	Sicherungsstift	Esparago	
5.	41–519	Inner Cover	Couvercle intérieur	Innere Schutzkappe	Tapa interior	
6.	40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	5
7.	40–679	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
8.	40–235	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
9.	90–5268	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
10.	2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
11.	57–2642	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
12.	90–11	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
13.	76–528	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
14.	40–3285	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
15.	40–3283	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
16.	40–3257	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17.	76–271	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
18.	40–3073	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
19.	89–3208	Rubber	Caoutchouc	Gummi	Goma	
20.	42–6554	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
21.	70–7829	Outer Cover	Couvercle extérieur	Aussen Schutzkappe	Tapa exterior	
22.	40–236	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
23.	29–3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
24.	70–7354	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
25.	70–7837	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
26.	70–7882	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
27.	40–234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
28.	76–546	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
29.	40–228	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
30.	2–2578	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
31.	2–2580	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
32.	2–2579	Cotter	Clavette	Sicherungsstift	Chaveta	
33.	57–2649	Lever complete	Levier complet	Hebel komplett	Palanca completo	
34.	40–3084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
35.	57–2645	Pedal	Pédale	Hebel	Pedal	
36.	57–2648	Pedal Rubber	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

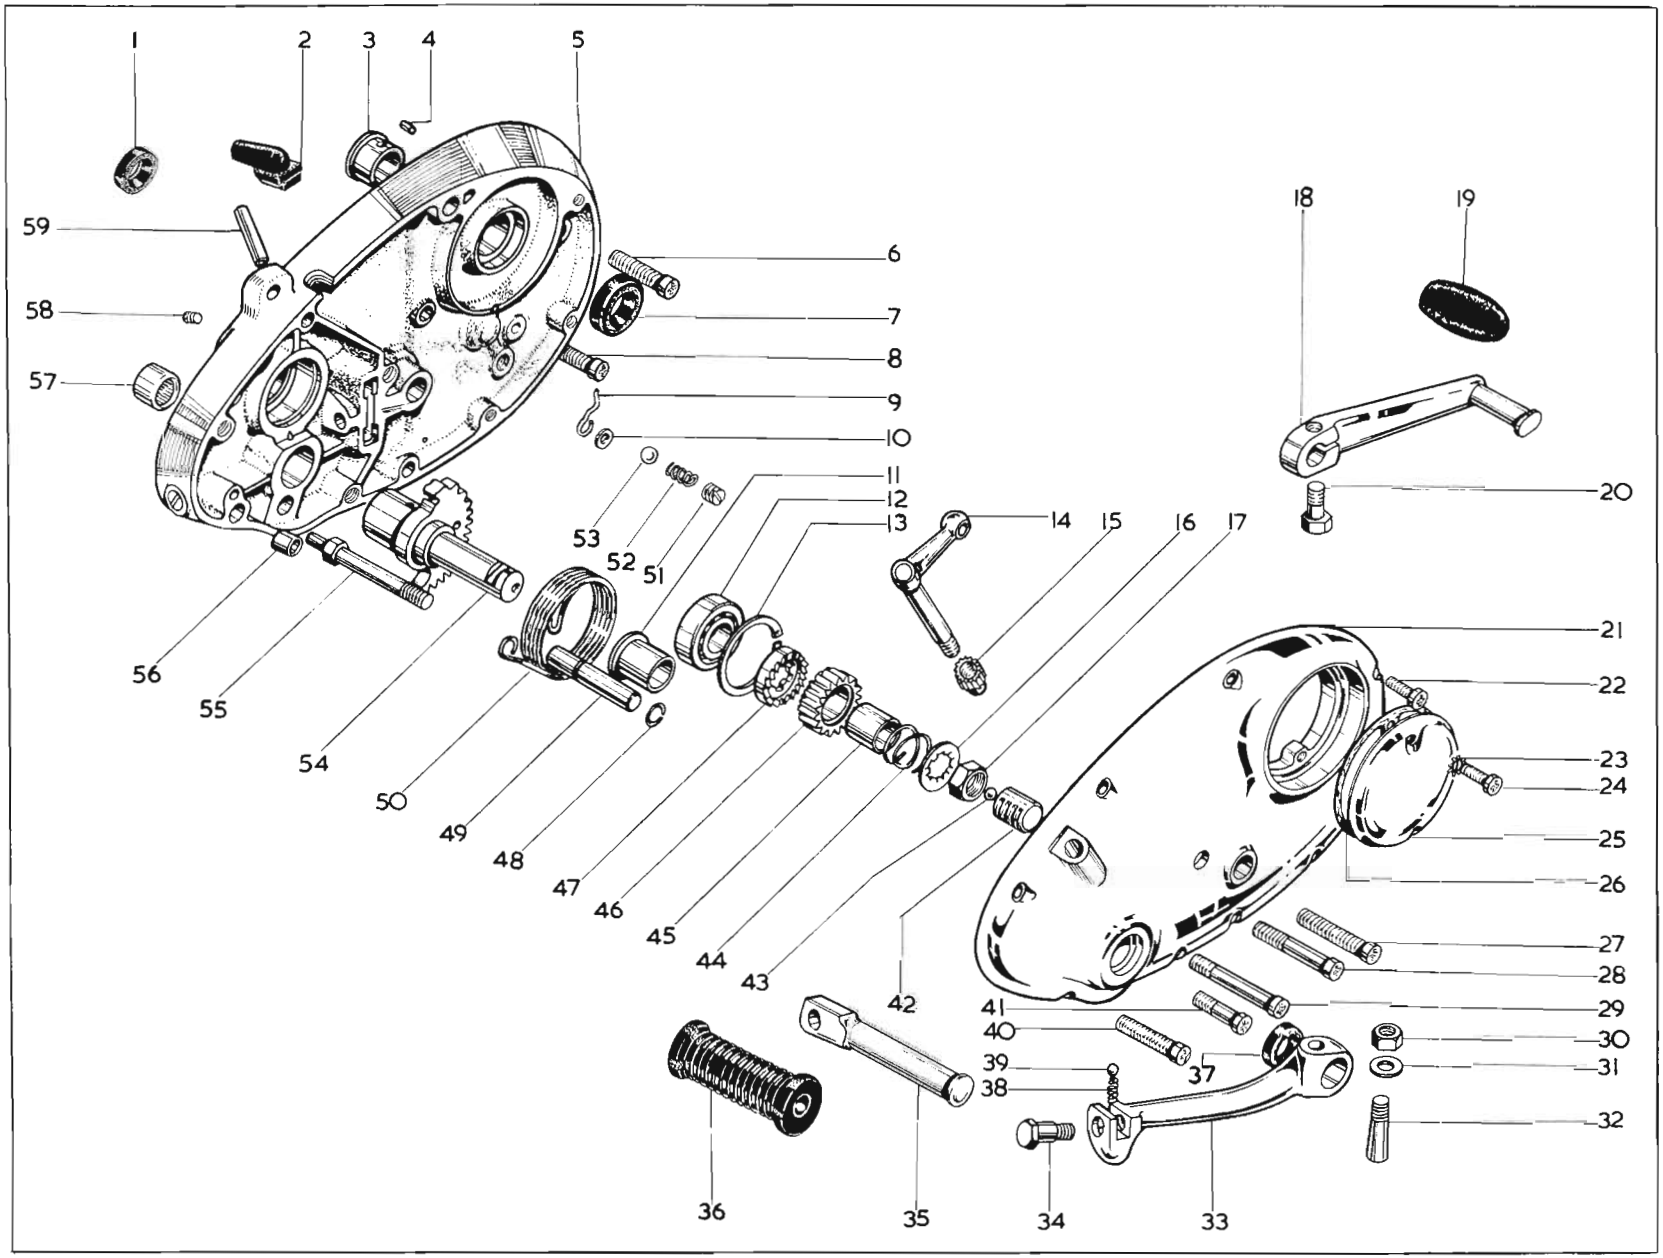

www.bsaunitsingles.com

Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
37.	57–2641	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
38.	40–3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
39.	1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
40.	40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
41.	76–210	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
42.	40–3282	Operating Rack	Cremaillére	Zahnstange	Cremallera	
43.	65–2593	Ball	Bille	Kugel	Bola	
44.	40–3273	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
45.	40–3272	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
46.	40–3271	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
47.	40–3279	Ratchet	Roue à rochet	Zahnbogen	Rueda dentada	
48.	40–3277	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
49.	40–3276	Kickstarter Stop	Butée de kick	Kickstarterlanschlag	Dispositivo de tope	
50.	40–3275	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
51.	40–376	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
52.	40–385	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
53.	1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
54.	57–2643	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
55.	40–3278	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
56.	66–3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
57.	40–3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
58.	53–3049	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
59.	75–257	Breather Pipe	Reniflard	Enlüfter	Respiradero	

www.bsaunitsingles.com

Plate 8

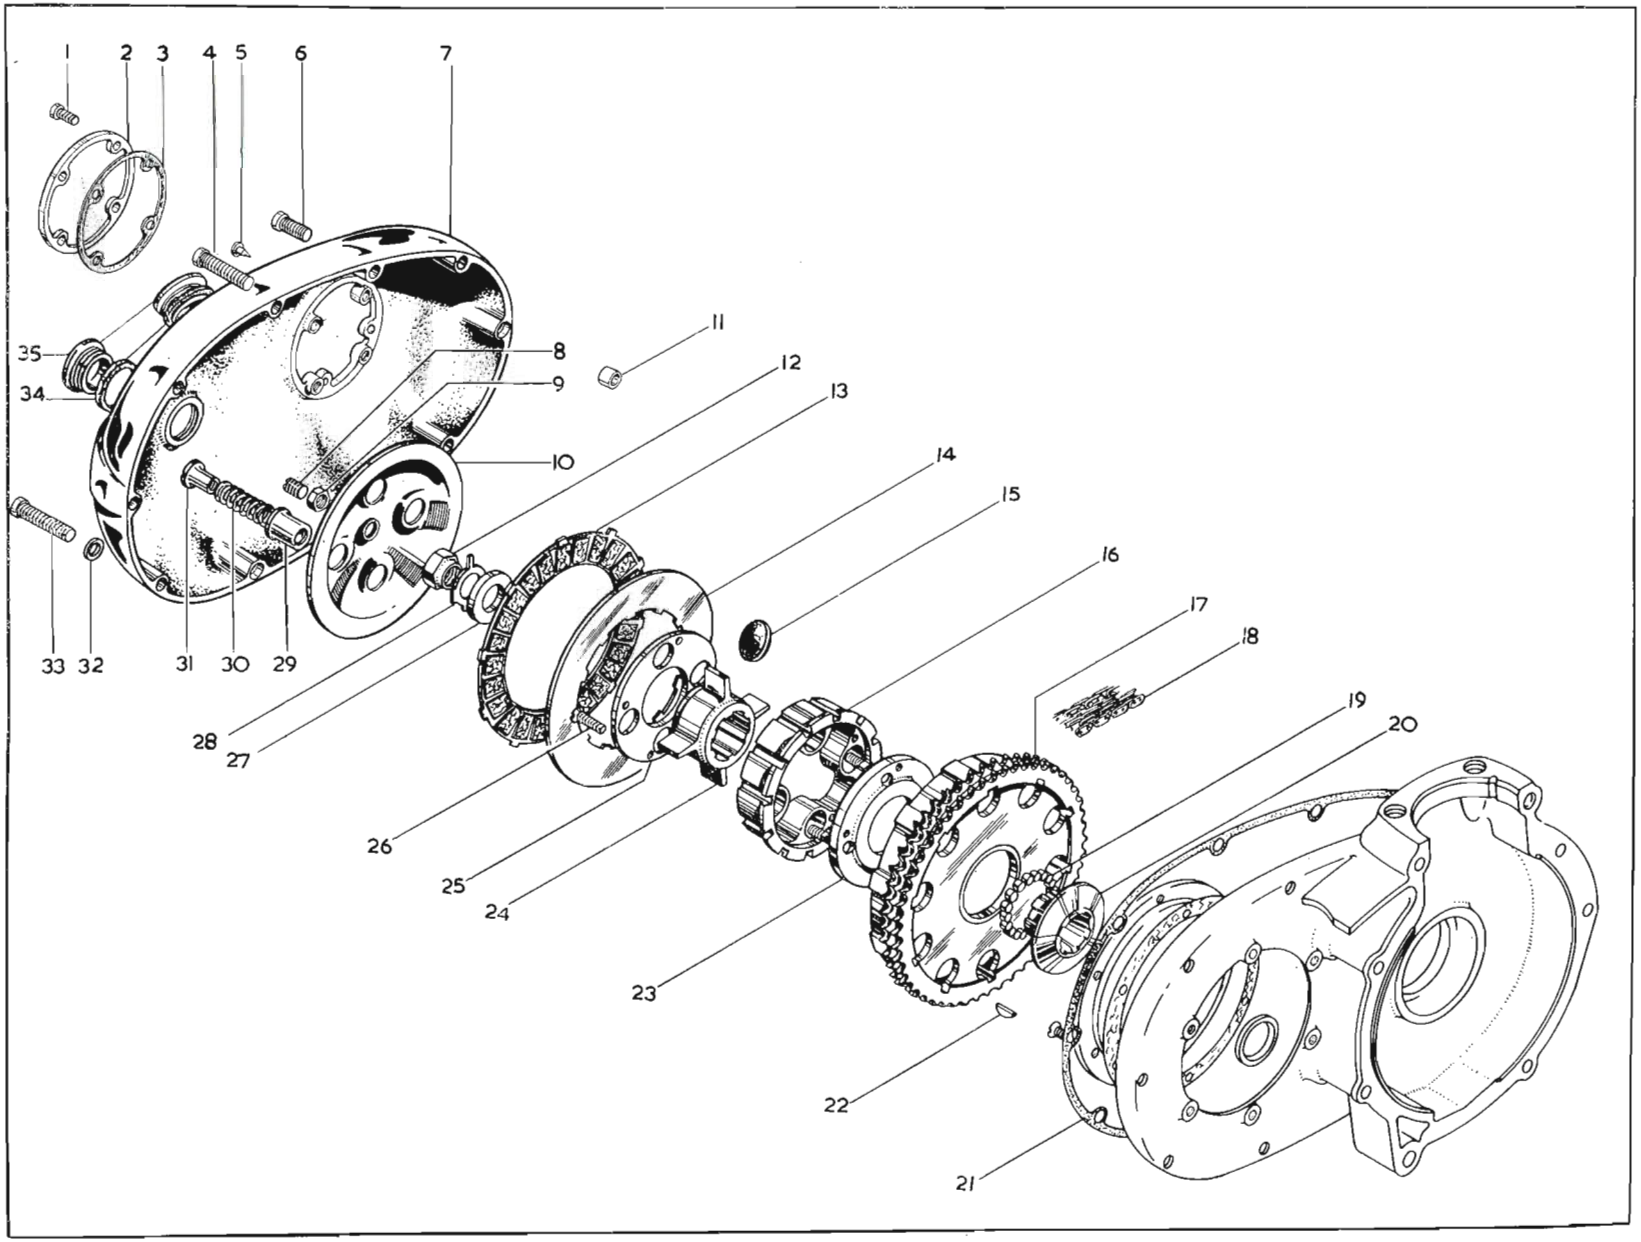

www.bsaunitsingles.com

Plate 8

CLUTCH, EMBRAYAGE, KUPPLUNG, EMBRAGUE

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	76-4116	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
2.	68-839	Timing Inspection Cover	Couvercle de la boîte de distribution	Steuerungsdeckel	Tapa de la caja de distribución	
3.	68-840	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
4.	40-234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
5.	40-1005	Ignition Pointer	Tige pour calage de allumage	Stift für Zündzeitpunkt	Eje para avance del encendido	
6.	40-229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	5
7.	40-1001	Primary Cover	Couvercle primaire	Primarkappe	Tapa primario	
8.	40-3230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
9.	2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
10.	40-3222	Pressure Plate	Disque extérieur d'embrayage	Aussere Kupplungsscheibe	Disco exterior del embrague	
11.	66-3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
12.	40-3227	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
13.	40-3233	Driving Plate	Disque d'entraînement	Mitnehmerplatte	Placo de mando	4
14.	40-3220	Driven Plate	Disque entraîne	Reibscheibe	Disco accionado	5
15.	41-3212	Rubber Pad	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	8
16.	41-3210	Clutch Centre	Moyeaux d'embrayage	Kupplungsnabe	Cubo de embrague	
17.	40-3203	Chainwheel	Couronne d'embrayage	Kupplungskettenrad	Piñón de cadena del embrague	
18.	19-8683	Primary Chain	Chaîne primaire	Antriebskette	Cadena motrice	
19.	40-3206	Roller	Rouleau	Rolle	Rodillo	25
20.	40-3201	Clutch Hub	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmitnehmer	Mangueto de embrague	
21.	70-7856	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
22.	40-3150	Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta	
23.	40-3207	Retaining Plate (inner)	Plaque arrêtoir (intérior)	Haltscheibe (innen)	Placa retenedora (interior)	
24.	41-3209	Spider	Croisillon de l'embrayage	Kupplungskreuz	Estrella de embrague	
25.	40-3210	Retaining Plate (outer)	Plaque arrêtoir (extérieur)	Haltscheibe (aussen)	Placa retenedora (exterior)	
26.	40-3330	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
27.	40-3234	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
28.	40-3221	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
29.	40-3218	Spring Cup	Siège de ressort	Federhülse	Copa	4
30.	41-3091	Spring	Ressort	Feder	Resorte	4
31.	41-3215	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
32.	40-740	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
33.	40-248	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
34.	40-239	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
35.	40-715	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

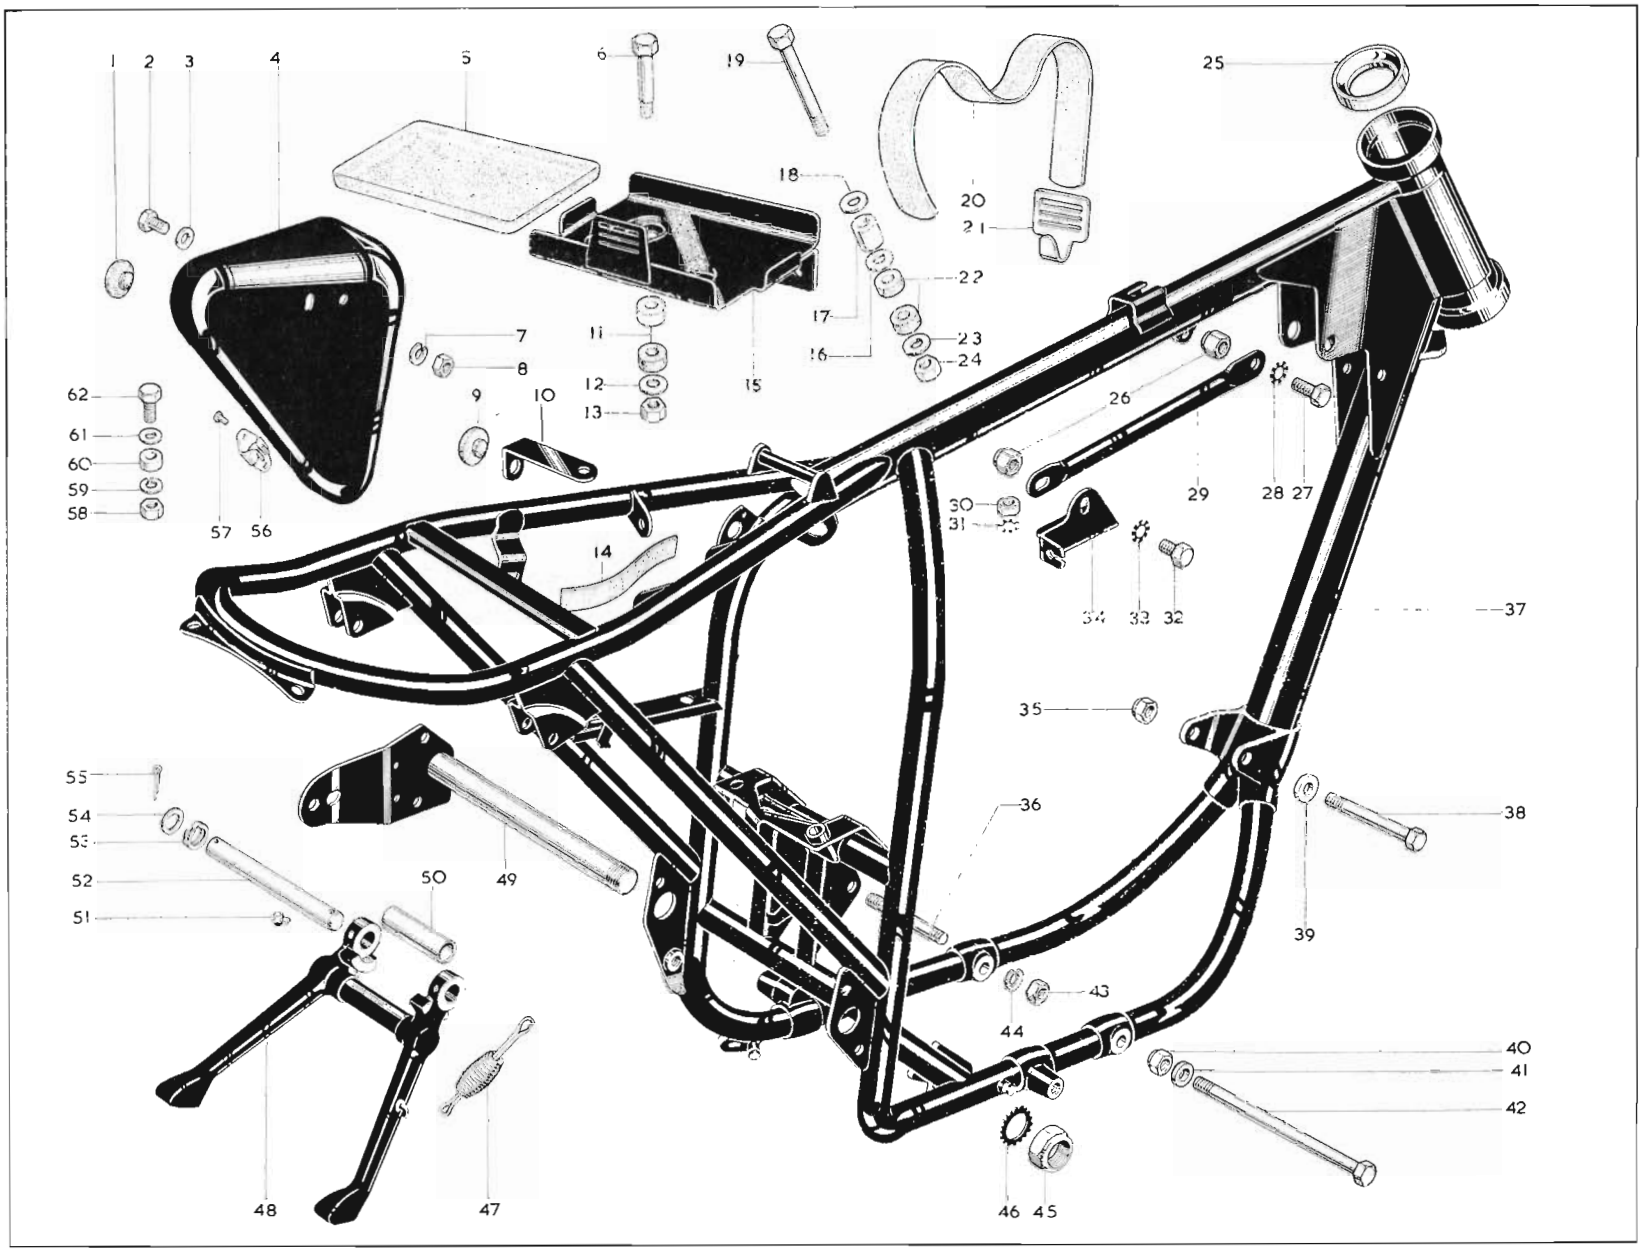

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
2.	2–220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
3.	2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
4.	40–9172	Toolbox	Coffret à outils	Werkzeugkasten	Caja de herramientos	
5.	68–4597	Rubber Mat	Recouvrement caoutchouc	Gummibelag	Estera de goma	
6.	40–4530	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
7.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
8.	2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
9.	40–8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
10.	40–9187	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
11.	40–4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	4
12.	2–537	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
14.	40–9188	Adhesive Strip	Ruban adhésif	Isolierband	Cinta adhesva	
15.	82–8285	Battery Carrier	Support de batterie	Batteriehalter	Porta-bateria	
16.	30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17.	68–2800	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
18.	30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
19.	65–4185	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
20.	68–4577	Battery Strap	Bride	Strebe	Soporte	
21.	4–2608	Strap Hook	Crochet	Haken	Gancho	
22.	40–4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibelag	Manguita de goma	
23.	30–733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
24.	2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
25.	66–4149	Cup	Couvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento	2
26.	42–4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
27.	40–6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
28.	66–4707	Lockwasher	Rondelle	Scheibe	Arandela	
29.	40–948	Steady Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
30.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
31.	36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
32.	3–938	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
33.	66–4707	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
34.	40–946	Steady Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
35.	42–4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

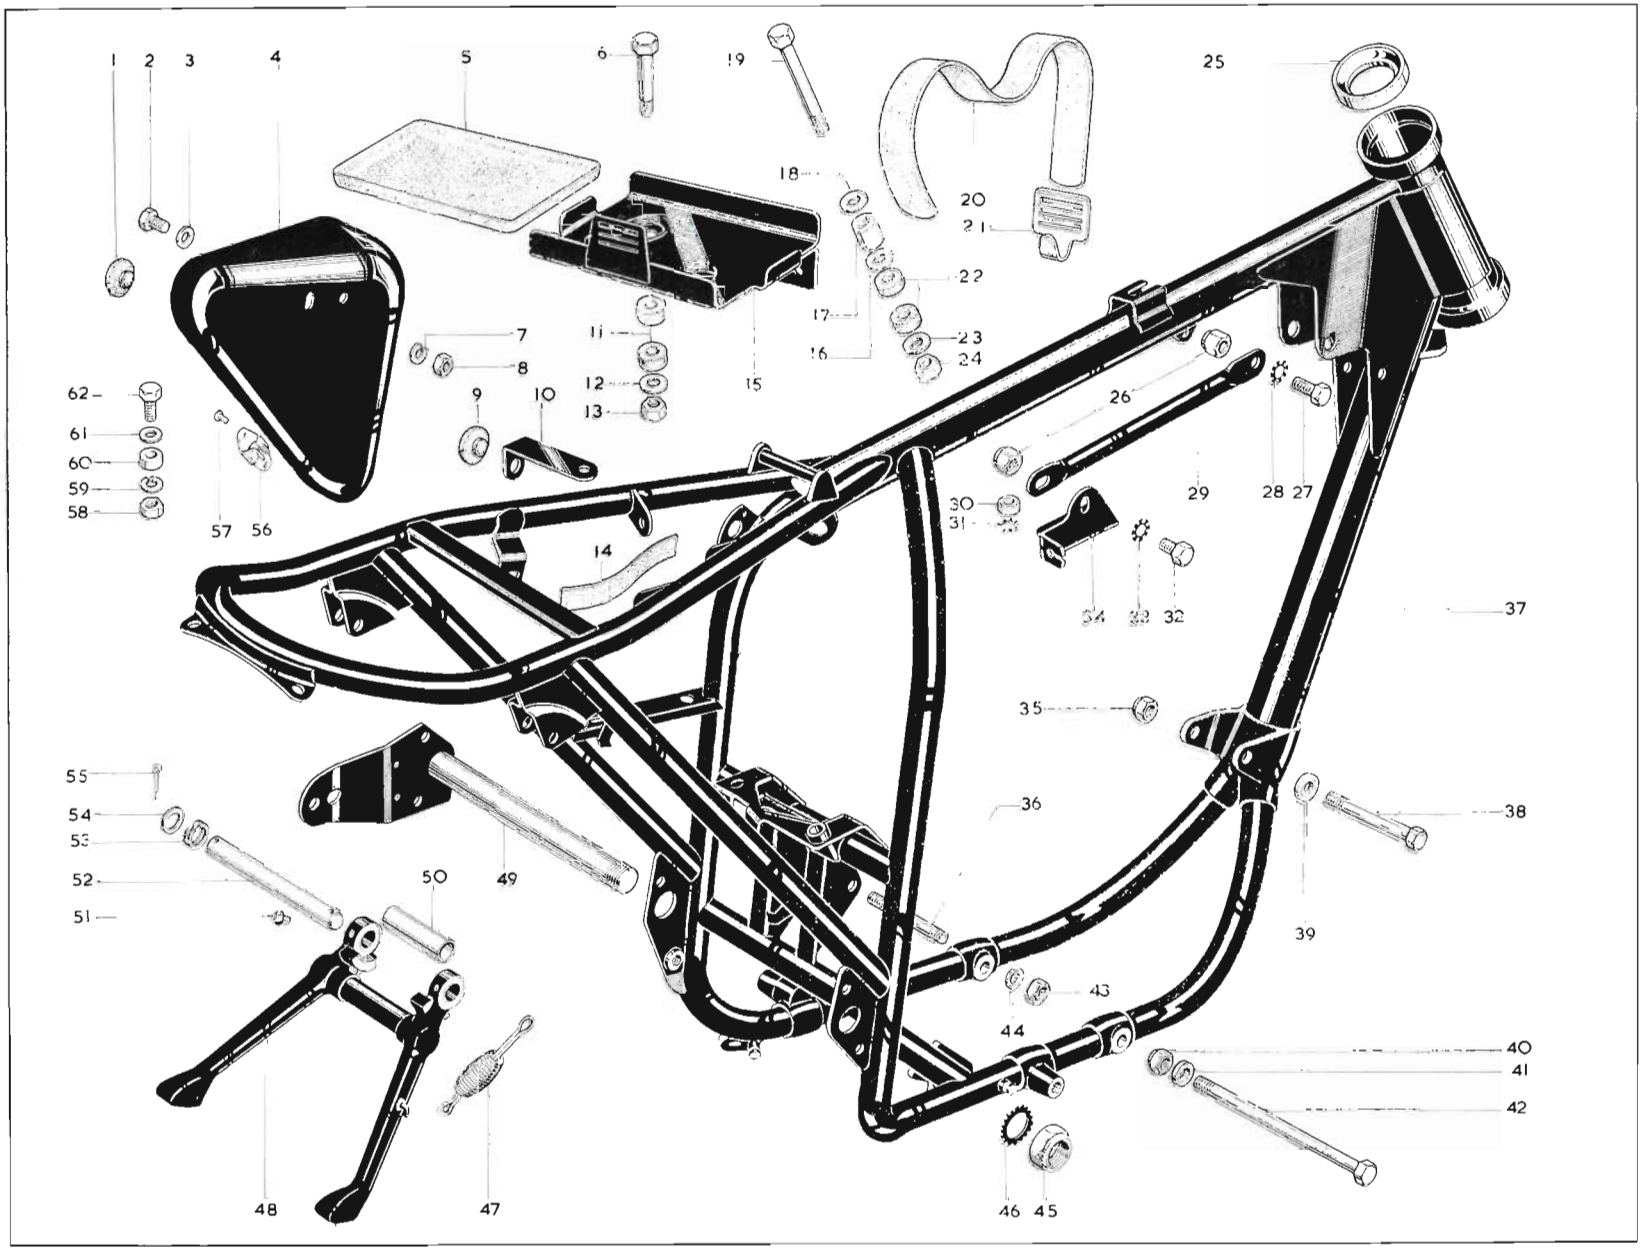

www.bsaunitsingles.com

Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
36.	40–4077	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
37.	40–4322	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo	
38.	40–4081	Front Engine Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
39.	68–4925	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
40.	42–4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
41.	2–2138	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
42.	40–4251	Engine Bolt (lower)	Boulon (inférieur)	Schraube (unten)	Tornillo (inferior)	
43.	2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
44.	2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
45.	42–4343	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
46.	42–4364	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
47.	68–4708	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
48.	41–4721	Centre Stand	Béquille centrale	Mittelständer	Muleta	
49.	47–4214	Spindle	Arbre	Welle	Arból	
50.	41–4725	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
51.	47–9012	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
52.	41–4726	Pivot Bar	Arbre	Welle	Arból	
53.	3–1346	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
54.	15–39	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
55.	35–707	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	2
56.	68–9115	'Oddie' Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
57.	68–9337	Rivet	Rivet	Niet	Remache	4
58.	2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
59.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
60.	15–7563	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
61.	2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
62.	2–1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 10

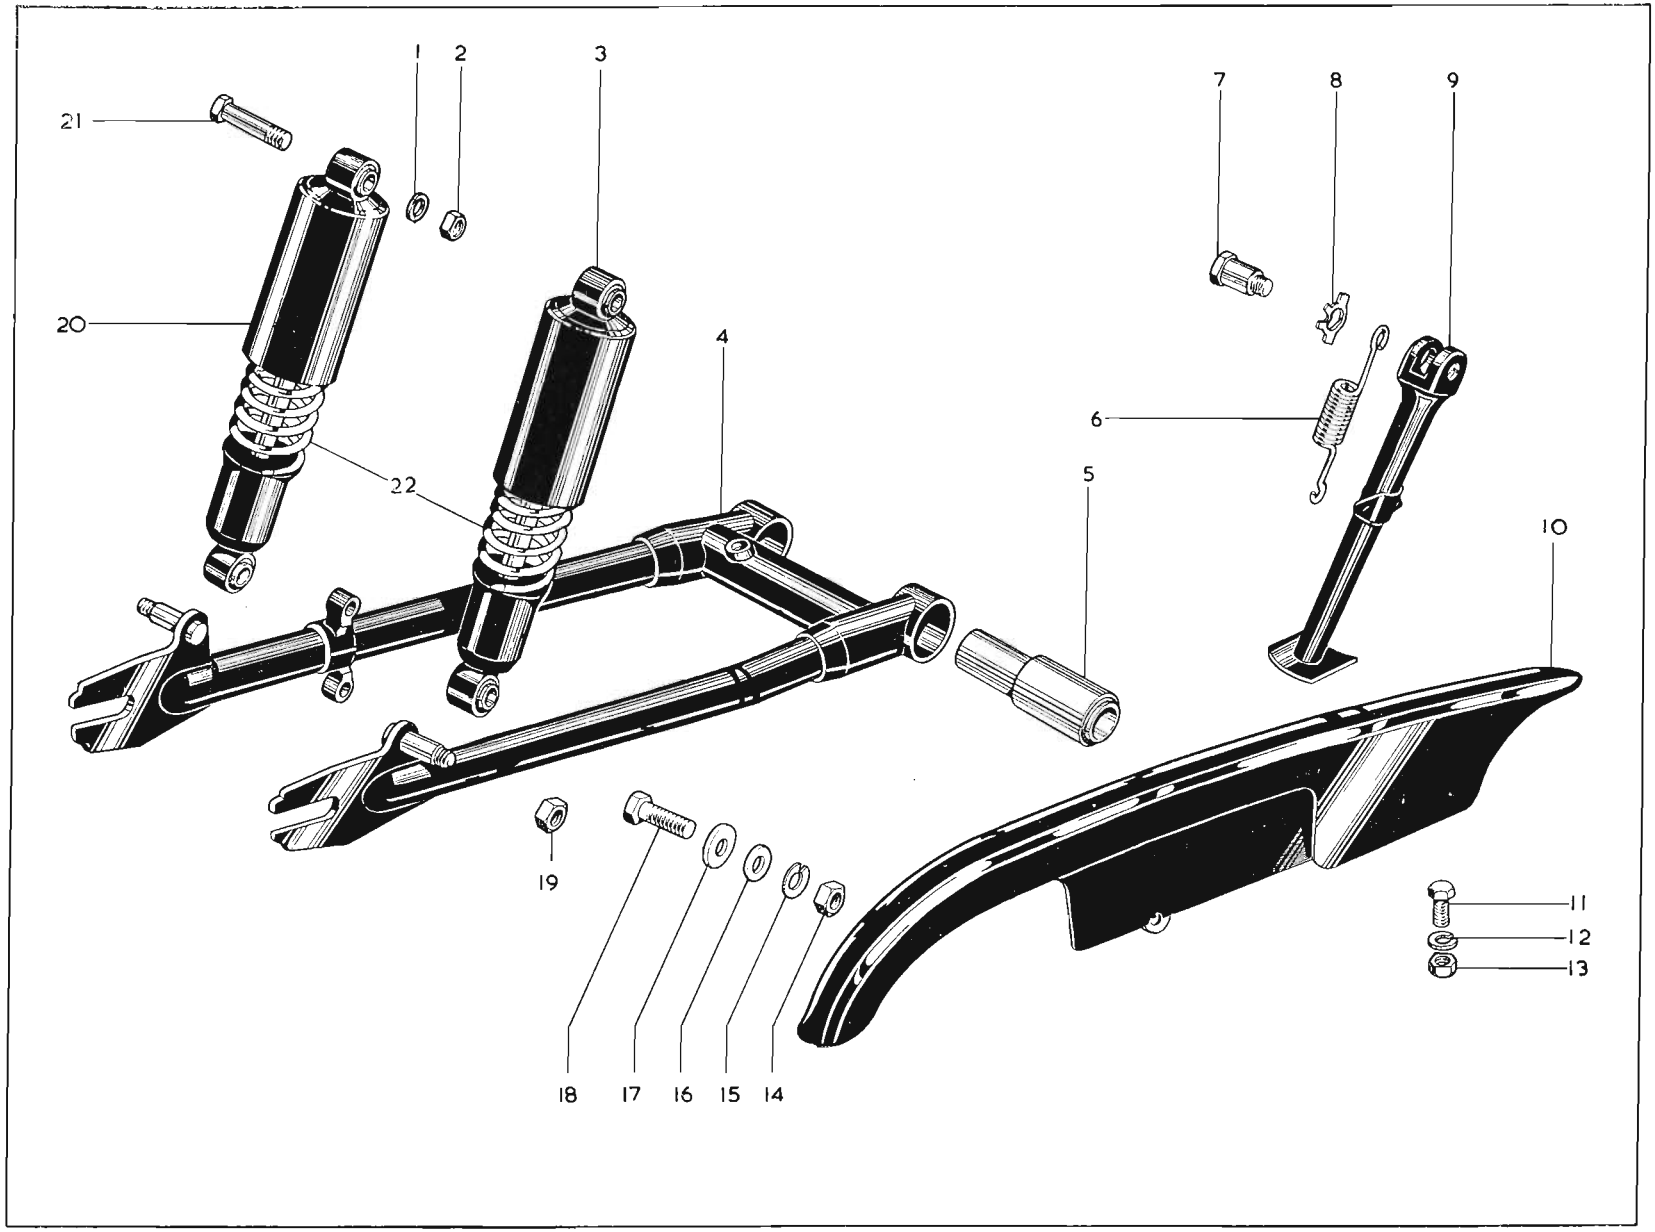

www.bsaunitsingles.com

Plate 10

SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILANTE

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	2–1733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
2.	2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
3.	19–7433	Rear Damper	Amortisseur	Stossdämpfer	Amortiguador	
4.	40–4238	Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	
5.	40–4241	Silentbloc	Silentbloc	Gummilagerung	Silent bloc	2
6.	40–4735	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
7.	40–4733	Pivot Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
8.	40–4734	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
9.	40–4752	Prop Stand	Béquille latérale	Seitenstütze	Muleta lateral	
10.	41–7713	Chain Guard	Carter de chaîne	Kettenschutz	Guardacadena	
11.	2–220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
12.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
13.	2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
14.	2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
15.	2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
16.	2–861	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17.	42–4094	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
18.	67–1171	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
19.	2–449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
20.	19–7433	Rear Damper	Amortisseur	Stossdämpfer	Amortiguador	
21.	40–6910	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
22.	19–7441	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 11

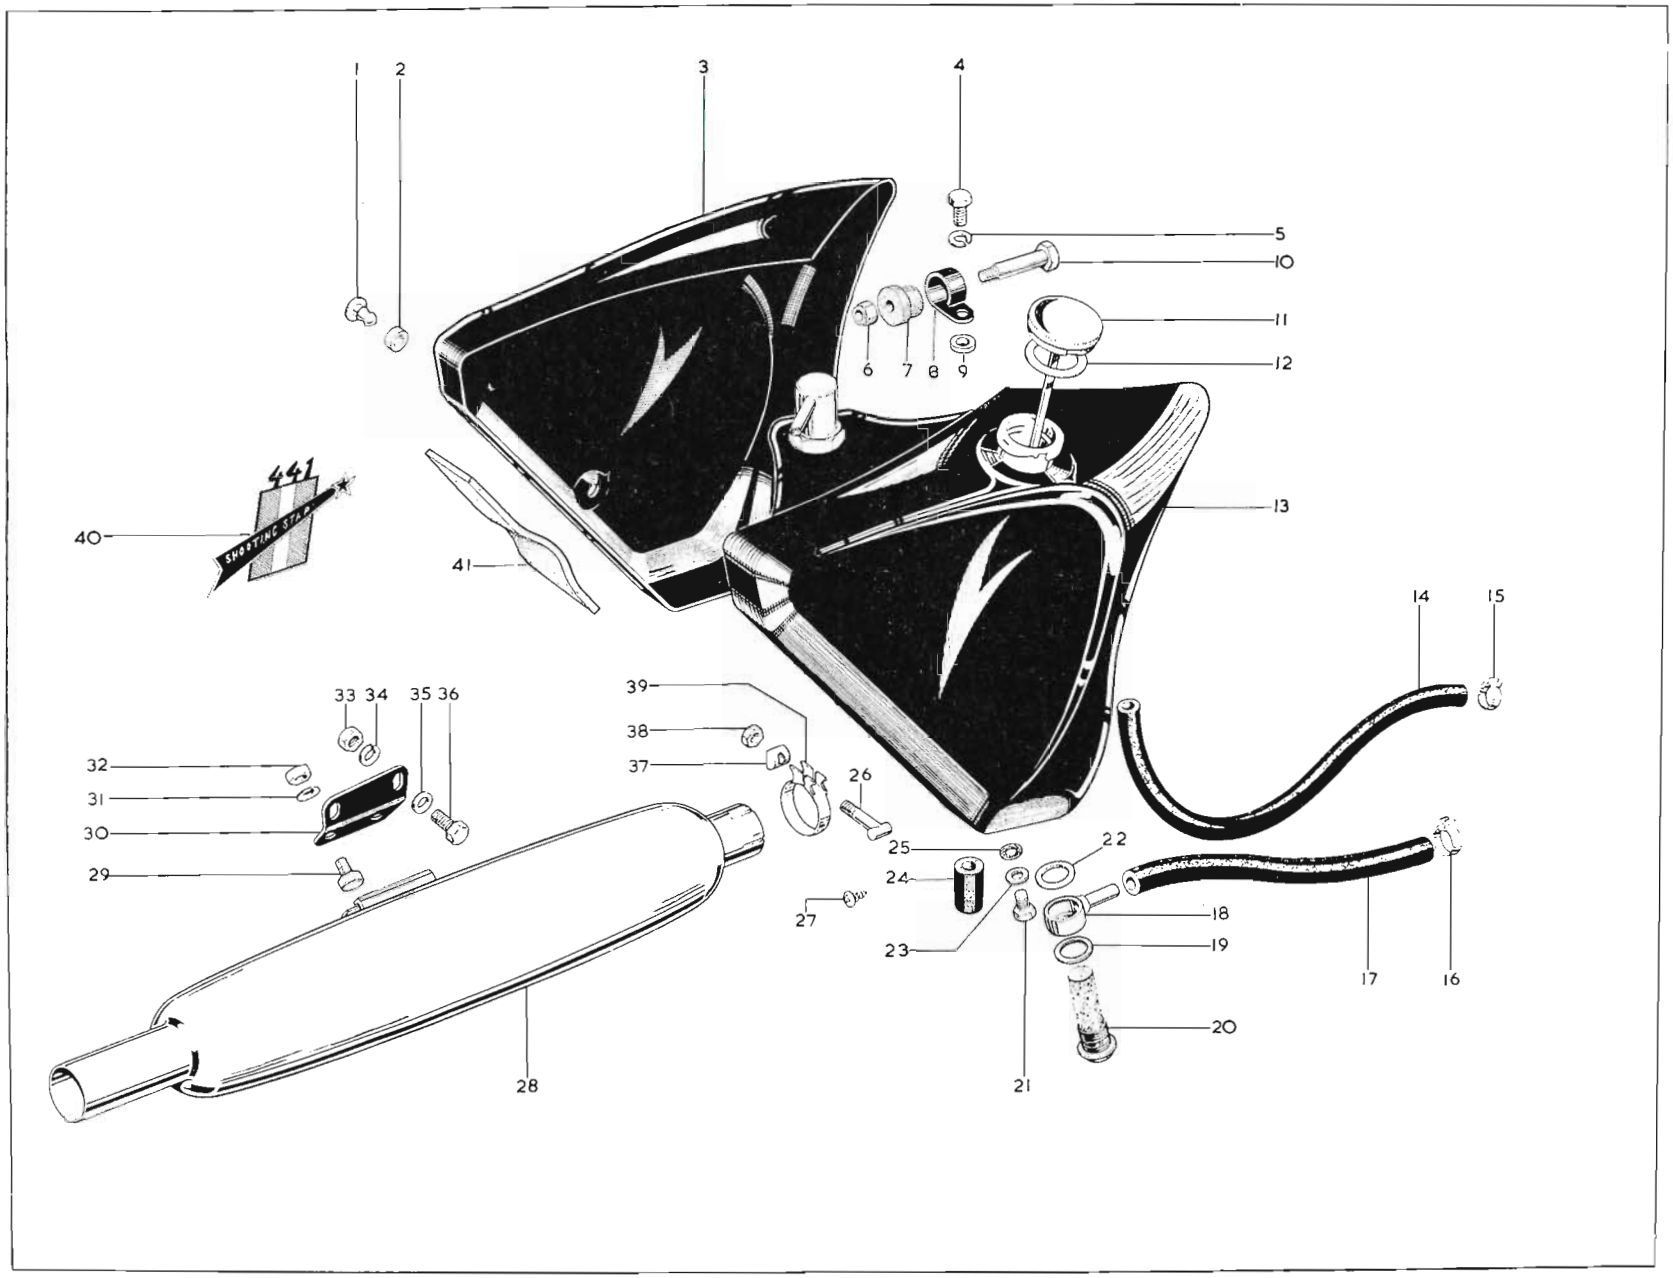

www.bsaunitsingles.com

Plate 11

SIDECOVER, PANNEAU LATERLA, SEITENBLECH, PANEL DE LADO
OIL TANK, RÉSERVOIR D'HUILE, ÖLTANK, DEPÓSITO DE ACEITE
SILENCER, SILENCIEUX, SCHALLDÄMPFER, SILENCIADOR

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 68–9223	'Oddie' Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
2. 68–9226	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	2
3. 41–9159	Sidecover	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado	
4. 28–2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
5. 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
6. 42–3249	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
7. 40–8436	Rubber Sleeve (top)	Douille caoutchouc (supérieur)	Gummimuffe (oben)	Manguita de goma (superior)	2
8. 40–8446	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
9. 2–370	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
10. 40–8435	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
11. 68–8368	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa	
12. 67–42	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
13. 41–8351	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	
14. 40–8469	Oil Return Pipe	Tuyauterie de retour d'huile	Ölruckleitung	Tubo de retorno de aceite	
15. 68–8343	Return Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
16. 68–8382	Feed Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
17. 40–8468	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
18. 40–8470	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	
19. 29–7971	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
20. 29–7962	Filter	Filtre	Filter	Filtro	
21. 24–7148	Drain Plug	Bouchon vidange	Stopfen	Tapón de vaciado	
22. 29–7971	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
23. 15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
24. 40–8477	Lower Grommet	Virole caoutchouc (inférieur)	Gummitülle (unten)	Manguera de goma (inferior)	
25. 2–4544	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	
26. 90–3063	'T' Bolt	'T' boulon	'T' Schraube	'T' tornillo	
27. 54–9022	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
28. 40–2841	Silencer complete	Silencieux complet	Schalldämpfer komplett	Silenciador completo	
29. 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
30. 40–2844	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
31. 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
32. 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
33. 2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
34. 2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
35. 2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
36. 24–649	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
37. 90–3064	Saddle Washer	Rondelle de selles	Sattelscheibe	Arandela para sillin	
38. 21–5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
39. 90–3061	Clip complete	Bride complet	Klammer komplett	Grapa completo	
40. 41–9158	Transfer	Transférer	Abziehbild	Transferir	2
41. 82–8256	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 12

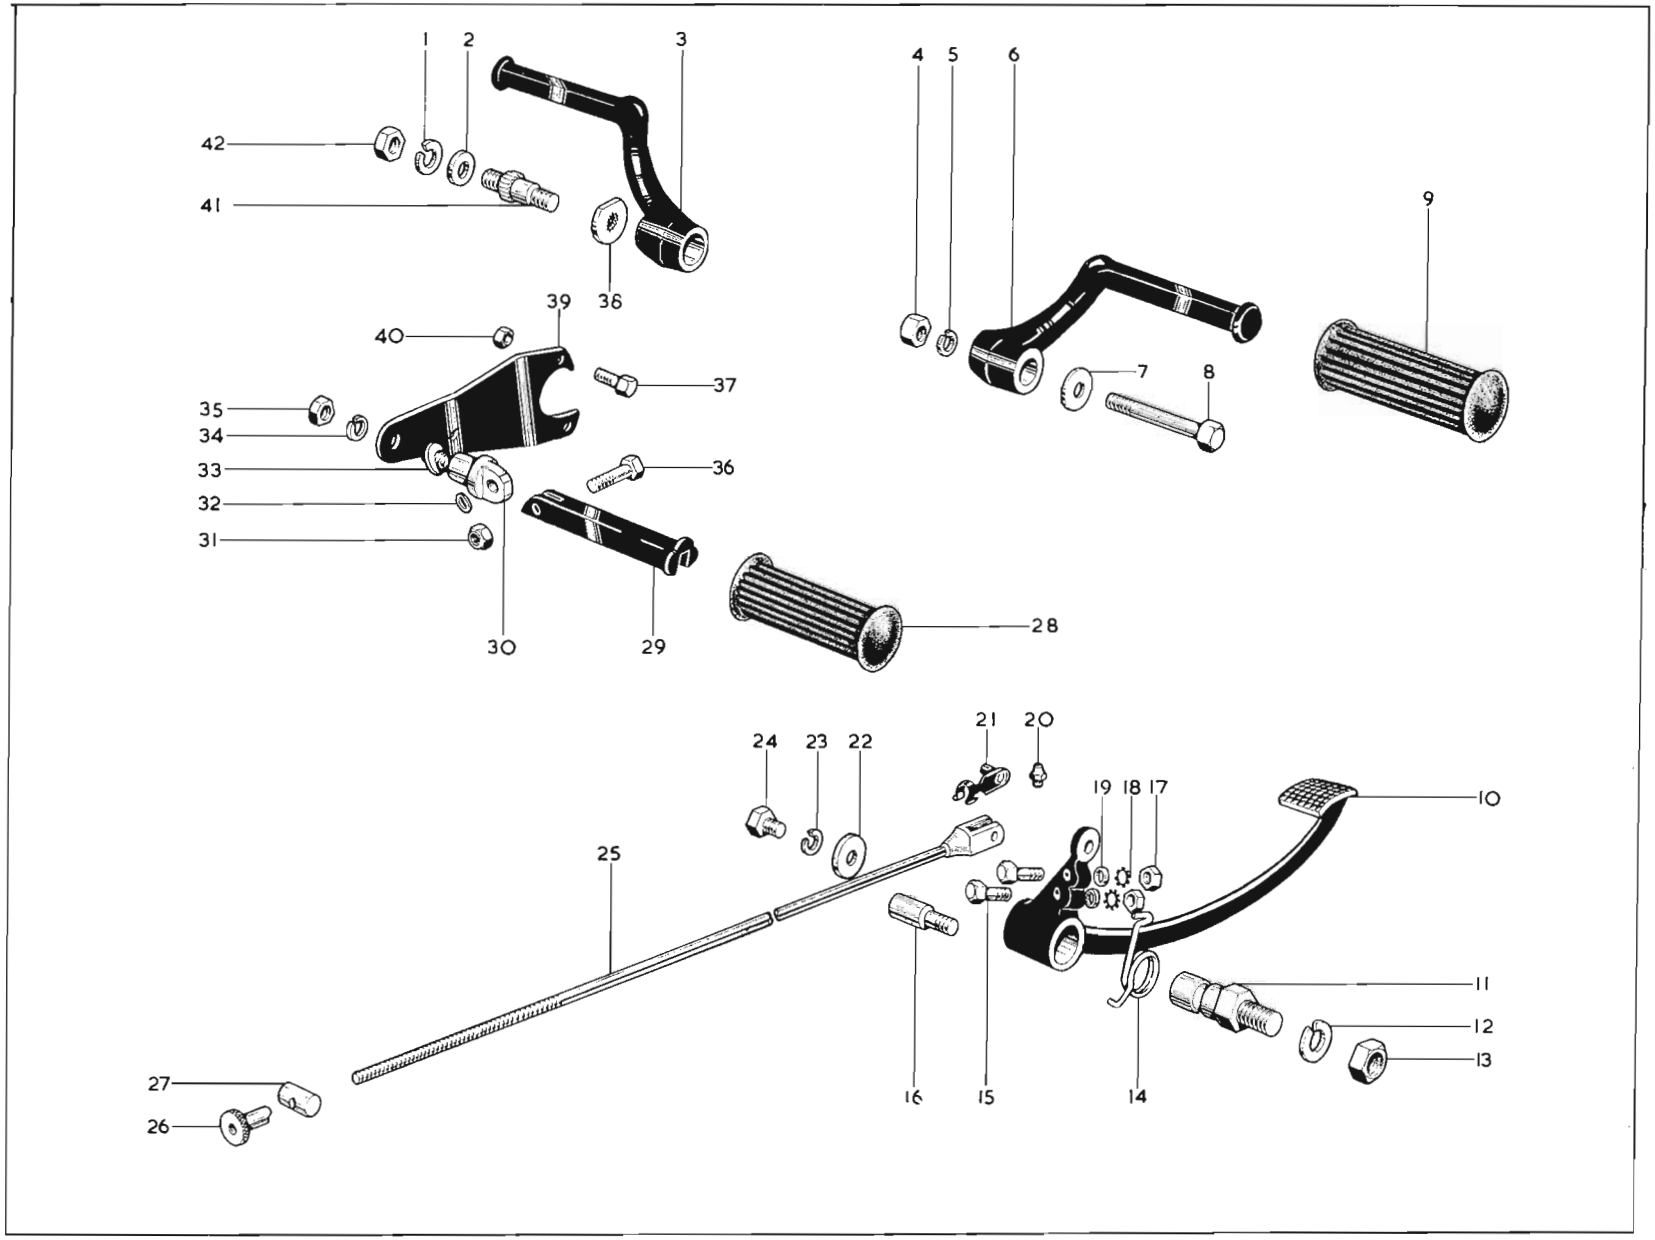

www.bsaunitsingles.com

Plate 12

FOOTRESTS AND BRAKE LINKAGE, REPOSE-PIED ET TIMONERIE, FUSSRASTE UND BREMSGESTAENGE, DESCANSA-PIE Y MANDOS DEL FRENO

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	2–1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
2.	2–1945	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
3.	40–4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
4.	2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
5.	2–522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
6.	40–4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
7.	27–5676	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
8.	68–4081	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
9.	40–4850	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Cojin de goma	2
10.	47–7013	Brake Pedal	Pédale de frein	Fussbremshebel	Pedale de freno	
11.	41–7007	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
12.	2–1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
13.	2–1925	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
14.		See page 43	Voyez page 43	Siche seite 43	Vide pagina 43	
15.	47–7003	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
16.	41–7008	Brake Stop	Butée de frein	Bremsanschlag	Tope de freno	
17.	2–1027	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
18.	29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
19.	2–1096	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
20.	28–2080	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
21.	37–2006	Toggle Pin	Vis	Schraube	Tornillo	
22.	30–196	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
23.	3–111	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
24.	40–6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
25.	41–7037	Brake Rod	Tringle de frein	Bremsstange	Tirante de freno	
26.	90–7029	Adjuster Nut	Écrou de réglage	Stellmutter	Tuerca de ajuste	
27.	65–6274	Swivel Pin	Tourillon	Stift	Esparago	
28.	29–7583	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Cojin de goma	2
29.	68–4835	Pillion Footrest	Repose-pied arrière	Soziusbankfussrast	Decansa-pie para asiento trasera	2
30.	40–4820	Anchor Bolt (left-hand)	Boulon d'ancrage (gauche)	Ankerbolzen (links)	Tornillo de sujeción (izquierdo)	2
30.	65–4917	Anchor Bolt (right-hand)	Boulon d'ancrage (droite)	Ankerbolzen (rechts)	Tornillo de sujeción (derecho)	
31.	42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
32.	4–2276	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
33.	2–2138	Washer (right-hand)	Rondelle (droite)	Scheibe (rechts)	Arandela (derecho)	
34.	2–2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
35.	2–46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
36.	29–5293	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
37.	40–6022	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
38.	40–4818	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
39.	40–2830	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	
40.	42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
41.	40–4855	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
42.	40–4810	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

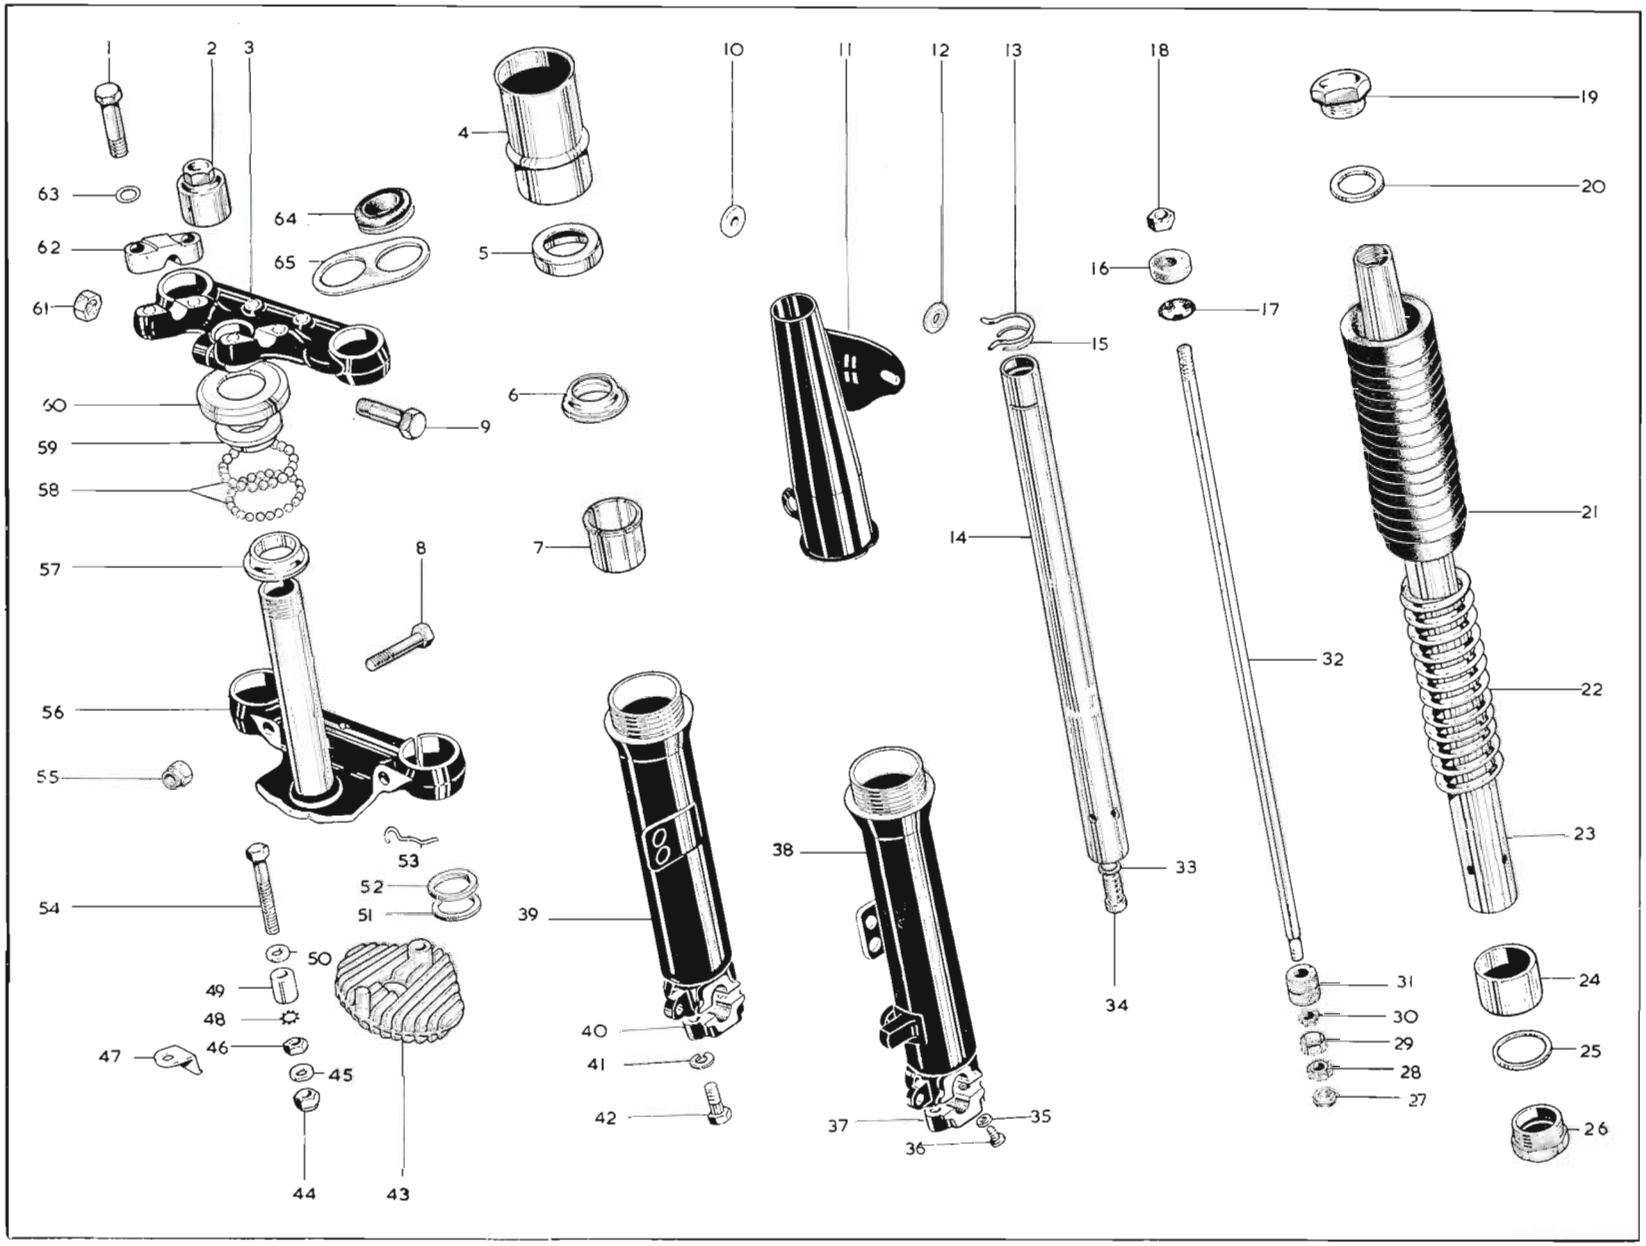

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	68–5056	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
2.	40–5018	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
3.	97–2525	Top Yoke	Tête de fourche	Oberjoch	Horqueta superior	
4.	97–2514	Oil Seal Holder	Boitier de joint d'huile	Dichtring Gehäuse	Caja reten de aceite	2
5.	65–5451	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	2
6.	68–5134	Spacer	Bague entretoise	Distanzring	Anillo espaciador	2
7.	65–5424	Bush (upper)	Douille (supérieur)	Büchse (oben)	Casquillo (superior)	2
8.	68–5180	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
9.	27–5135	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
10.	68–5108	Spacer	Bague entretoise	Distanzring	Anillo espaciador	2
11.	97–2558	Sleeve (right-hand)	Douille (droite)	Büchse (rechts)	Casquillo (derecho)	
11.	97–2559	Sleeve (left-hand)	Douille (gauche)	Büchse (links)	Casquillo (izquierdo)	
12.	68–5104	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13.	41–5135	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
14.	41–5124	Damper Tube	Tube d'amortisseur	Dämpfrohr	Tubo de amortiguador	2
15.	41–5143	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	2
16.	68–5170	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovalillo de cierre hermético	2
17.	68–5171	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
18.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
19.	41–5146	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
20.	65–5332	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
21.	97–2513	Bellows	Gaine souple d'étanchéité	Beigsame Dichtungschülle	Vaina flexible de cierre hermético	
22.	89–5036	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
23.	68–5144	Fork Shaft	Arbre	Welle	Arbol	2
24.	29–5347	Bush (lower)	Douille (inférieur)	Büchse (unten)	Casquillo (inferior)	2
25.	29–5338	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
26.	40–5190	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2
27.	40–414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
28.	41–5134	Seating	Siège de clapet	Klappensitz	Asiento de la válvula	2
29	41–5139	Damper Valve	Soupape d'amortisseur	Dämpferventil	Válvula de amortiguador	2
30.	41–5140	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
31.	41–5144	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
32.	68–5143	Damper Rod	Tige	Zugstange	Varilla	2
33.	41–5145	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
34.	41–5138	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

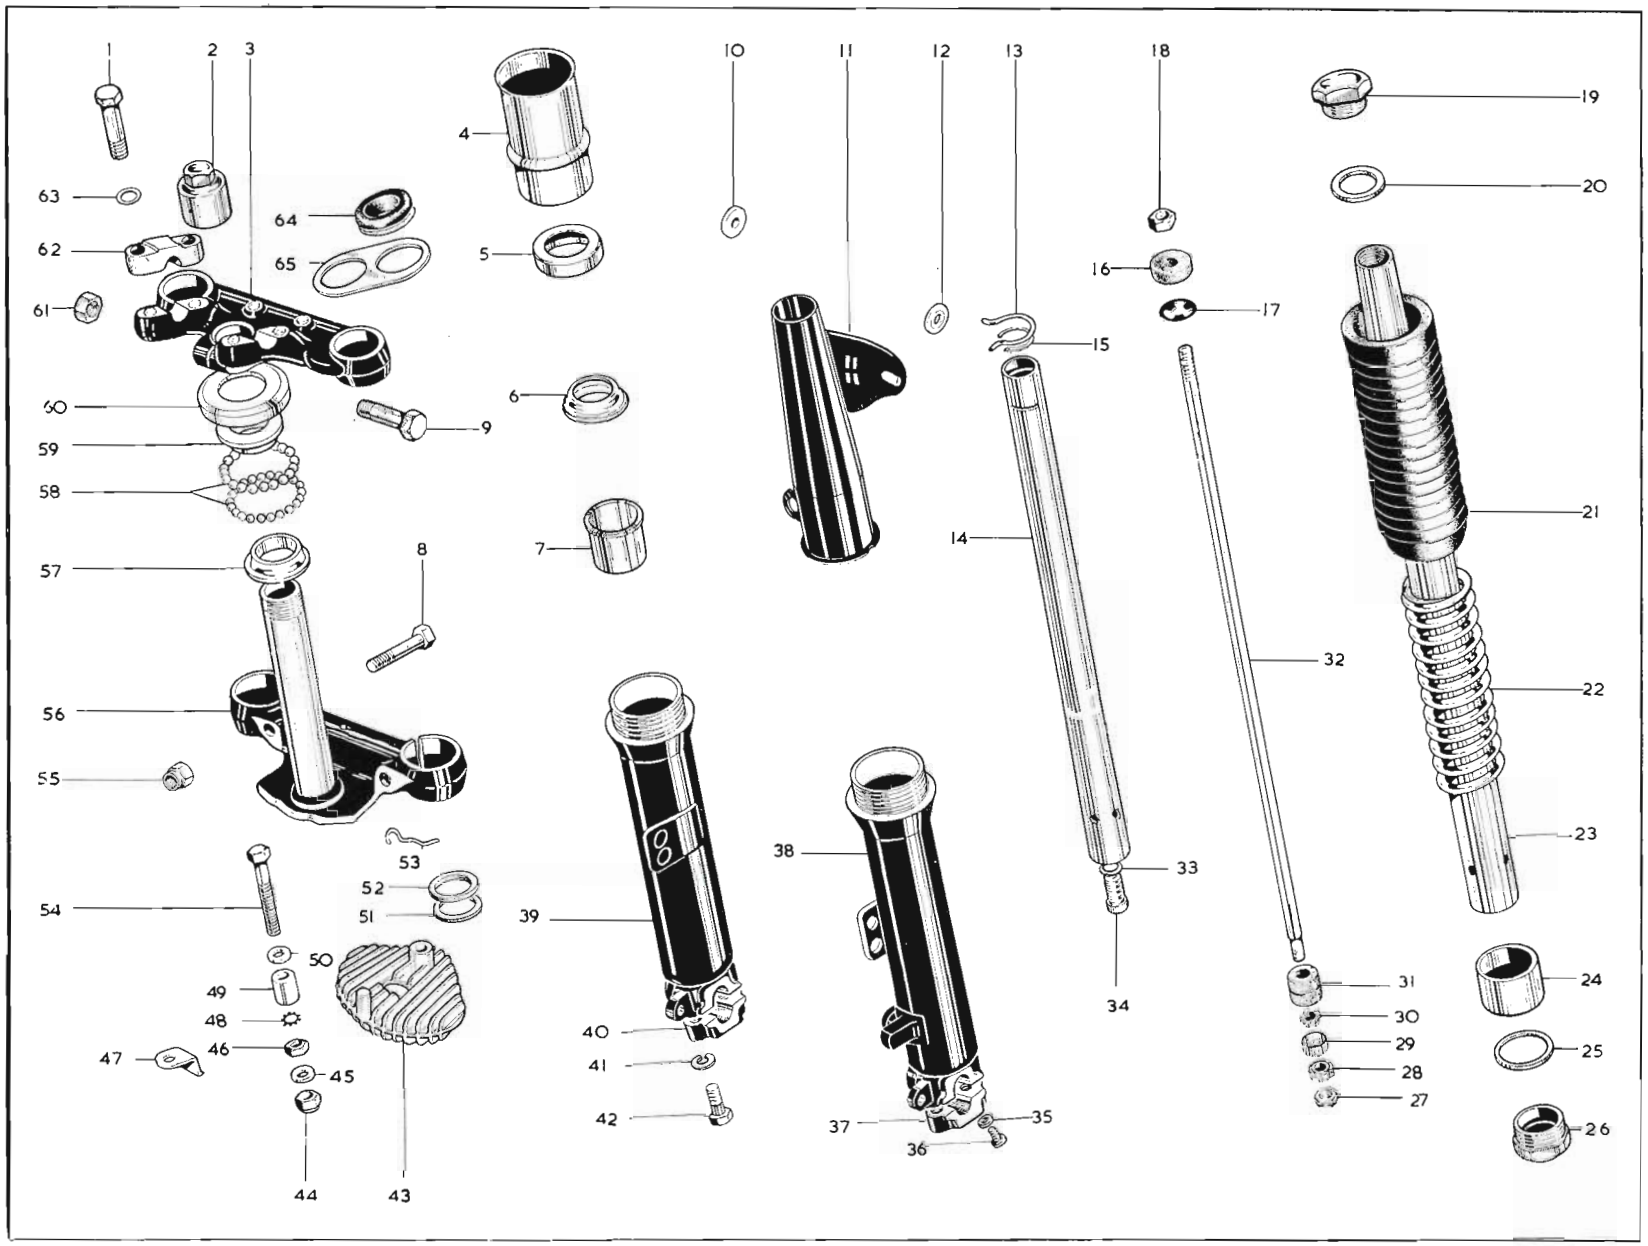

www.bsaunitsingles.com

Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
35.	68–5197	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
36.	41–5141	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2
37.	97–2549	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
38.	97–2545	Sliding Tube (right-hand)	Tube coulissant (droite)	Scheiberohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)	
39.	97–2547	Sliding Tube (left-hand)	Tube coulissant (gauche)	Scheiberohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)	
40.	97–2549	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
41.	35–33	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
42.	42–5084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
43.	68–9428	Heat Sink	Plaque á absorption de chaleur	Wärmeabsorber	Placa por absorción de calor	
44.	42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
45.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
46.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
47.	68–9429	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
48.	36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
49.	29–9388	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
50.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
51.	47–5064	Retaining Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
52.	47–5065	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovalillo de cierre hermético	2
53.	40–5090	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
54.	40–9134	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
55.	46–6	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
56.	97–2526	Bottom Yoke	Attache inférieur te de fourche	Unterjoch	Horqueta inferior	
57.	40–5144	Cone (lower)	Cone (inférieur)	Konus (unter)	Cona (inferior)	
58.	89–5015	Ball	Bille	Kugel	Bola	40
59.	40–5143	Cone (upper)	Cone (supérieur)	Konus (oben)	Cona (superior)	
60.	40–5145	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
61.	64–6016	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
62.	65–5333	Clamp	Bride	Lasche	Brida	2
63.	15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
64.	76–9325	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
65.	68–5137	Cable Guide Bracket	Guide pour câble	Kabelfuhrung	Guia de cable	2
	97–2528	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 14

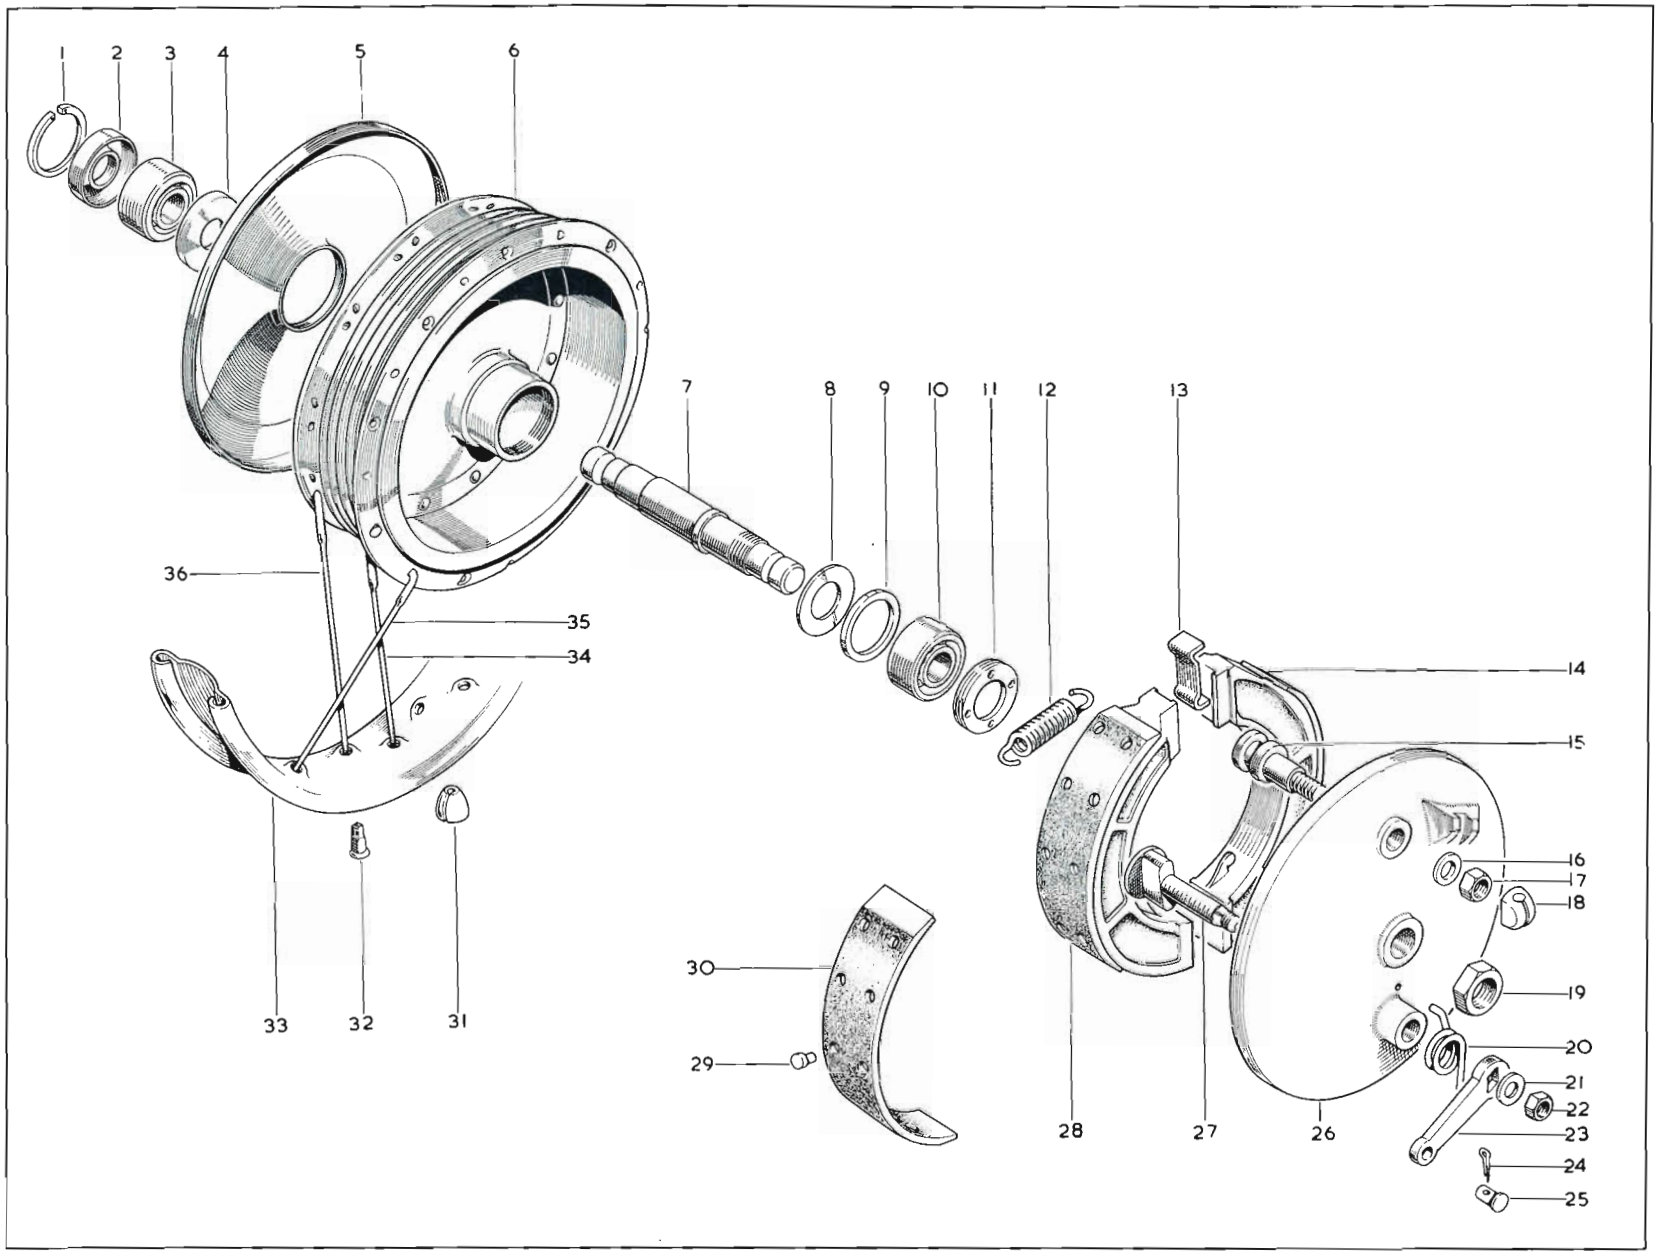

www.bsaunitsingles.com

Plate 14

FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	42-5821	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	
2.	42-5820	Dust Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
3.	42-5819	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
4.	37-1481	Grease Cap (left-hand)	Chapeau (gauche)	Abdeckkappe (links)	Tapón (izquierdo)	
5.	37-2211	Cover Plate (left-hand)	Plaque couvercle (gauche)	Abdeckkappe (links)	Tapa del cojinete (izquierdo)	
6.	37-2091	Hub complete	Moyeu complet	Vorderradnabe komplett	Cubo completo	
7.	37-1641	Spindle	Arbre	Welle	Arból	
8.	37-1474	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
9.	42-5822	Backing Ring	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
10.	42-5819	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
11.	42-6335	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
12.	42-5841	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
13.	41-6078	Pivot Pad	Tampon	Auflage	Cojin	2
14.	37-1732	Leading Shoe	Segment complet (avant)	Bremsbacke komplett (vorn)	Zapata completo (delantera)	
15.	37-1639	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
16.	54-4307	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17.	54-4306	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
18.	37-1711	Cable Stop	Goupille d'arrêt	Kabelanschlag	Botón retentor	
19.	42-5842	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
20.	75-5529	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
21.	30-2027	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
22.	14-0403	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
23.	37-1331	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
24.	35-701	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
25.	42-5836	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	
26.	37-1330	Brake Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
27.	37-2069	Brake Cam	Came	Nocke	Leva	
28.	37-1733	Trailing Shoe	Segment complet (arrière)	Bremsbacke komplett (hinter)	Zapata completo (trasera)	
29.	42-5840	Rivet	Rivet	Niet	Remache	16
30.	19-7735	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	2
31.	42-5860	Balance Weight (¾")	Masse d'equillibrage (19.05 mm.)	Gegengewicht (19.05 mm.)	Masa de equilibrio (19.05 mm.)	
31.	42-5861	Balance Weight (1")	Masse d'equillibrage (25.4 mm.)	Gegengewicht (25.4 mm.)	Masa de equilibro (25.4 mm.)	
32.	42-5812	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	40
33.	37-1374	Rim (WM2-18)	Jante (WM2-18)	Felge (WM2-18)	Llanta (WM2-18)	
34.	37-1731	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	10
35.	37-1730	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	10
36.	37-1275	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Speiche (rechts)	Raio (derecho)	20
	37-1739	Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 15

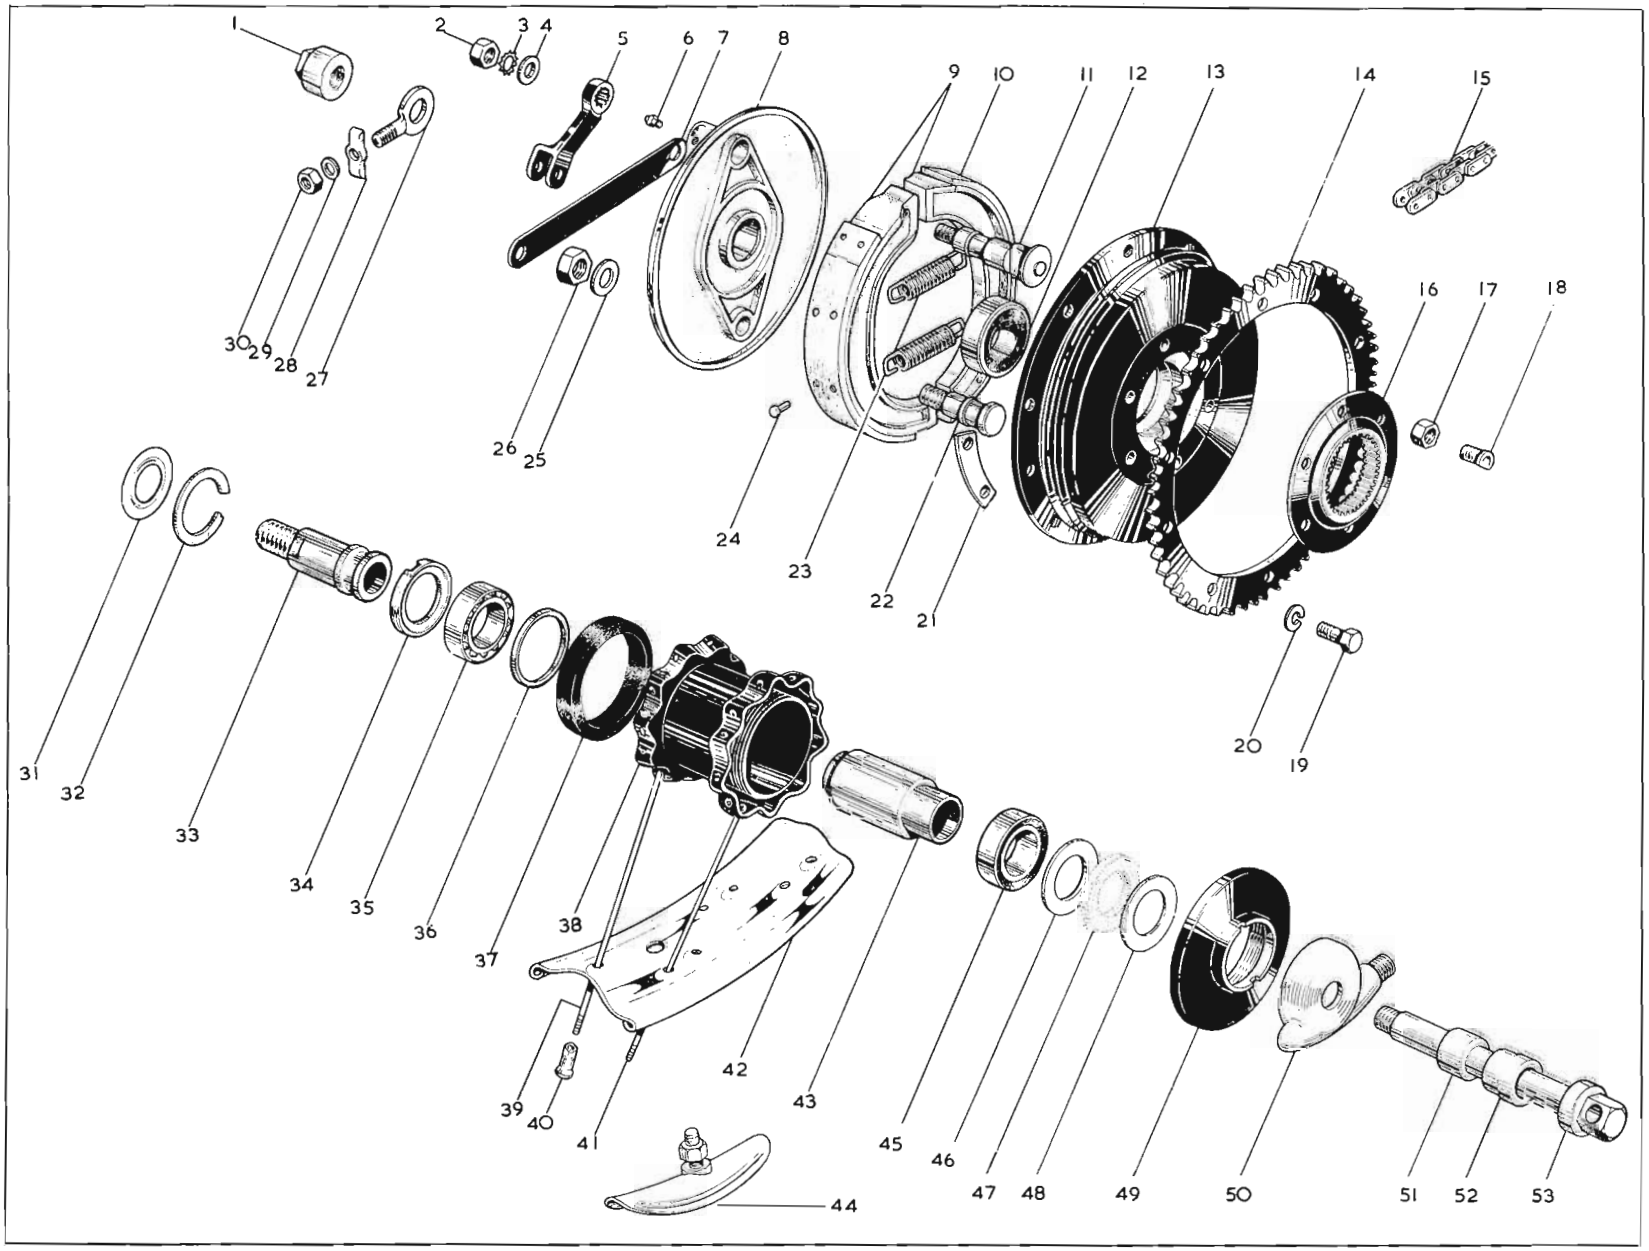

www.bsaunitsingles.com

Plate 15 REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	68-6066	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
2.	2-440	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
3.	66-4708	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
4.	15-431	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
5.	42-6045	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
	68-6134*	Brake Lever Return Spring	Ressort	Feder	Resorte	
6.	28-2080	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
7.	41-6094	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Anclaje de freno	
8.	41-6093	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
9.	65-5940	Brake Shoe	Segment	Bremsbacke	Zapata	2
10.	19-7717	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	2
11.	37-2226	Brake Cam	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno	
12.	41-6017	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
13.	41-6090	Brake Drum	Tambour de frein	Bremsstrommel	Tambour del freno	
14.	41-6092	Chainwheel (47T)	Pignon de chaîne (D-47)	Kettenrad (Z-47)	Piñón de cadena (D-47)	
15.	19-8687	Chain (100 pitch)	Chaîne (100 pitch)	Kette (100 pitch)	Cadena (100 pitch)	
16.	42-6019	Driving Flange	Flasque	Flansch	Gualderas	
17.	2-452	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	6
18.	67-6038	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	6
19.	68-6095	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	10
20.	24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	10
21.	68-6135	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa de cerradora	3
22.	68-6133	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
23.	65-5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
24.	35-6436	Rivet	Rivet	Niet	Remache	14
25.	65-5111	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
26.	24-7000	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
27.	40-6033	Adjuster	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
28.	40-6040	Adjuster Cap	Couvercle de réglage	Kappe	Tapón	2
29.	2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
30.	42-4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
31.	67-6033	Shim	Rondelle d'epaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	
32.	67-6034	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
33.	41-6032	Fixed Spindle	Arbre	Welle	Arból	
34.	68-6081	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
35.	41-6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
36.	65-5884	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
37.	67-6051	Rubber Seal	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	
38.	41-6022	Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cubo de rueda trasera completo	
39.	42-6011	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	20
40.	27-6810	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	40
41.	42-6012	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Speiche (rechts)	Raio (derecho)	20
42.	40-6080	Rim (WM2-18)	Jante (WM2-18)	Felge (WM2-18)	Llanta (WM2-18)	
43.	67-6027	Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	
44.	68-9574	Security Bolt	Boulon de süreté	Sicherheitsbolzen	Perno de seguridad	
45.	41-6016	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
46.	65-5887	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
47.	65-5886	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
48.	41-6021	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
49.	68-6142	End Cover	Chapeau	Abschlusskappe	Tapa cerradora	
50.	19-9212	Speedometer Gearbox (2 : 1)	Entrainement du compteur (2 : 1)	Tachoantrieb (2 : 1)	Accionamiento del velocimetro (2 : 1)	
51.	41-6019	Spacer (inner, right-hand)	Bague d'arrêt (intérieur, droite)	Stellring (innen, rechts)	Anillo movil (interior, derecho)	
52.	41-6082	Spacer (outer, right-hand)	Bague d'arrêt (extérieur, droite)	Stellring (aussen, rechts)	Anillo movil (exterior, derecho)	
53.	41-6098	Spindle	Arbre	Welle	Arból	
	40-6078	Wheel complete	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera	
		*Not illustrated	*Sans illustation	*Ohne illustrieren	*Sin ilustración	

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

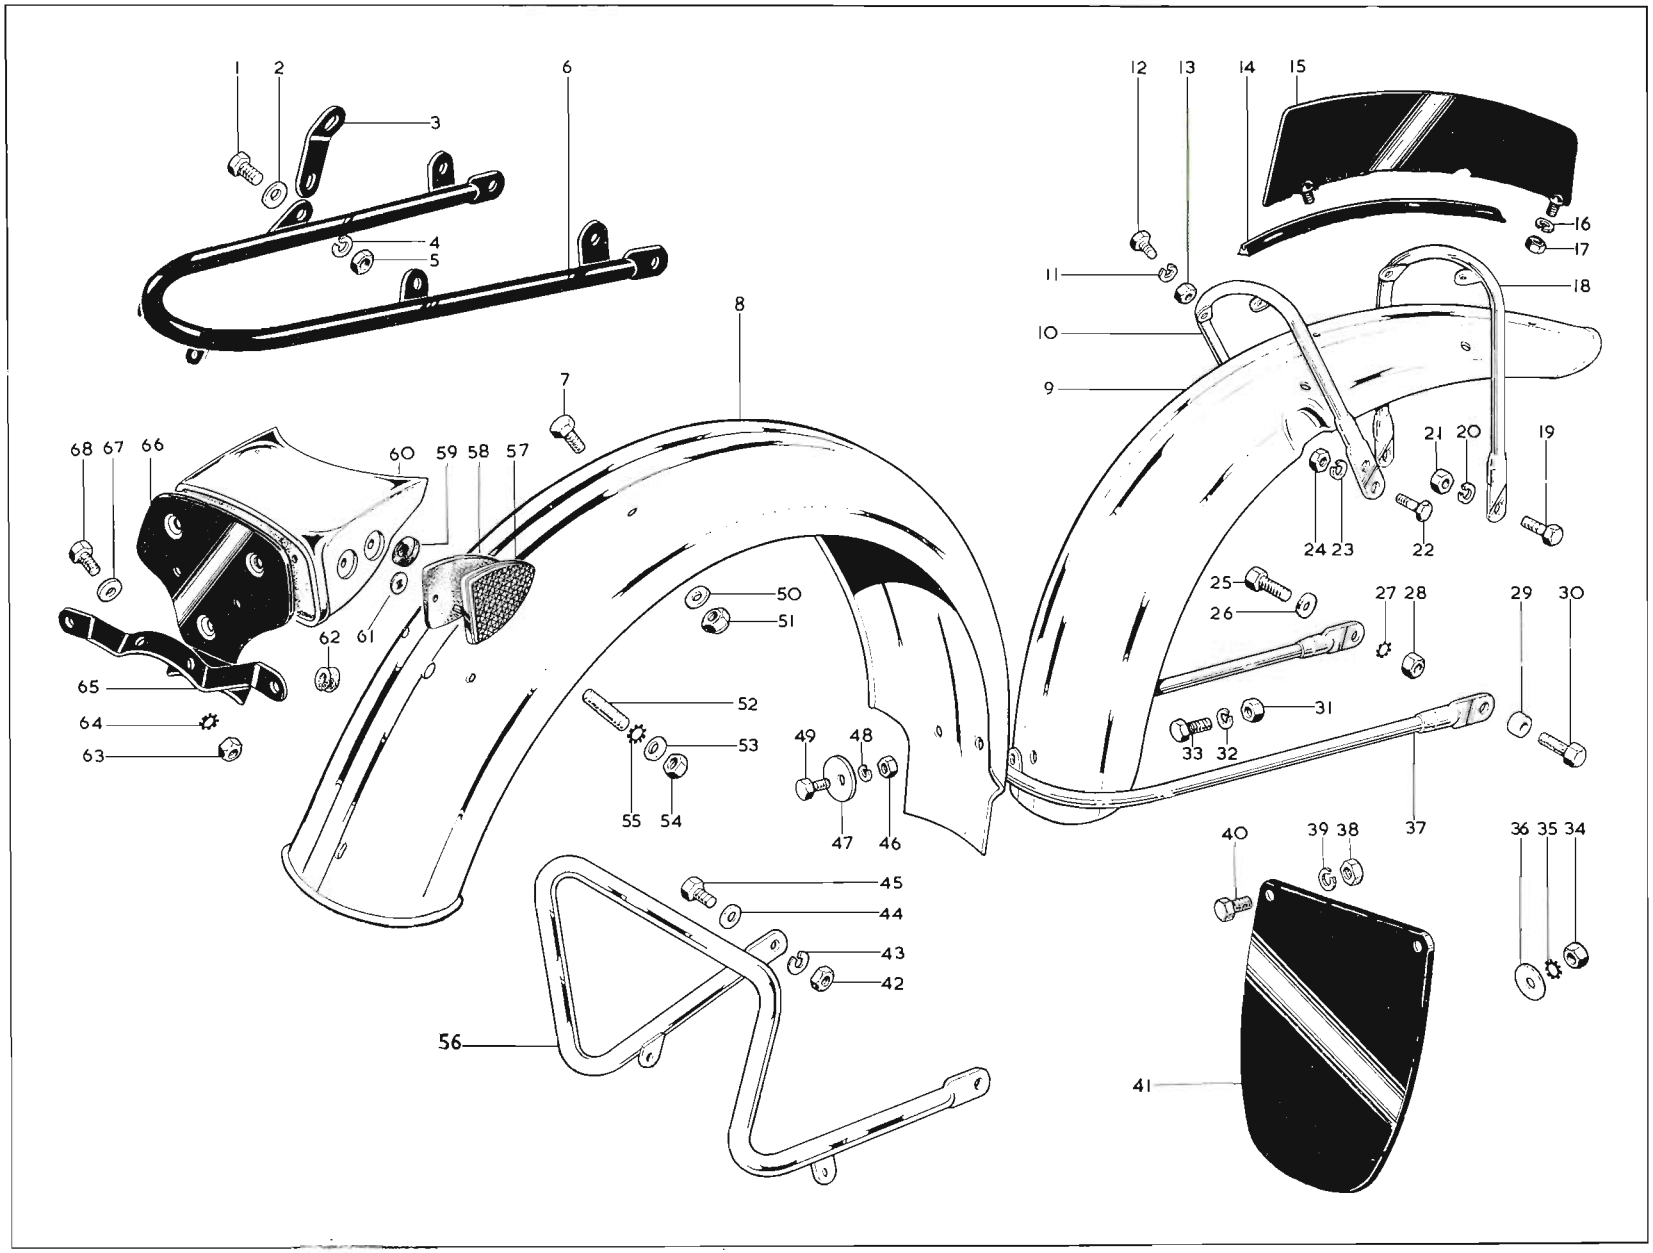

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	67–8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
2.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
3.	68–6802	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
4.	24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
5.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
6.	41–6782	Support Rail	Tringle	Strebe	Tirante	
7.	28–2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
8.	82–8366	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
8.	82–8367*	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
9.	90–6579	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
9.	90–6580*	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
10.	82–8393	Centre Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
11.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
12.	2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
13.	2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
14.	42–6558	Beading	Molure	Zierleiste	Moldura	
15.	90–6576	Front Number Plate	Plaque de police avant	Vordernummernschild	Chapa de patente delantera	
16.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
17.	2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
18.	82–8392	Front Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
19.	27–6037	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
20.	24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
21.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
22.	24–6770	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
23.	24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
24.	2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
25.	2–1934	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
26.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
27.	36–382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
28.	2–1616	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
29.	2–370	Spacer (right-hand)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)	
30.	15–5153	Bolt (right-hand)	Boulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)	
31.	24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
32.	24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
33.	28–2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
34.	21–5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
		*U.S.A. models.	*Modèle de l'Amérique.	*Modelle von U.S.A.	*Modelos de América.	

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

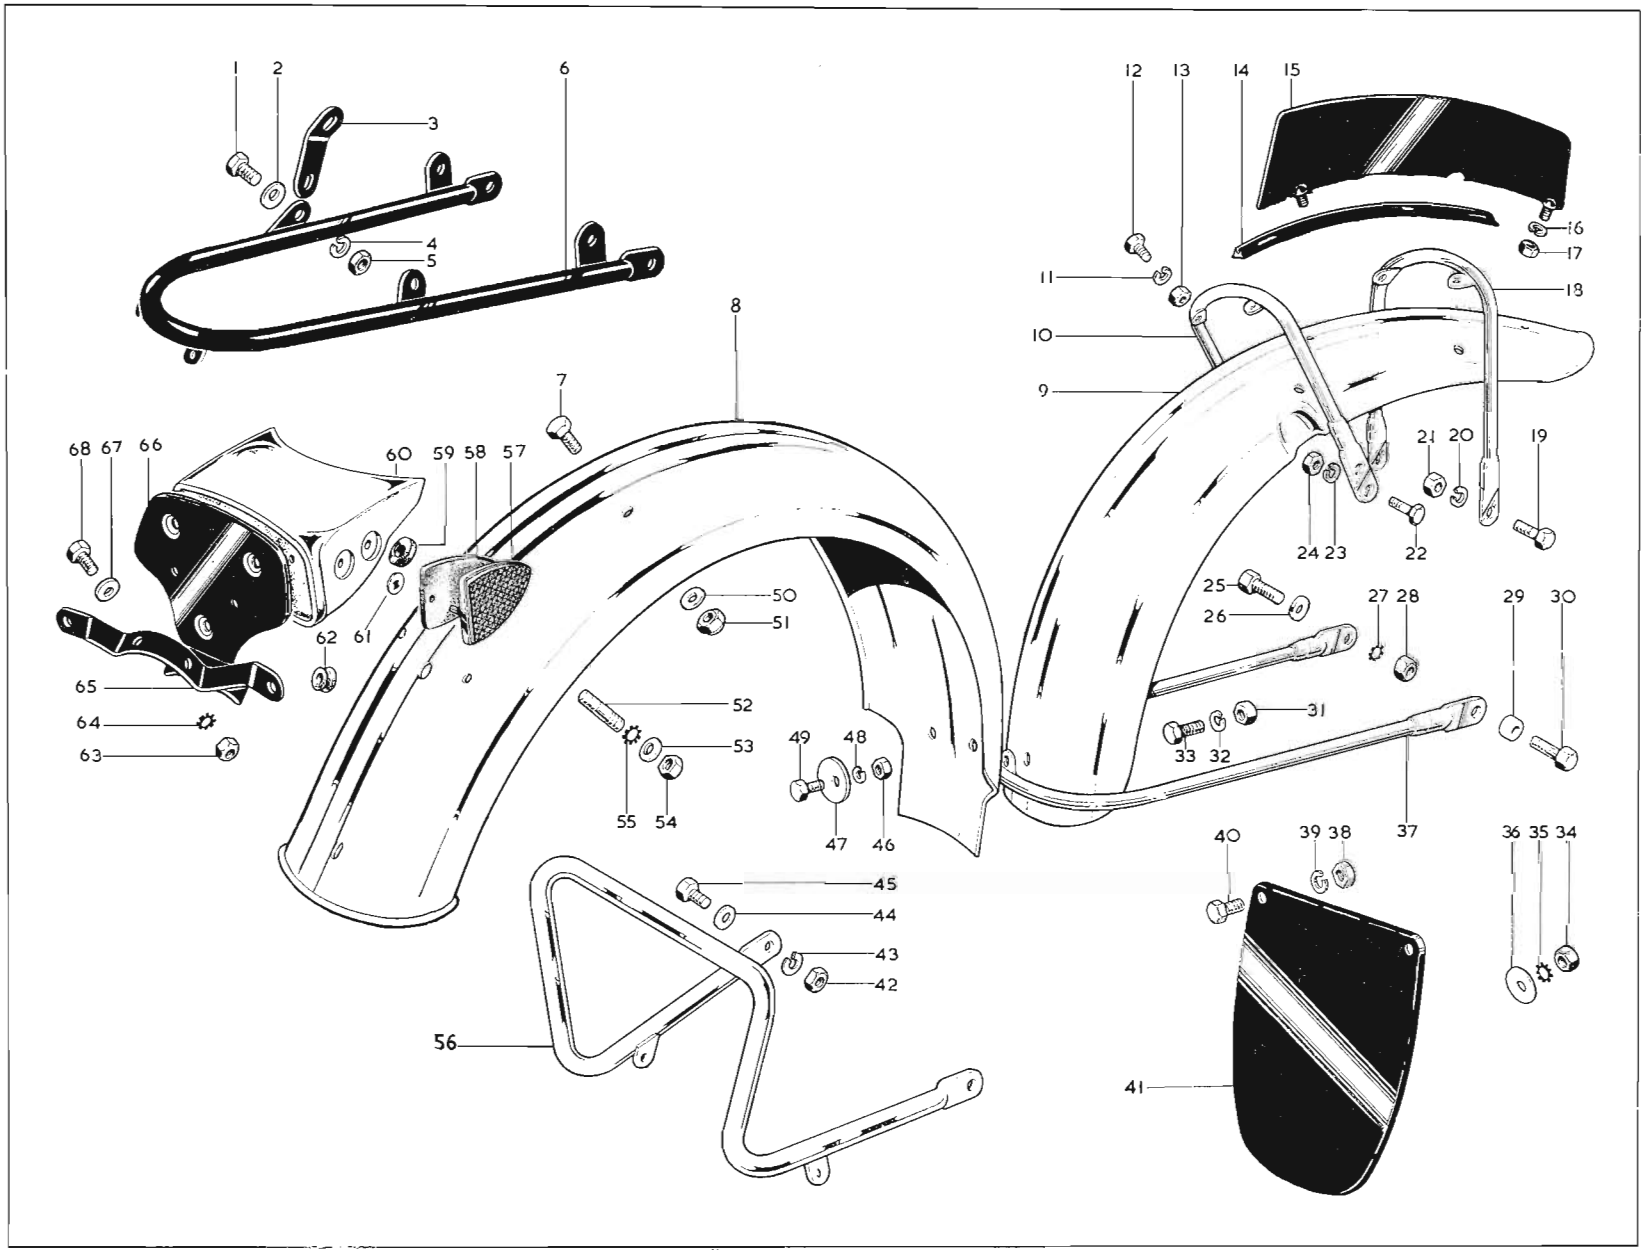

www.bsaunitsingles.com

Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
35. 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
36. 27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
37. 40–6592	Stay (lower)	Tringle (inférieur)	Strebe (unten)	Tirante (inferior)	
38. 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
39. 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
40. 24–7178	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
41. 90–6721	Rear Number Plate	Plaque de police arrière	Hinternummernschild	Chapa de patente trasera	
42. 2–49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
43. 24–8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
44. 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
45. 27–6742	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
46. 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
47. 40–6790	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
48. 2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
49. 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
50. 2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
51. 42–4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
52. 31–222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
53. 76–101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
54. 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
55. 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
56. 41–9152	Handrail	Poignée	Griff	Puño	
57. 19–943	Reflector	Catadioptre	Rückstrahler	Catafaros	2
58. 82–8140	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
59. 68–6832	Rubber Washer	Bague caoutchouc	Gummiring	Anillo de goma	
60. 82–8253	Support	Support	Verstrebung	Soporte	
61. 82–8195	Push Fix	Bride	Klammer	Grapa	4
62. 67–6839	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
63. 2–2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
64. 29–541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
65. 47–6806	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
66. 68–6835	Plate	Plaque de support	Verstrebungplatte	Placa de soporte	
67. 27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
68. 2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com

Plate 17

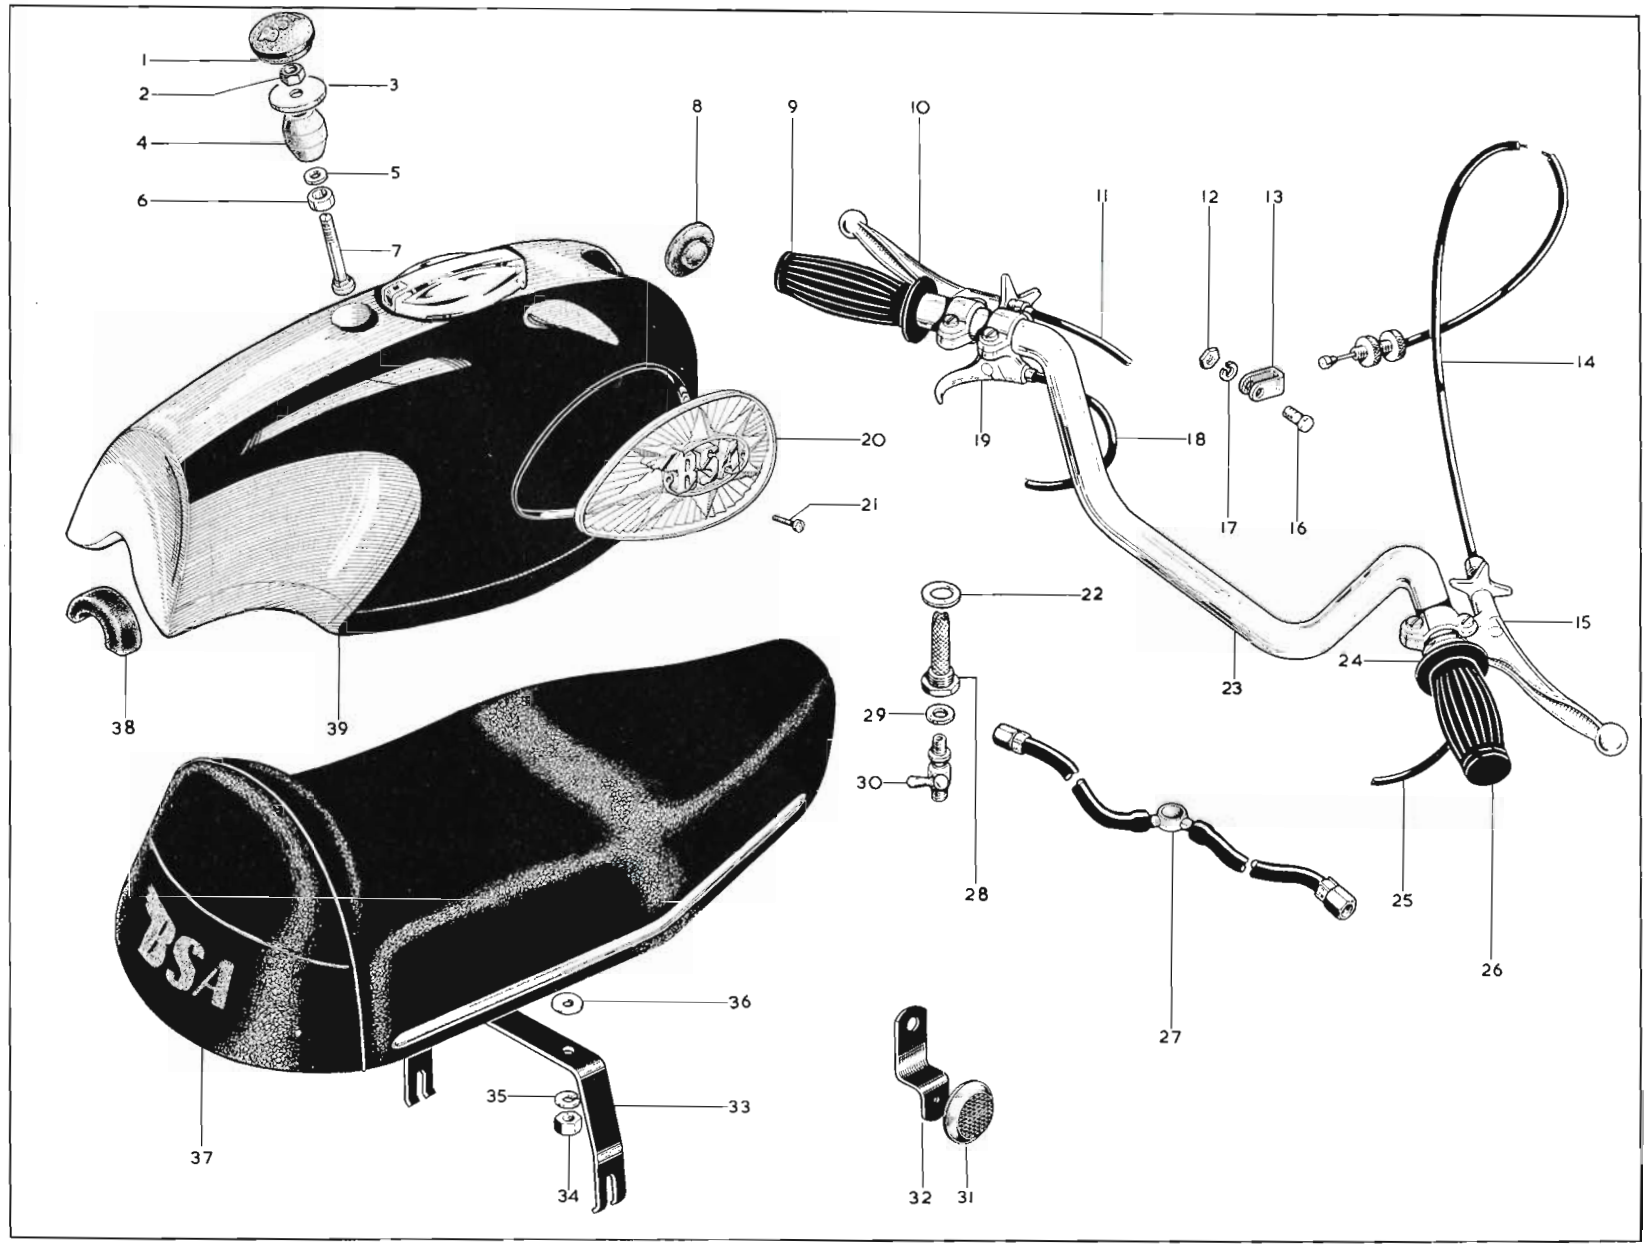

www.bsaunitsingles.com

Plate 17

DUAL SEAT, SELLE DOUBLE, DOPPELSITZ, ASIENTO DOBLE
HANDLEBAR, GUIDON, LENKER, MANILLAR

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40–8107	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
2.	24–5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
3.	3–101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
4.	40–8085	Mounting Rubber	Caoutchouc moule	Profilgummi	Profil de goma	
5.	2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
6.	76–4120	Distance Piece	Tube entretoise	Distanzrohr	Tubo espaciador	2
7.	68–8045	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
8.	42–8052	Rubber Buffer	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	2
9.	19–7221	Rubber Grip (left-hand)	Poignée en caoutchouc (gauche)	Gummifestgriff (links)	Puño fijo de goma (izquierdo)	
10.	40–8539	Clutch Control	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague	
11.	40–8615	Clutch Cable	Câble de commande du l'embrayage	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague	
12.	2–443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
13.	29–5871	Toggle	Genquillère	Knebelgelenk	Junta de codillo	
14.	60–865	Brake Cable	Câble de commande du frein avant	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera	
15.	40–8538	Brake Control	Levier de frein	Bremshebel	Palanca de freno	
16.	2–510	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
17.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18.	41–8548	Exhaust Lifter Cable	Câble pour decompresseur	Seilzug für Auspuff-Ventilhebel	Cable para des compresor	
19.	42–8611	Exhaust Lifter Control	Manette de decompresseur	Auspuff-Ventilhebel	Manecilla del compresor	
20.	68–8186	Tank Badge (right-hand)	Écusson (droite)	Firmenzeichen (rechts)	Rotulo (derecho)	
20.	68–8187	Tank Badge (left-hand)	Écusson (gauche)	Firmenzeichen (links)	Rotulo (izquierdo)	
21.	82–8250	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
22.	24–8504	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
23.	40–4960	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
24.	19–7223	Throttle Control	Poignée tournante de commande des gaz.	Drehgriff	Puño girante de acelerador	
25.	40–8657	Throttle Cable	Commande des gaz	Gaszug	Cable Bowden para acelerador	
26.	19–7222	Rubber Grip (right-hand)	Poignée en coutchouc (droite)	Gummifestgriff (rechts)	Puño fijo de goma (derecho)	
27.	41–8086	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tubo de benzina	
28.	27–8443	Filter	Filtre	Filter	Filtro	2
29.	2–930	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
30.	65–8171	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	2
31.	19–944	Reflector	Catadioptre	Rückstrahler	Catafaros	
32.	82–8349	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
33.	41–9131	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
34.	2–51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
35.	2–1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
36.	27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
37.	41–9130	Dual Seat	Selle double	Doppelsitz	Asiento doble	
38.	40–8140	Rubber Pad (rear)	Tampon caoutchouc (arrière)	Gummiauflage (hinter)	Cojin de goma (trasera)	
38.	40–8121	Rubber Pad (front)	Tampon caoutchouc (avant)	Gummiauflage (vorder)	Cojin de goma delantera)	
39.	82–8276	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	

www.bsaunitsingles.com

Plate 18

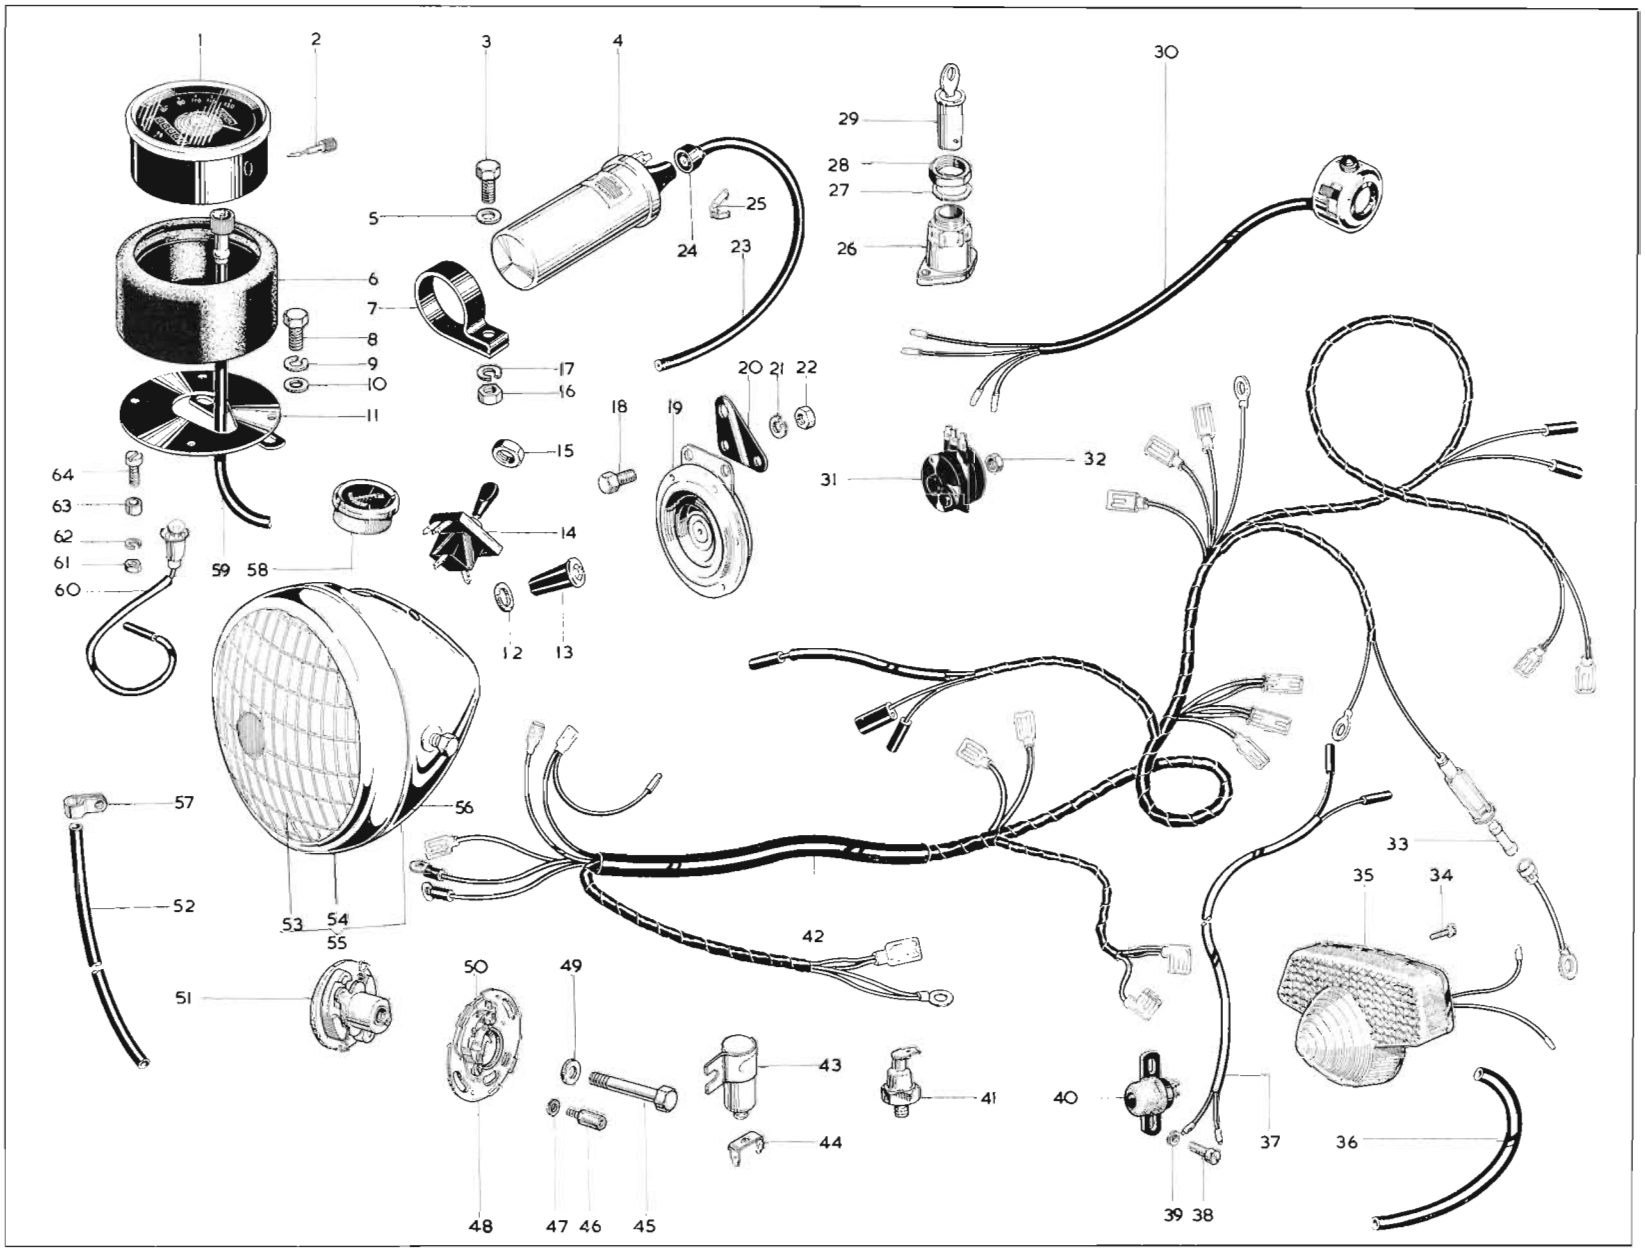

www.bsaunitsingles.com

Plate 18
ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, AUSRÜSTUNG ELEKTR., EQUIPO ELECTRICO

Spares Number Numéro de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto			Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
	B.S.A. No.	**Makers No.**					
1.	19-2181	SSM.5001-03	Speedometer Head (m.p.h.)	Compteur de vitesses (m.p.h.)	Tachometer (m.p.h.)	Velocimetro (m.p.h.)	
1.	19-2183	SSM.5001-04	Speedometer Head (Km.p.h.)	Compteur de vitesses (Km.p.h.)	Tachometer (Km.p.h.)	Velocimetro (Km.p.h.)	
2.	19-9080	41-148-203-10	Trip Shaft	Arbre pour compteur	Shaft für Tachometer-Reisezähler	Arból portmetro del trayecto	
3.	2-14		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
4.	19-745	45110D	Ignition Coil	Bobine	Spule	Bobine	
5.	2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
6.	68-9415		Rubber Cup	Cuvette	Schale	Copa	
7.	40-9108		Clip	Bride	Klammer	Grapa	
8.	2-1354		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
9.	24-978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
10.	2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
11.	82-8283		Mounting Plate	Bride	Verstrebung	Soporte	
12.		54140331	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtring	Junta	
13.	19-965	38189	Warning Light Body	Lampe-témoin d'allumage	Zundungsanzeige-Leuchte	Lámpara de señal de encendido	
14.	19-964	35710	Light Switch	Interrupteur pour phare	Schalter für Scheinwerfer	Interruptor para faro	
15.		54130041	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
16.	2-51		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
17.	24-978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18.	2-204		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
19.	19-2061	70197	Horn	Avertisseur	Hupe	Bocina	
20.	40-9177		Horn Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
21.	2-1462		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
22.	2-2395		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
23.	19-1823	54950538	High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
23.	19-1830*	842183	High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
24.	19-865	421554	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
25.	19-866	421863	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
26.	19-1775	31899	Ignition Switch	Commutateur d'allumage	Zundschalter	Interruptor de encendido	
27.	19-1248	164018	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
28.	19-1247	54130041	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
29.	68-9304		Ignition Lock and Key	Serrure d'allumage et clef	Zundschloss mit Schlüssel	Cerradura de encendido y llave	
30.	19-214	16714	Horn and Dip Switch	Avertisseur et inverseur code	Hupe und Abblendschalter	Bocina y commutator de cruce	
31.	19-1715	49072	Rectifier	Redresseur	Gleichrichter	Rectificador	
32.	68-9614	156596	Rectifier Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
33.	19-1249	188218	Fuse	Fusible à fil de masse	Erdleitungssicherung	Fusible de hilo de masa	
34.	40-246		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
35.	19-1245	53973	Tail Lamp	Feu rouge arrière	Schlüsslampe	Luz roja trasera	
36.	82-8307		Lead Tube	Tuau	Rohr	Tubo	
37.	19-1851	54953460	Stop/Tail Lead	Câble de feu rouge arrière	Schlüsslampe Kabel	Cable de luz roja trasera	
38.	42-4574		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
39.	2-1096		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40.	19-916	34815	Stop Light Switch	Commutateur de lampe de stop	Stoplichtschalter	Interruptor para luz stop	
41.	19-1735	54048288	Diode	Diode	Diode	Diode	
42.	19-979	54953459	Wiring Harness	Faisceau de câbles	Kabelstrang	Juego de cables	
43.	19-1747	54441582	Condenser	Condensateur	Kondensator	Condensador	
44.	68-9629	54190108	'Lucar' Blade	Connexion 'Lucar'	'Lucar' Schaltung	'Lucar' conexion	
45.	70-7831		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
46.	40-683		Pillar Bolt	Boulon de collone	Stehbolzen	Tirante	2
47.	40-682		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
48.	19-1852	54419645	Contact Breaker	Contacts du rupteur	Unterbrecher	Martillo del interruptor	
			*U.S.A. models.	*Modèle de l'Amérique.	*Modelle von U.S.A.	*Modelos de América.	

www.bsaunitsingles.com

Plate 18

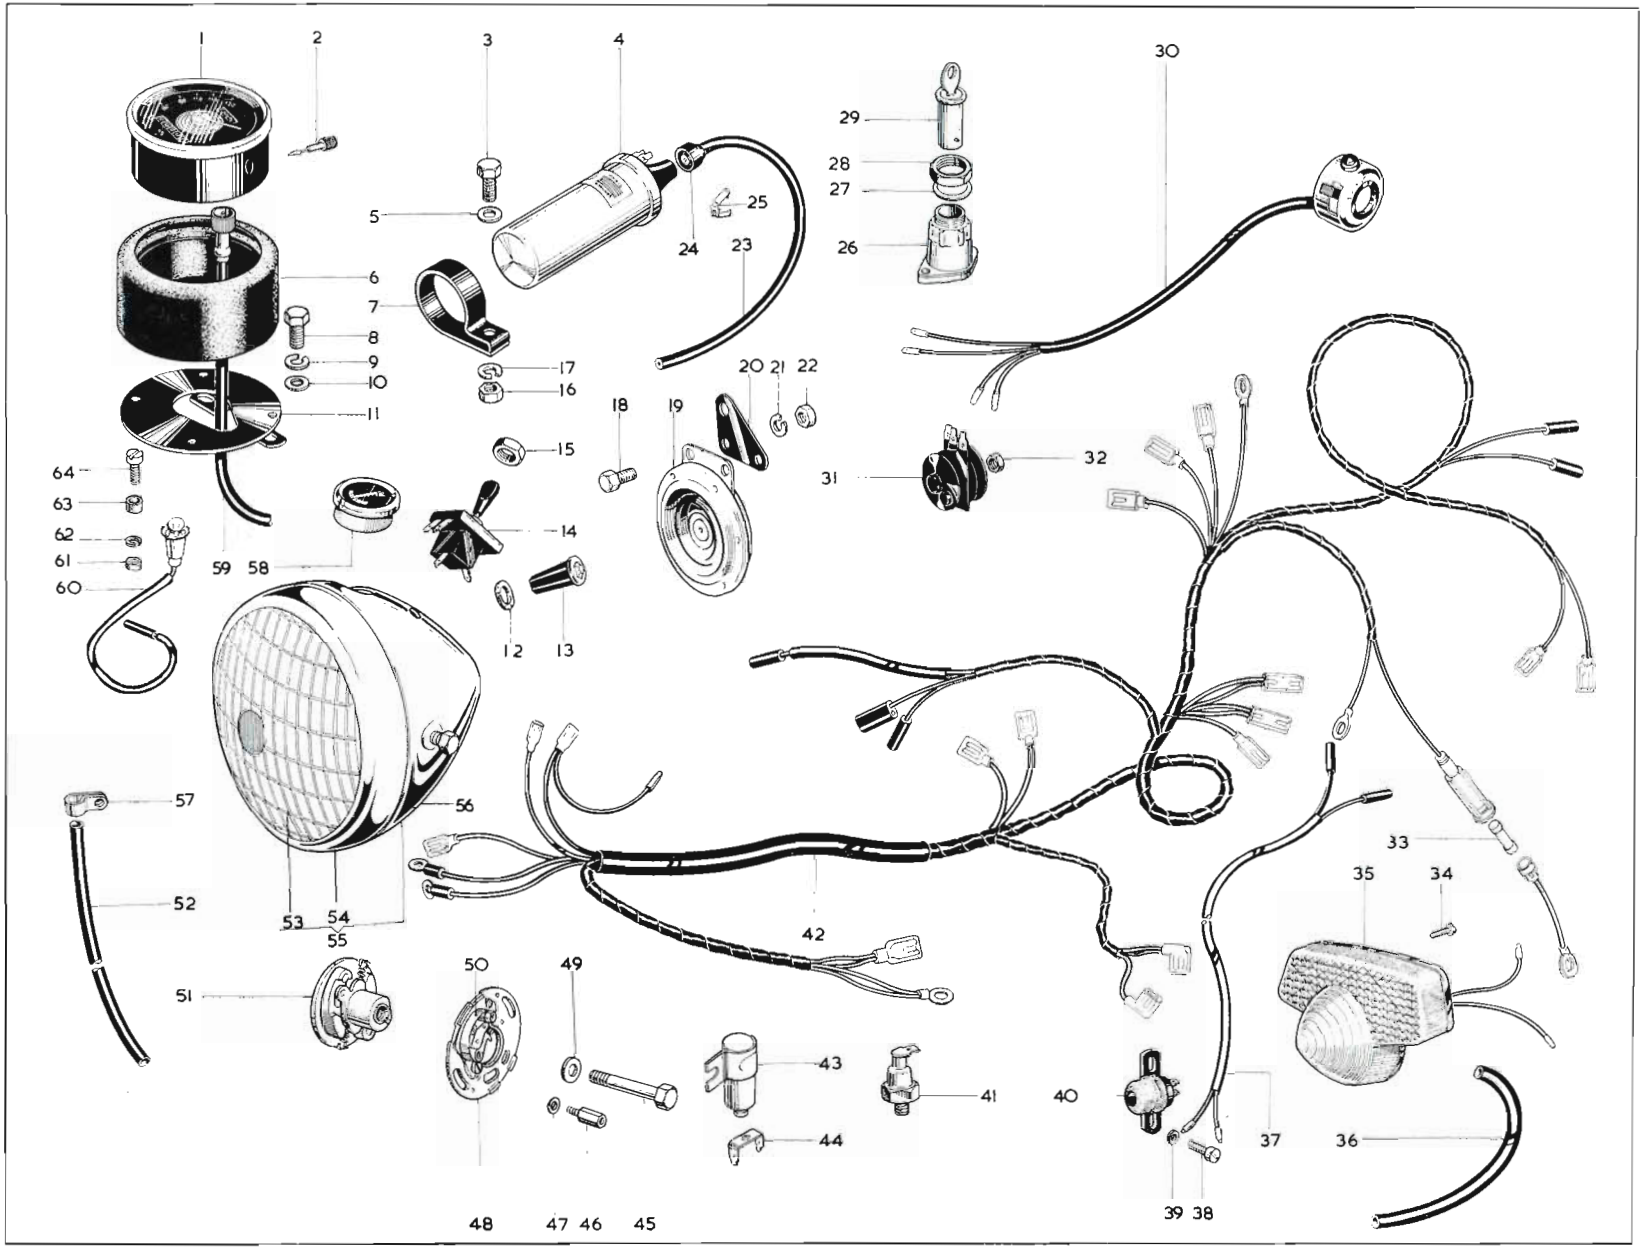

www.bsaunitsingles.com

Plate 18
ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Spares Number / Numéro de pièce / Ersatzteil-Nummer / Numero de repuesto			Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
	B.S.A. No.	Makers No.					
49.	68–331		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
50.	19–1849	54419827	Contact Set	Plots de contact	Unterbrecherkontakte	Contactos del ruptor	
51.	19–1853	54419653	Auto-advance	Avance automatique	Fuehkraftregler	Avance automatico	
52.	68–9163		Vent Pipe	Tuyau de ventilateur d'accumulateur.	Batterie-Enlüftungsrohr	Tubo del ventilación de la acumuladora.	
53.	19–958	516798	Light Unit (standard)	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz	Optica del faro	
53.	19–959	54522680	Light Unit (French)	Optique de phare (Francais)	Scheinwerfer-Einsatz (Französisch).	Optica del faro (Frances)	
53.	19–960	516801	Light Unit (Continental)	Optique de phare (Europa	Scheinwerfer-Einsatz (Europa)	Optica del faro (Europa)	
54.		553248	Rim	Jante	Felge	Llanta	
55.	19–946	59872	Headlamp complete (standard)	Phare complet	Scheinwerfer komplett	Faro completo	
55.	19–955	59873	Headlamp complete (French)	Phare complet (Francais)	Scheinwerfer komplett (Französisch).	Faro completo (Frances)	
55.	19–957	59874	Headlamp complete (Continental).	Phare complet (Europa)	Scheinwerfer komplett (Europa)	Faro completo (Europa)	
56.	19–976	54052839	Headlamp and Harness (standard).	Phare et faisceau de câbles	Scheinwerfer und Kabelstrang	Faro y juego de câbles	
56.	19–977	54052840	Headlamp and Harness (French).	Phare et faisceau de câbles (Francais).	Scheinwerfer und Kabelstrang (Französisch).	Faro y juego de cables (Frances)	
56.	19–978	54052841	Headlamp and Harness (Continental).	Phare et faisceau de câbles (Europa).	Scheinwerfer und Kabelstrang (Europa).	Faro y juego de cables (Europa)	
		504665	Rim Fixing Clip	Bride de jante	Klammer für Felge	Grapa de llanta	
		144921	Rim Screw	Vis de jante	Schraube für Felge	Tornillo de llanta	
		534296	Rim Plate	Plaque de jante	Scheibe für Felge	Placa de llanta	
		554602	Main Bulb Holder	Douille de lampe	Haupt-Lampenfassung	Portalámpara	
		555910	Terminal Sleeve	Isolant	Isolierkorper	Aislante	
		54573590	Pilot Bulb Holder	Doulle de lampe pilot	Fassung für Nebenbirne	Portalámpara piloto	
		553780	Pilot Interior	Garniture pour douille de lampe pilot.	Einsatz für Nebenbirnefassung	Guarniciones por portalámpara piloto.	
		554354	Seating Ring	Rondelle douille	Unterlegscheibe für Halter	Arandela de porta	
		989	Pilot Bulb	Lampe pilot	Nebenbirne	Lámpara piloto	
		281	Warning Light Bulb	Lampe-témoin	Zundungsanzeige-Birne	Lámpara de señal	
		112201	Lamp Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
		137498	Lamp Fixing Washer	Rondele	Scheibe	Arandela	2
		446	Main Bulb (standard)	Lampe principal	Hauptbirne	Lámpara principal	
		411	Main Bulb (French)	Lampe principal (Francais)	Hauptbirne) (Französisch)	Lámpara principal (Frances)	
		410	Main Bulb (Continental)	Lampe principal (Europa)	Hauptbirne (Europa)	Lámpara principal (Europa)	
		556442	Bulb Retaining Spring	Ressort	Feder	Resorte	
		553738	Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste	
57.	66–8340		Clip	Bride	Klammer	Grapa	
58.	19–963	36403	Ammeter	Amperèmètre	Amperemetre	Amperimetro	
59.	19–9089	DF.9110/00/63	Speedometer Cable	Câble de compteur	Tachometerkabel	Arból de transmisión del velocimetro.	
60.	19–961	54953389	Speedometer Light Lead	Câble de lampe du compteur	Tachometerbirnekabel	Cable de lámpara del velocimetro	
61.	2–47		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
62.	24–7068		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
63.	68–9418		Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	4
64.	76–543		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
	19–1776	PUZ5A	Battery	Batterie	Batterie	Bateria	

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.
NOTE: Dans le cas où pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on pent l'obtenir seulement des fabricants.
ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Betreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.
NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

www.bsaunitsingles.com

Plate 19

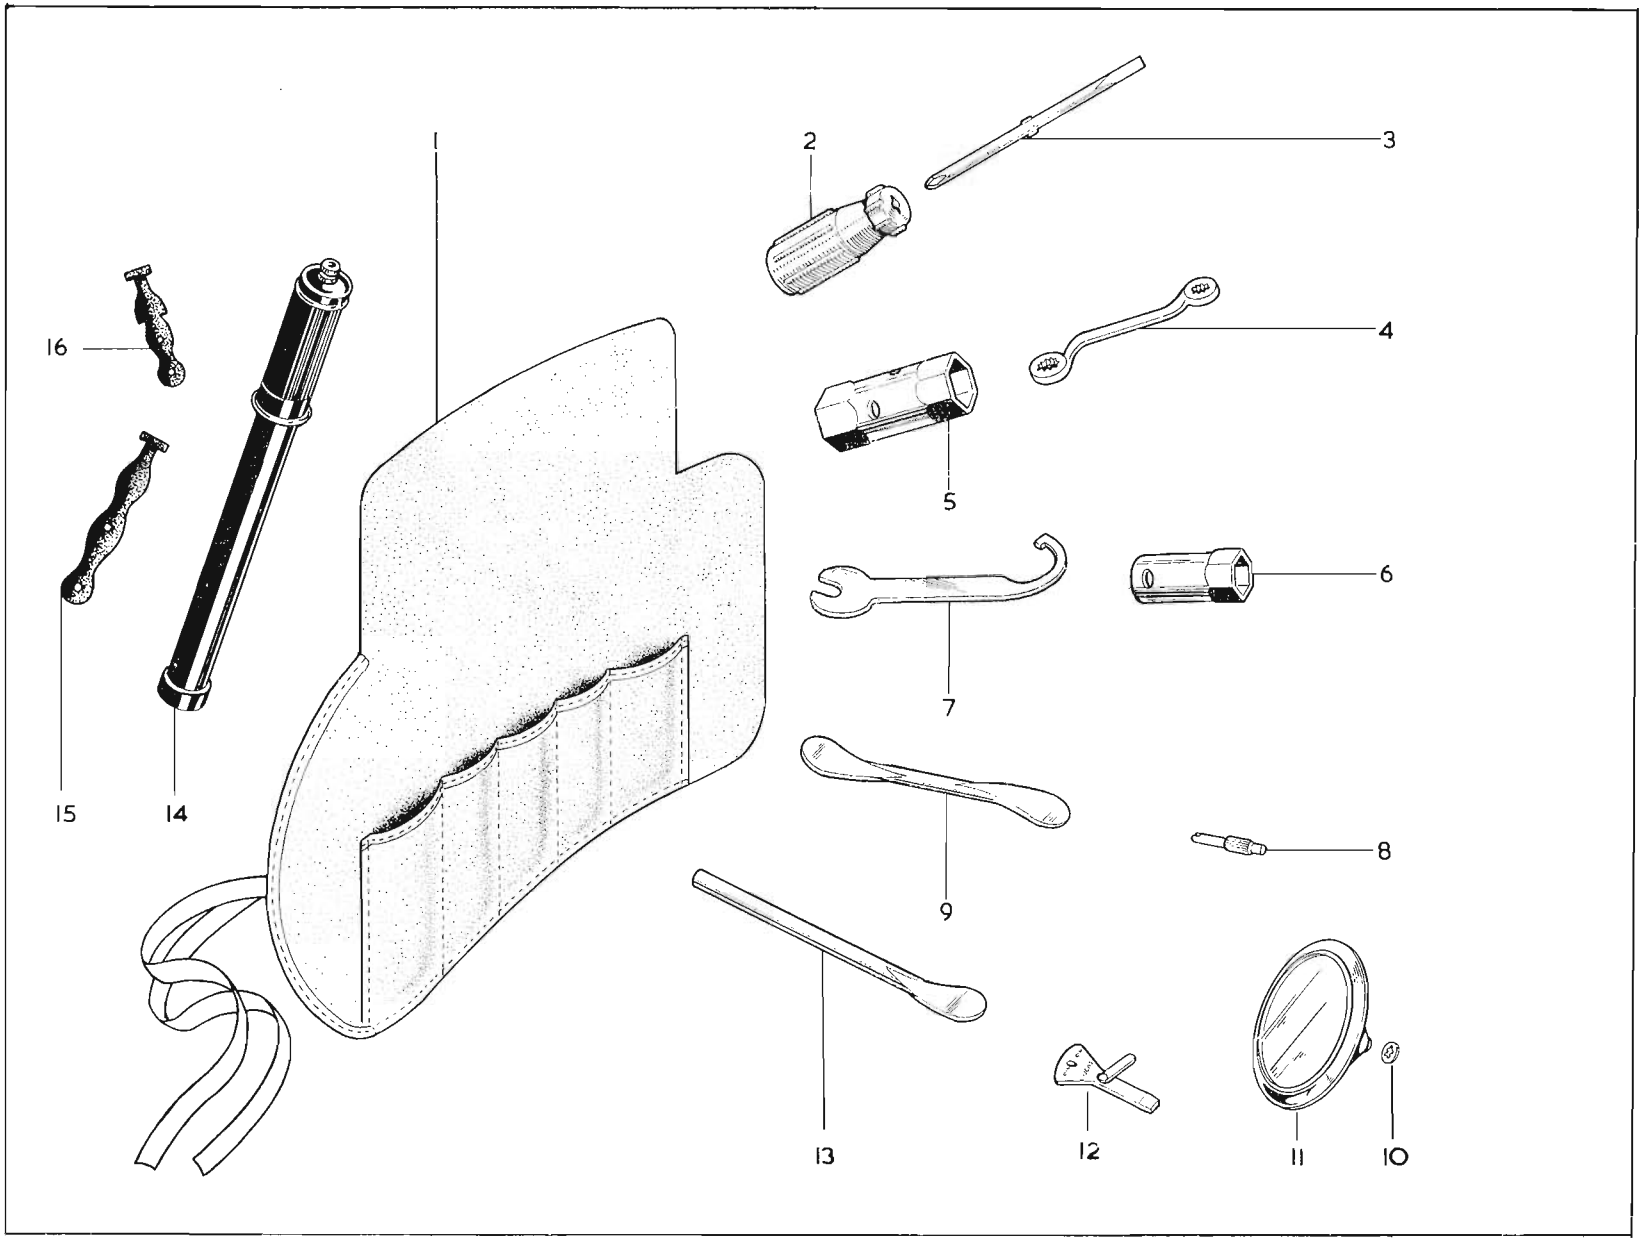

www.bsaunitsingles.com

Plate 19

TOOLS, OUTILS, WERKZEUGE, HERRAMIENTOS

	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	68–9461	Tool Roll	Trousse à outils	Werkzeugtasche	Bolsa de herramientos	
2.	60–803	Screwdriver Handle	Poignée de tournevis	Schraubenziehergriff	Mango de destornillador	
3.	60–802	Screwdriver Blade	Lame de tournevis	Schraubenzieherblatt	Hoja de destornillador	
4.	67–9026	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular	
5.	40–9017	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo	
6.	68–9464	Plug Spanner	Clé à bougie	Kerzenschlüssel	Llave para bujías	
7.	68–9462	'C' Spanner	'C' clé	'C' Schlüssel	'C' llave	
8.	68–9467	Tyre Valve Key	Clé pour valve de chambre à air	Schlüssel für Schlauchventil	Llave para válvula de cámera	
9.	29–9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Reifenheber	Palanca desmonta-neumaticos	
10.	29–541	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
11.	29–9221	Licence Holder	Porte-permis	Licenzhalter	Portalicencia	
12.	19–8301	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzieher	Destornillador	
13.	60–801	Tyre Lever/Tommy Bar	Démonte-pneu/broche	Reifenheber/Monteresien	Palanca desmonta-neumaticos barra llaves de tubo.	
14.	90–9237	Inflator	Pompe à air	Luftpumpe	Bomba de aire	
15.	66–9049	Cable Clip (long)	Attache pour câble (longue)	Kabelkemme (lang)	Abrazadera de cabe (largo)	9
16.	90–9024	Cable Clip (short)	Attache pour câble (court)	Kabelklemme (kurz)	Abrazadera de cable (corto)	
	41–9127	Toolkit complete	Outillage complet	Werkzeug komplett	Herramientos completo	

www.bsaunitsingles.com

Plate 20

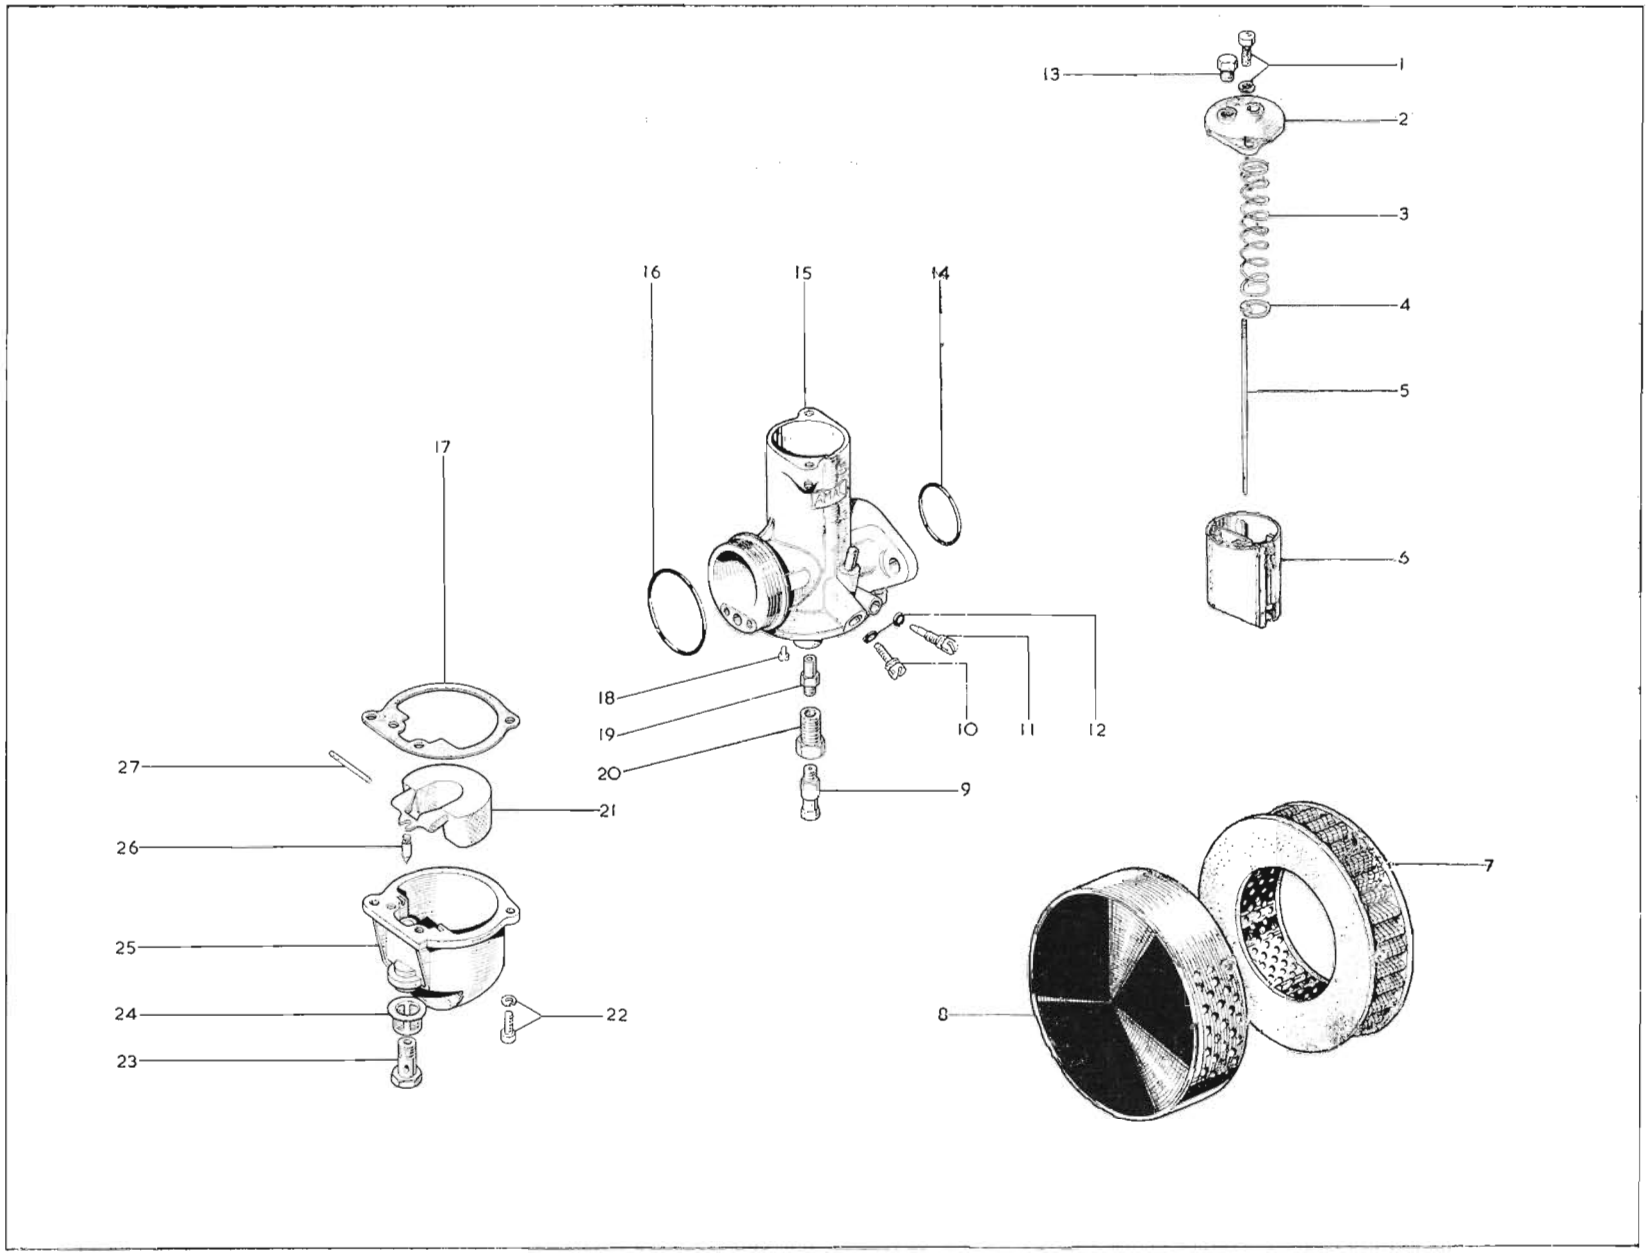

www.bsaunitsingles.com

Plate 20

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Spares Number / Numéro de piéce / Ersatzteil-Nummer / Numero de repuesto			Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set / Par jeu / Pr. Satz / Juego de
	B.S.A. No.	Amal No.					
1.	19–3093	622–086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	2
2.		928–097	Top Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
3.	19–3094	622–061	Throttle Spring	Ressort	Feder	Resorte	
4.	19–3095	622–067	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
5.	19–3107	928–063	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
6.	19–3108	928–060	Throttle Valve (3)	Boisseau des gaz (3)	Gasscheiber (3)	Corredora de aceleración (3)	
7.	19–5593		Air Cleaner Element	Elément de filtre à air	Luftfiltereinsatz	Guarnición del filtro	
8.	68–4635		Air Cleaner complete	Filtre à air complet	Luftfilter komplett	Filtro de asperación completo	
9.	19–2883	376–100	Main Jet (230 c.c.)	Gicleur principal (230 c.c.)	Hauptduse (230 c.c.)	Surtidor principal (230 c.c.)	
10.		622–077	Throttle Stop Screw	Vis de réglage du papillon	Stellschraube für Drossel	Tornillo de ajuste por acelerador	
11.		622–076	Pilot Air Screw	Vis pilot d'air	Luftzufuhrungs-Schraube	Tornillo de guia de aire	
12.	19–3098	622–082	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
13.		4–137A	Plug Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
14.	19–3090	622–101	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
15.		R.930	Body	Corps	Gehäuse	Caja de la bomba	
16.	68–4606		'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
17.	19–3106	622–073	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
18.	19–3100	124–026	Pilot Jet (25 c.c.)	Gicleur de ralenti (25 c.c.)	Leerlaufdüse (25 c.c.)	Surtidor piloto (25 c.c.)	
19.	19–3101	622–079	Needle Jet	Gicleur d'aiguille	Nadeldüse	Surtidor de aguja	
20.		622–080	Jet Holder	Porte-gicleur	Düsenhalter	Porta-surtidor	
21.	19–3102	622–069	Float	Flotteur	Schwimmer	Flotador	
22.	19–3093	622–086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	2
23.	19–3103	622–078	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	
24.	19–3048	376–093	Filter	Filtre	Filter	Filtro	
25.		622–050	Float Chamber	Cuve du flotteur	Schwimmergehäuse	Cámera de flotador	
26.	19–3105	622–068	Float Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
27.		622–071	Float Spindle	Arbre	Welle	Arból	
	19–2400	R.930–11	Carburetter complete	Carburateur complet	Vergaser komplett	Carburador completo	

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.
NOTE: Dans le cas où une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on pent l'obtenir seulement des fabricants.
ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Bettreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.
NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

www.bsaunitsingles.com

Numerical Index

Number	Page	Plate	Code
00–3163	9	—	—
00–3304	9	—	—
1–4675	23	7	39
1–4675	23	7	53
2–14	51	18	3
2–46	29	9	43
2–46	33	11	33
2–46	35	12	4
2–46	35	12	35
2–47	53	18	61
2–49	15	4	7
2–49	15	4	10
2–49	19	6	23
2–49	27	9	13
2–49	27	9	30
2–49	37	13	18
2–49	39	13	46
2–49	45	16	5
2–49	45	16	21
2–49	45	16	24
2–49	47	16	42
2–51	15	4	16
2–51	15	4	31
2–51	49	17	34
2–51	51	18	16
2–204	33	11	29
2–204	45	16	12
2–204	47	16	49
2–204	47	16	68
2–204	51	18	18
2–220	27	9	2
2–220	31	10	11
2–370	33	11	9
2–370	45	16	29
2–440	43	15	2
2–443	9	1	7
2–443	49	17	12
2–449	27	9	24
2–449	31	10	2
2–449	31	10	14
2–449	31	10	19
2–452	43	15	17
2–510	49	17	16
2–522	29	9	44
2–522	31	10	15
2–522	35	12	5
2–525	9	1	8
2–525	9	1	14
2–525	13	3	11
2–525	21	7	10
2–525	27	9	3
2–525	29	9	61
2–525	51	18	5
2–525	51	18	10
2–537	27	9	12
2–861	31	10	16
2–923	9	1	12
2–923	15	4	6
2–923	15	4	11
2–923	15	4	14
2–923	39	13	45
2–923	39	13	50
2–923	43	15	29
2–923	45	16	2
2–923	45	16	26
2–923	47	16	44
2–923	47	16	50
2–923	49	17	5
2–930	49	17	29
2–1027	35	12	17
2–1096	35	12	19
2–1096	51	18	39
2–1354	29	9	62
2–1354	51	18	8
2–1462	27	9	7
2–1462	29	9	59
2–1462	31	10	12
2–1462	33	11	31
2–1462	45	16	11
2–1462	45	16	16
2–1462	47	16	39
2–1462	47	16	48
2–1462	49	17	17
2–1462	49	17	35
2–1462	51	18	21
2–1616	45	16	28
2–1733	31	10	1
2–1925	35	12	13
2–1934	45	16	25
2–1945	35	12	2
2–1967	35	12	1
2–1967	35	12	12
2–2138	29	9	41
2–2138	33	11	35
2–2138	35	12	33
2–2395	25	8	9
2–2395	27	9	8
2–2395	29	9	58
2–2395	31	10	13
2–2395	33	11	32
2–2395	45	16	13
2–2395	45	16	17
2–2395	47	16	38
2–2395	47	16	46
2–2395	47	16	54
2–2395	47	16	63
2–2395	51	18	22
2–2578	21	7	30
2–2579	21	7	32
2–2580	21	7	31
2–2903	33	11	34
2–2903	35	12	34
2–4544	33	11	25
3–101	49	17	3
3–111	35	12	23
3–938	27	9	32
3–1346	29	9	53
4–137A	57	20	13
4–2276	35	12	32
4–2608	27	9	21
14–403	41	14	22
15–39	29	9	54
15–152	11	2	34
15–431	43	15	4
15–5153	45	16	30
15–5155	9	1	9
15–5155	33	11	23
15–5155	39	13	63
15–7563	29	9	60
19–214	51	18	30
19–745	51	18	4
19–865	51	18	24
19–866	51	18	25
19–916	51	18	40
19–943	47	16	57
19–944	49	17	31
19–946	53	18	55
19–955	53	18	55
19–957	53	18	55
19–958	53	18	53
19–959	53	18	53
19–960	53	18	53
19–961	53	18	60
19–963	53	18	58
19–964	51	18	14
19–965	51	18	13
19–976	53	18	56
19–977	53	18	56
19–978	53	18	56
19–979	51	18	42
19–1245	51	18	35
19–1247	51	18	28
19–1248	51	18	27
19–1249	51	18	33
19–1715	51	18	31
19–1735	51	18	41
19–1747	51	18	43
19–1775	51	18	26
19–1776	53	—	—
19–1823	51	18	23
19–1830	51	18	23
19–1849	53	18	50
19–1851	51	18	37
19–1852	51	18	48
19–1853	53	18	51
19–2061	51	18	19
19–2181	51	18	1
19–2183	51	18	1
19–2400	6	—	—
19–2400	57	—	—
19–2883	57	20	9
19–3048	57	20	24
19–3090	57	20	14
19–3093	57	20	1
19–3093	57	20	22
19–3094	57	20	3
19–3095	57	20	4
19–3098	57	20	12
19–3100	57	20	18
19–3101	57	20	19
19–3102	57	20	21
19–3103	57	20	23
19–3105	57	20	26
19–3106	57	20	17
19–3107	57	20	5
19–3108	57	20	6
19–5593	57	20	7
19–7221	49	17	9
19–7222	49	17	26
19–7223	49	17	24
19–7433	31	10	3
19–7433	31	10	20
19–7441	31	10	22
19–7616	11	2	8
19–7621	11	2	7
19–7717	43	15	10
19–7735	41	14	30
19–8019	13	3	6
19–8027	13	3	7
19–8301	55	19	12
19–8683	25	8	18
19–8687	43	15	15
19–9080	51	18	2
19–9089	53	18	59
19–9212	43	15	50
21–5102	33	11	38
21–5102	45	16	34
21–5617	13	3	33
24–563	11	2	10
24–649	33	11	36
24–724	13	3	32
24–732	13	3	21
24–978	15	4	17
24–978	51	18	9
24–978	51	18	17
24–5160	11	2	36
24–5160	45	16	31
24–5160	49	17	2
24–6040	9	1	11

www.bsaunitsingles.com

Numerical Index—contd.

Number	Page	Plate	Code
24–6770	45	16	22
24–7000	43	15	26
24–7068	53	18	62
24–7148	33	11	21
24–7178	47	16	40
24–8504	49	17	22
24–8784	33	11	5
24–8784	43	15	20
24–8784	45	16	4
24–8784	45	16	20
24–8784	45	16	23
24–8784	45	16	32
24–8784	47	16	43
26–650	11	2	43
27–5135	37	13	9
27–5676	35	12	7
27–6037	45	16	19
27–6742	47	16	45
27–6810	43	15	40
27–8443	49	17	28
27–8560	47	16	36
27–8560	47	16	67
27–8560	49	17	36
28–2080	35	12	20
28–2080	43	15	6
28–2338	33	11	4
28–2338	45	16	7
28–2338	45	16	33
29–541	15	4	33
29–541	35	12	18
29–541	47	16	35
29–541	47	16	55
29–541	47	16	64
29–541	55	19	10
29–2053	13	3	8
29–2054	13	3	9
29–3319	21	7	23
29–3857	17	5	6
29–5293	35	12	36
29–5338	37	13	25
29–5347	37	13	24
29–5871	49	17	13
29–7583	35	12	28
29–7962	33	11	20
29–7971	33	11	19
29–7971	33	11	22
29–9221	55	19	11
29–9252	55	19	9
29–9388	39	13	49
30–196	35	12	22
30–733	27	9	16
30–733	27	9	18
30–733	27	9	23
30–2027	41	14	21
31–222	15	4	34
31–222	47	16	52
35–33	39	13	41
35–701	41	14	24
35–707	29	9	55
35–709	19	6	15
35–6436	43	15	24
36–382	19	6	24
36–382	27	9	31
36–382	39	13	48
36–382	45	16	27
37–1275	41	14	36
37–1330	41	14	26
37–1331	41	14	23
37–1374	41	14	8
37–1374	41	14	33
37–1481	41	14	4
37–1639	41	14	15
37–1641	41	14	7
37–1711	41	14	18
37–1730	41	14	35
37–1731	41	14	34
37–1732	41	14	14
37–1733	41	14	28
37–1739	6	—	—
37–1739	41	—	—
37–2006	35	12	21
37–2069	41	14	27
37–2091	6	—	—
37–2091	41	14	6
37–2211	41	14	5
37–2226	43	15	11
40–19	15	4	12
40–20	15	4	8
40–24	19	6	25
40–25	13	3	18
40–28	21	7	4
40–43	11	2	23
40–56	9	1	15
40–118	13	3	25
40–124	9	1	24
40–127	9	1	22
40–129	9	1	20
40–131	9	1	21
40–148	11	2	11
40–156	11	2	5
40–157	11	2	1
40–158	11	2	12
40–158	11	2	33
40–159	11	2	2
40–162	11	2	3
40–167	9	1	32
40–171	9	1	31
40–182	9	1	3
40–208	9	1	16
40–209	9	1	13
40–222	21	7	3
40–228	21	7	29
40–229	21	7	6
40–229	23	7	40
40–229	25	8	6
40–234	21	7	27
40–234	25	8	4
40–235	21	7	8
40–236	21	7	22
40–239	25	8	34
40–240	13	3	1
40–241	13	3	37
40–243	13	3	38
40–246	13	3	2
40–246	51	18	34
40–248	25	8	33
40–292	11	2	13
40–294	11	2	6
40–295	9	1	18
40–296	11	2	14
40–325	13	3	17
40–326	13	3	17
40–327	13	3	17
40–375	13	3	34
40–376	23	7	51
40–385	23	7	52
40–387	19	6	2
40–394	17	5	6
40–414	13	3	10
40–414	15	4	27
40–414	37	13	27
40–415	9	1	2
40–417	9	1	10
40–455	13	3	27
40–572	11	2	42
40–679	21	7	7
40–682	51	18	47
40–683	51	18	46
40–715	25	8	35
40–740	25	8	32
40–946	27	9	34
40–948	27	9	29
40–977	21	7	1
40–1001	25	8	7
40–1005	25	8	5
40–1033	15	4	9
40–1034	15	4	1
40–1035	19	6	26
40–2830	35	12	39
40–2841	33	11	28
40–2844	33	11	30
40–3007	17	5	14
40–3019	17	5	10
40–3020	17	5	8
40–3032	19	6	18
40–3033	19	6	19
40–3042	19	6	14
40–3043	19	6	16
40–3044	19	6	13
40–3045	19	6	12
40–3051	15	4	5
40–3059	19	6	9
40–3061	19	6	22
40–3073	21	7	18
40–3084	21	7	34
40–3085	23	7	38
40–3119	17	5	10
40–3120	17	5	10
40–3121	15	4	4
40–3126	17	5	8
40–3127	17	5	8
40–3150	25	8	22
40–3155	19	6	10
40–3193	19	6	11
40–3194	19	6	7
40–3201	25	8	22
40–3203	25	8	17
40–3206	25	8	19
40–3207	25	8	23
40–3210	25	8	25
40–3218	25	8	29
40–3220	25	8	14
40–3221	25	8	28
40–3222	25	8	10
40–3227	25	8	12
40–3230	25	8	8
40–3233	25	8	13
40–3234	25	8	27
40–3235	6	—	—
40–3254	17	5	13
40–3257	21	7	16
40–3258	17	5	19
40–3262	17	5	20
40–3265	17	5	15
40–3271	23	7	46
40–3272	23	7	45
40–3273	23	7	44
40–3275	23	7	50
40–3276	23	7	49
40–3277	23	7	48
40–3278	23	7	55
40–3279	23	7	47
40–3282	23	7	42
40–3283	21	7	15
40–3285	21	7	14
40–3289	19	6	21
40–3291	19	6	17
40–3292	17	5	1

www.bsaunitsingles.com

Number	Page	Plate	Code
40–3292	23	7	57
40–3294	19	6	20
40–3321	19	6	8
40–3323	19	6	6
40–3330	25	8	26
40–4077	29	9	36
40–4081	29	9	38
40–4238	31	10	4
40–4241	31	10	5
40–4251	29	9	42
40–4322	6	—	—
40–4322	29	9	37
40–4524	27	9	11
40–4524	27	9	22
40–4530	27	9	6
40–4733	31	10	7
40–4734	31	10	8
40–4735	31	10	6
40–4752	31	10	9
40–4810	35	12	42
40–4818	35	12	38
40–4820	35	12	30
40–4850	35	12	9
40–4853	35	12	3
40–4853	35	12	6
40–4855	35	12	41
40–4960	49	17	23
40–5018	37	13	2
40–5090	39	13	53
40–5143	39	13	59
40–5144	39	13	57
40–5145	39	13	60
40–5190	37	13	26
40–6022	35	12	37
40–6030	27	9	27
40–6030	35	12	24
40–6033	43	15	27
40–6040	43	15	28
40–6078	6	—	—
40–6078	43	—	—
40–6080	43	15	42
40–6592	47	16	37
40–6790	47	16	47
40–6910	31	10	21
40–8046	27	9	1
40–8046	27	9	9
40–8085	49	17	4
40–8107	49	17	1
40–8121	49	17	38
40–8140	49	17	38
40–8435	33	11	10
40–8436	33	11	7
40–8446	33	11	8
40–8468	33	11	17
40–8469	33	11	14
40–8470	33	11	18
40–8477	33	11	24

Number	Page	Plate	Code
40–8538	49	17	15
40–8539	49	17	10
40–8615	49	17	11
40–8657	49	17	25
40–9017	55	19	5
40–9108	51	18	7
40–9134	39	13	54
40–9172	27	9	4
40–9177	51	18	20
40–9187	27	9	10
40–9188	27	9	14
40–9190	13	3	19
41–31	9	1	4
41–34	15	4	13
41–44	11	2	38
41–88	6	—	—
41–89	6	—	—
41–90	6	—	—
41–90	11	2	15
41–92	6	—	—
41–92	11	2	16
41–93	6	—	—
41–98	6	—	—
41–98	11	2	17
41–99	6	—	—
41–101	11	2	27
41–102	6	—	—
41–104	6	—	—
41–143	13	3	4
41–146	13	3	5
41–176	9	1	6
41–183	11	2	44
41–325	13	3	14
41–513	15	4	15
41–519	21	7	5
41–540	11	2	39
41–546	6	—	—
41–546	11	—	—
41–548	11	—	—
41–549	11	2	41
41–551	11	2	20
41–554	11	2	21
41–557	11	2	24
41–560	13	3	26
41–564	11	2	22
41–565	13	3	31
41–567	13	3	30
41–569	13	3	29
41–579	11	2	29
41–586	11	2	26
41–588	11	2	25
41–595	13	3	24
41–603	15	4	18
41–604	15	4	32
41–605	15	4	28
41–606	15	4	21
41–608	15	4	19

Number	Page	Plate	Code
41–609	15	4	30
41–615	13	3	16
41–620	15	4	36
41–624	15	4	37
41–632	9	1	28
41–633	9	1	17
41–638	11	2	31
41–639	11	2	35
41–673	13	3	13
41–674	13	3	12
41–706	15	4	38
41–712	15	4	20
41–713	15	4	22
41–714	15	4	23
41–715	21	7	2
41–782	6	—	—
41–784	9	1	25
41–787	11	2	30
41–788	9	1	26
41–789	9	1	19
41–790	13	3	23
41–793	6	—	—
41–793	11	2	18
41–795	6	—	—
41–797	6	—	—
41–802	15	4	25
41–803	15	4	24
41–804	15	4	35
41–805	6	—	—
41–805	15	—	—
41–807	11	2	4
41–2747	9	1	37
41–3045	17	5	16
41–3054	17	5	5
41–3061	17	5	7
41–3063	17	5	11
41–3064	17	5	9
41–3068	17	5	23
41–3069	17	5	3
41–3070	17	5	2
41–3072	17	5	24
41–3074	17	5	24
41–3078	17	5	22
41–3087	17	5	21
41–3089	17	5	12
41–3091	25	8	30
41–3092	15	4	3
41–3209	25	8	24
41–3210	25	8	16
41–3212	25	8	15
41–3215	25	8	31
41–4721	29	9	48
41–4725	29	9	50
41–4726	29	9	52
41–5124	37	13	14
41–5134	37	13	28
41–5135	37	13	13

Number	Page	Plate	Code
41–5138	37	13	34
41–5139	37	13	29
41–5140	37	13	30
41–5141	39	13	36
41–5143	37	13	15
41–5144	37	13	31
41–5145	37	13	33
41–5146	37	13	19
41–6016	43	15	35
41–6016	43	15	45
41–6017	43	15	12
41–6019	43	15	51
41–6021	43	15	48
41–6022	6	—	—
41–6022	43	15	38
41–6032	43	15	33
41–6078	41	14	13
41–6082	43	15	52
41–6090	43	15	13
41–6092	43	15	14
41–6093	43	15	8
41–6094	43	15	7
41–6098	43	15	53
41–6782	45	16	6
41–7007	35	12	11
41–7008	35	12	16
41–7037	35	12	25
41–7713	31	10	10
41–8086	49	17	27
41–8351	33	11	13
41–8548	49	17	18
41–9127	55	—	—
41–9130	49	17	37
41–9131	49	17	33
41–9152	47	16	56
41–9158	33	11	40
41–9159	33	11	3
42–3249	33	11	6
42–4094	31	10	17
42–4343	29	9	45
42–4364	29	9	46
42–4475	27	9	26
42–4475	27	9	35
42–4475	29	9	40
42–4476	9	1	35
42–4476	35	12	31
42–4476	35	12	40
42–4476	39	13	44
42–4476	43	15	30
42–4476	47	16	51
42–4574	51	18	38
42–5084	39	13	42
42–5812	41	14	32
42–5819	41	14	3
42–5819	41	14	10
42–5820	41	14	2
42–5821	41	14	1

www.bsaunitsingles.com

Numerical Index—contd.

Number	Page	Plate	Code
42–5822	41	14	9
42–5836	41	14	25
42–5840	41	14	29
42–5841	41	14	12
42–5842	41	14	19
42–5860	41	14	31
42–5861	41	14	31
42–5864	13	3	28
42–6011	43	15	39
42–6012	43	15	41
42–6019	43	15	16
42–6045	43	15	5
42–6335	41	14	11
42–6554	21	7	20
42–6558	45	16	14
42–8052	49	17	8
42–8611	49	17	19
46–6	39	13	55
47–4214	29	9	49
47–5064	39	13	51
47–5065	39	13	52
47–6806	47	16	65
47–7003	35	12	15
47–7013	35	12	10
47–9012	29	9	51
53–3049	23	7	58
54–4306	41	14	17
54–4307	41	14	16
54–9022	33	11	27
57–2641	23	7	37
57–2642	21	7	11
57–2643	23	7	54
57–2645	21	7	35
57–2648	21	7	36
57–2649	21	7	33
60–801	55	19	13
60–802	55	19	3
60–803	55	19	2
60–865	49	17	14
64–6016	39	13	61
65–1417	9	1	34
65–2494	9	1	29
65–2495	9	1	30
65–2593	23	7	43
65–4185	27	9	19
65–4917	35	12	30
65–5111	43	15	25
65–5332	37	13	20
65–5333	39	13	62
65–5424	37	13	7
65–5451	37	13	5
65–5884	43	15	36
65–5886	43	15	47
65–5887	43	15	46
65–5904	43	15	23
65–5940	43	15	9
65–6274	35	12	27
65–8171	49	17	30
66–102	11	2	9
66–492	11	2	28
66–954	11	2	19
66–3074	9	1	23
66–3074	17	5	18
66–3074	23	7	56
66–3074	25	8	11
66–4149	27	9	25
66–4707	27	9	28
66–4707	27	9	33
66–4708	43	15	3
66–7518	13	3	35
66–8340	53	18	57
66–9049	55	19	15
67–42	33	11	12
67–1171	31	10	18
67–1236	19	6	1
67–1288	15	4	39
67–1391	15	4	29
67–1498	19	6	4
67–1505	19	6	3
67–6027	43	15	43
67–6033	43	15	31
67–6034	43	15	32
66–6038	43	15	18
67–6051	43	15	37
67–6839	47	16	62
67–8313	45	16	1
67–9026	55	19	4
68–18	9	1	33
68–155	11	2	32
68–289	9	1	5
68–331	53	18	49
68–383	13	3	36
68–598	19	6	27
68–839	25	8	2
68–840	25	8	3
68–931	9	1	27
68–938	15	4	26
68–2800	27	9	17
68–3168	15	4	2
68–4081	35	12	8
68–4577	27	9	20
68–4597	27	9	5
68–4606	57	20	16
68–4635	57	20	8
68–4708	29	9	47
68–4835	35	12	29
68–4925	29	9	39
68–5056	37	13	1
68–5104	37	13	12
68–5108	37	13	10
68–5134	37	13	6
68–5137	39	13	65
68–5143	37	13	32
68–5144	37	13	23
68–5170	37	13	16
68–5171	37	13	17
68–5180	37	13	8
68–5197	39	13	35
68–6066	43	15	1
68–6081	43	15	34
68–6095	43	15	19
68–6133	43	15	22
68–6134	43	—	—
68–6135	43	15	21
68–6142	43	15	49
68–6802	45	16	3
68–6832	47	16	59
68–6835	47	16	66
68–8045	49	17	7
68–8186	49	17	20
68–8187	49	17	20
68–8343	33	11	15
68–8368	33	11	11
68–8382	33	11	16
68–9115	29	9	56
68–9163	53	18	52
68–9223	33	11	1
68–9226	33	11	2
68–9304	51	18	29
68–9337	29	9	57
68–9415	51	18	6
68–9418	53	18	63
68–9428	39	13	43
68–9429	39	13	47
68–9461	55	19	1
68–9462	55	19	7
68–9464	55	19	6
68–9467	55	19	8
68–9574	43	15	44
68–9614	51	18	32
68–9629	51	18	44
70–7354	21	7	24
70–7727	11	2	40
70–7739	13	3	22
70–7778	13	3	15
70–7779	13	3	3
70–7821	9	1	36
70–7829	21	7	21
70–7831	51	18	45
70–7837	21	7	25
70–7847	6	—	—
70–7847	13	3	20
70–7856	25	8	21
70–7857	9	1	1
70–7882	21	7	26
75–257	23	7	59
75–5529	41	14	20
76–12	11	2	37
76–101	47	16	53
76–210	23	7	41
76–271	21	7	17
76–528	21	7	13
76–543	53	18	64
76–546	21	7	28
76–4116	25	8	1
76–4120	49	17	6
76–9325	39	13	64
82–8140	47	16	58
82–8195	47	16	61
82–8250	49	17	21
82–8253	47	16	60
82–8256	33	11	41
82–8276	49	17	39
82–8283	51	18	11
82–8285	27	7	15
82–8307	51	18	36
82–8349	49	17	32
82–8366	45	16	8
82–8367	45	16	8
82–8392	45	16	18
82–8393	45	16	10
89–3208	21	7	19
89–5015	39	13	58
89–5036	37	13	22
90–11	21	7	12
90–241	19	6	5
90–3061	33	11	39
90–3063	33	11	26
90–3064	33	11	37
90–5268	21	7	9
90–6074	17	5	17
90–6576	45	16	15
90–6579	45	16	9
90–6580	45	16	9
90–6721	47	16	41
90–7029	35	12	26
90–9024	55	19	16
90–9237	55	19	14
97–2513	37	13	21

www.bsaunitsingles.com

Number	Page	Plate	Code
97–2514	37	13	4
97–2525	37	13	3
97–2526	39	13	52
97–2528	6	—	—
97–2528	39	—	—
97–2545	39	13	38
97–2547	39	13	39
97–2549	39	13	37
97–2549	39	13	40
97–2558	37	13	11
97–2559	37	13	11
124–026	57	20	18
376–093	57	20	24
376–100	57	20	9
622–050	57	20	25
622–061	57	20	3
622–067	57	20	4
622–068	57	20	26
622–069	57	20	21
622–071	57	20	27
622–073	57	20	17
622–076	57	20	11
622–077	57	20	10
622–078	57	20	23
622–079	57	20	19
622–080	57	20	20
622–082	57	20	12
622–086	57	20	1
622–086	57	20	22
622–101	57	20	14
928–060	57	20	6
928–063	57	20	5
928–097	57	20	2
R.930	57	20	15
R.930–11	57	—	—

www.bsaunitsingles.com